



Handicare 2000 User Manual

Smart seat
Simplicity seat
Style seat

CONTENT

USER MANUAL	2
OPTIONS	11
IMPORTANT INFORMATION	14
FAULT FINDING	18
ATTACHMENTS	23
A. Reminders	23
B. Emergency operation	24
C. Diagnostic codes	27


FOREWORD

Thank you for choosing a Handicare stairlift.
This manual is for the HANDICARE 2000 lift
type, and includes instructions for the
standard features and optional upgrades.

Make everyday life easier....

ENGLISH	1
NEDERLANDS	31
DEUTSCHE	61
FRANCAIS	91
ESPANOL	121
ITALIANO	151

SMART SEAT

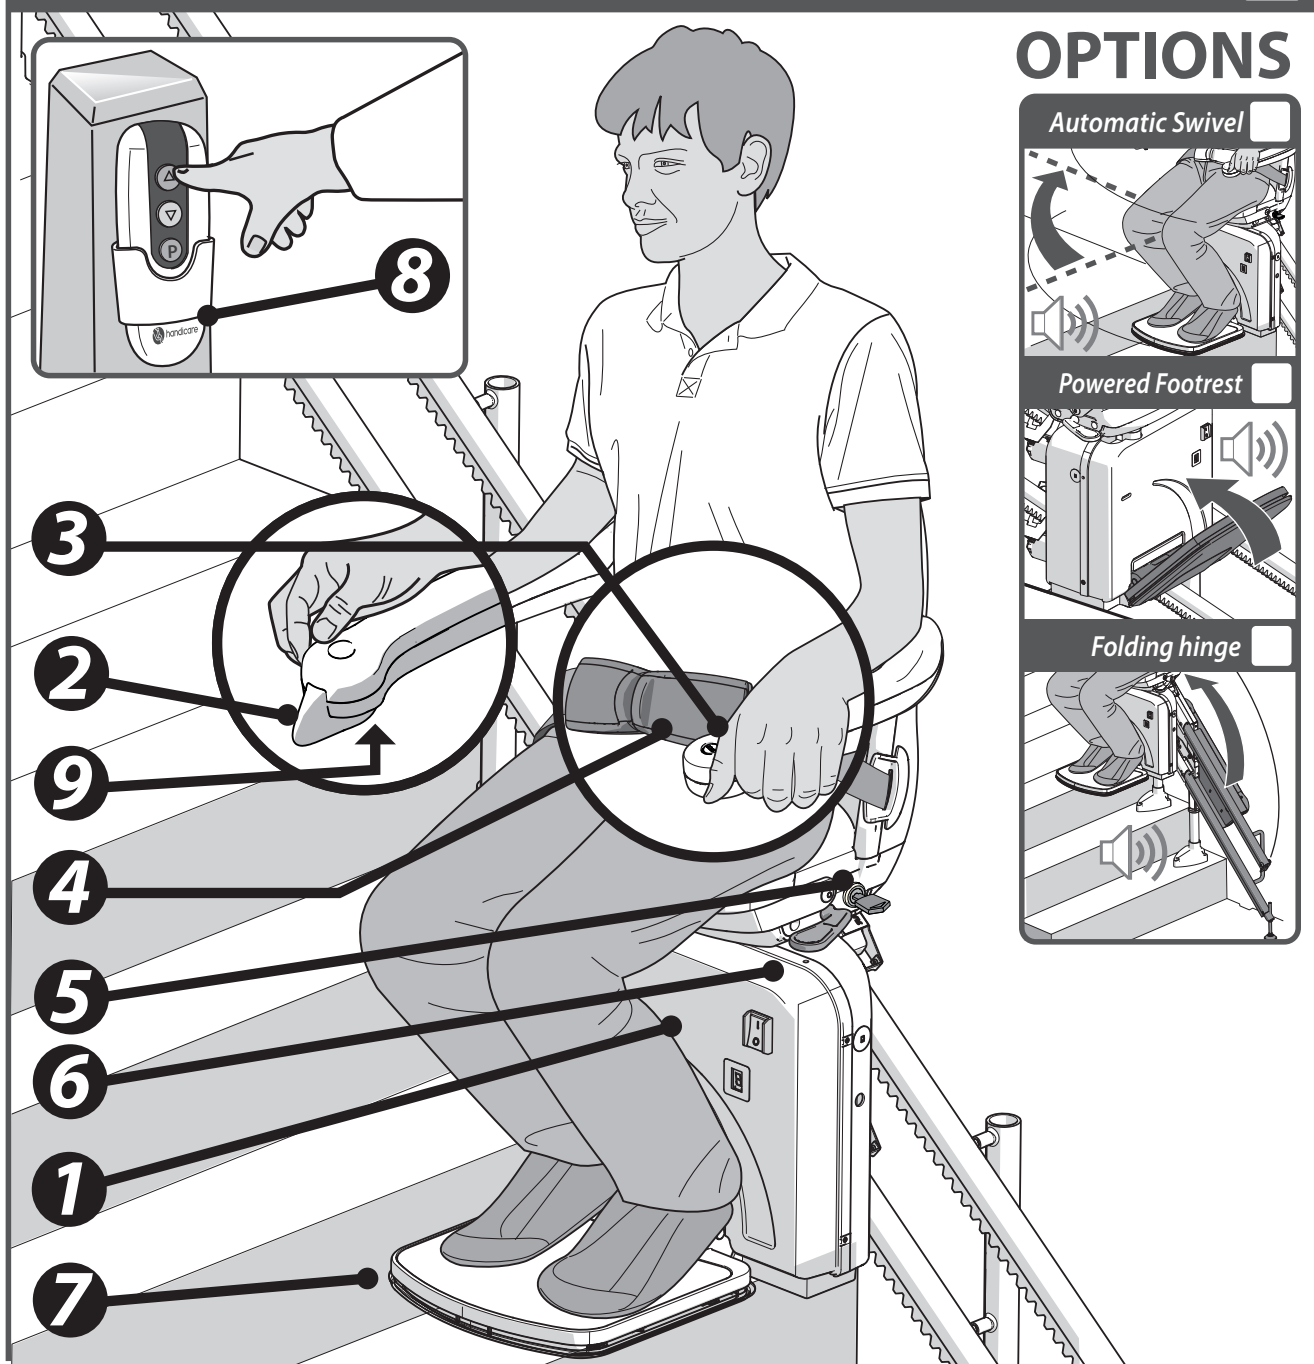


OPTIONS

Automatic Swivel ☐



Powered Footrest ☐

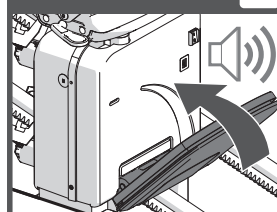

Folding hinge ☐




The illustration above shows the features used to operate the SMART seat. The SMART seat can be upgraded with the Automatic Swivel seat, Powered Footrest and the Folding hinge, options to create even more seat comfort and user-friendliness.

- [1] Diagnostic Display
- [2] Joystick
- [3] Stop button
- [4] Seat belt
- [5] Key switch
- [6] Seat swivel lever
- [7] Footplate
- [8] Remote control
- [9] Footplate switch


SIMPLICITY SEAT

OPTIONS

Powered Footrest

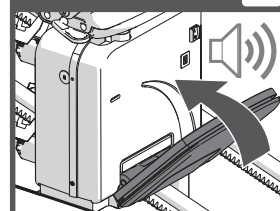

Folding hinge

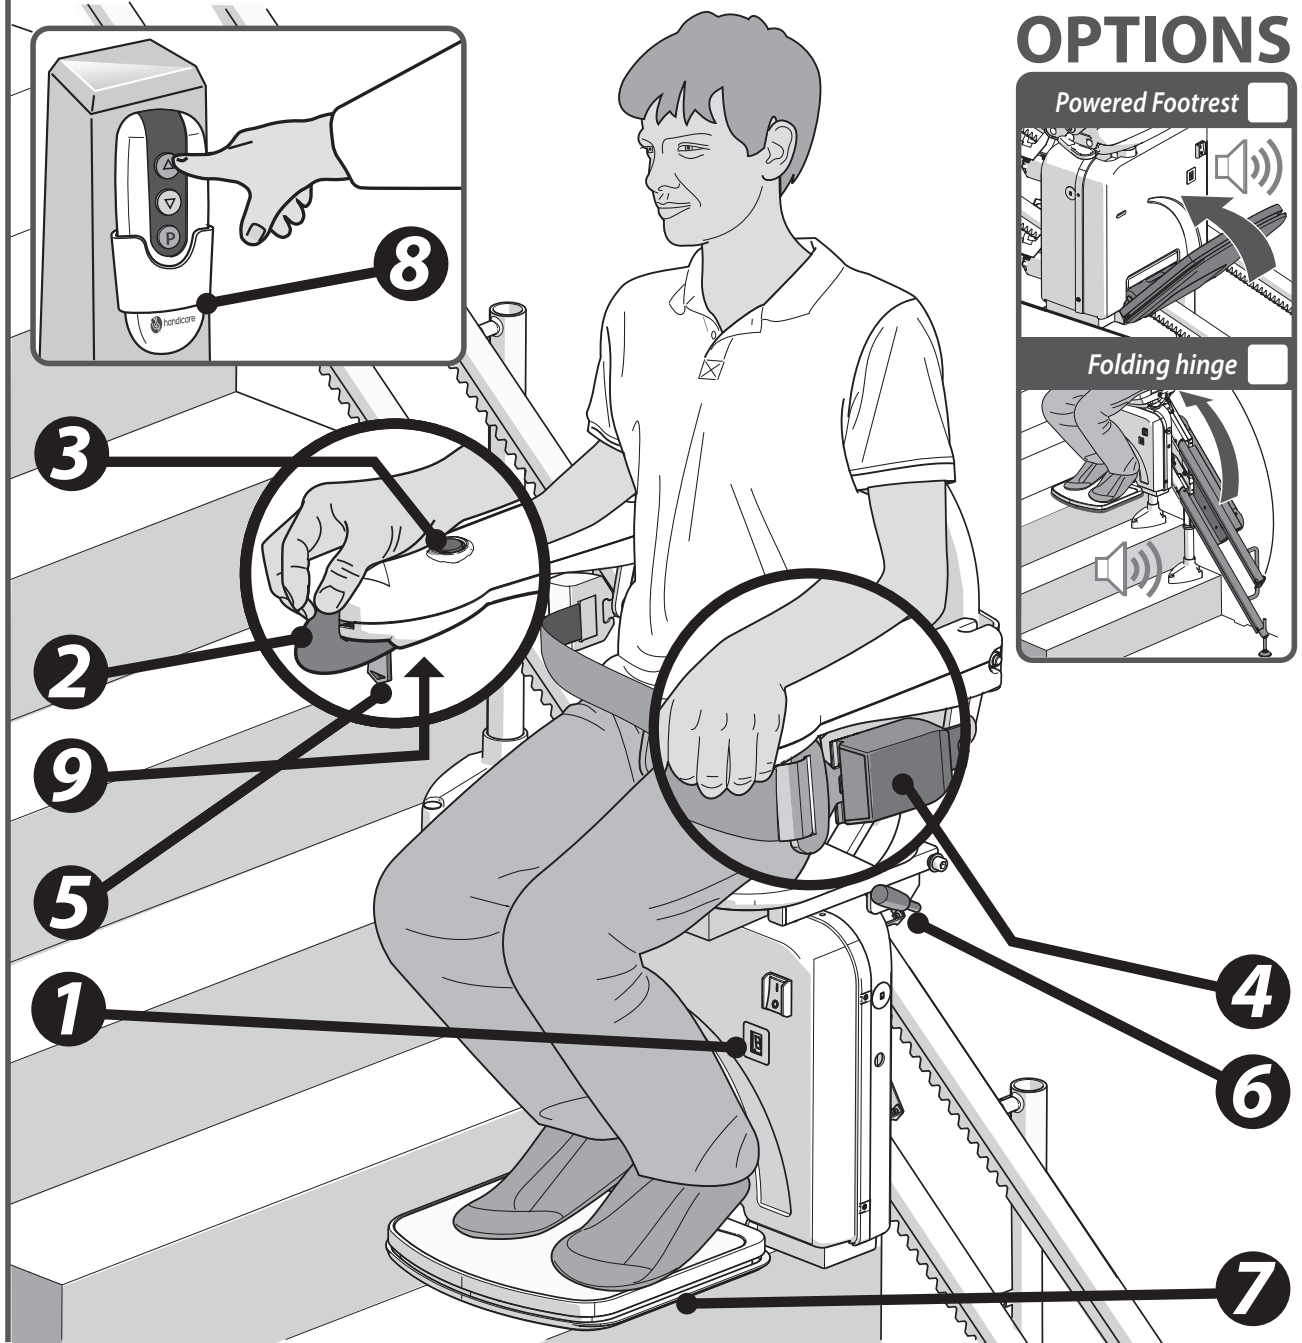

The illustration above shows the features used to operate the SIMPLICITY seat. The SIMPLICITY seat can be upgraded with the Automatic Swivel seat, Powered Footrest and the Folding hinge, options to create even more seat comfort and user-friendliness.

- [1] Diagnostic Display
- [2] Joystick
- [3] Stop button
- [4] Seat belt
- [5] Key switch
- [6] Seat swivel lever
- [7] Footplate
- [8] Remote control
- [9] Footplate switch

STYLE SEAT




OPTIONS

Automatic Swivel



Powered Footrest

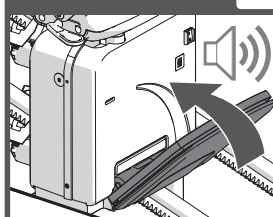


Folding hinge



The illustration above shows the features used to operate the STYLE seat. The STYLE seat can be upgraded with the Automatic Swivel seat, Powered Footrest and the Folding hinge, options to create even more seat comfort and user-friendliness.

- [1] Diagnostic Display
- [2] Joystick
- [3] Stop button
- [4] Seat belt
- [5] Key switch
- [6] Seat swivel lever
- [7] Footplate
- [8] Remote control
- [9] Footplate switch

FOLD DOWN

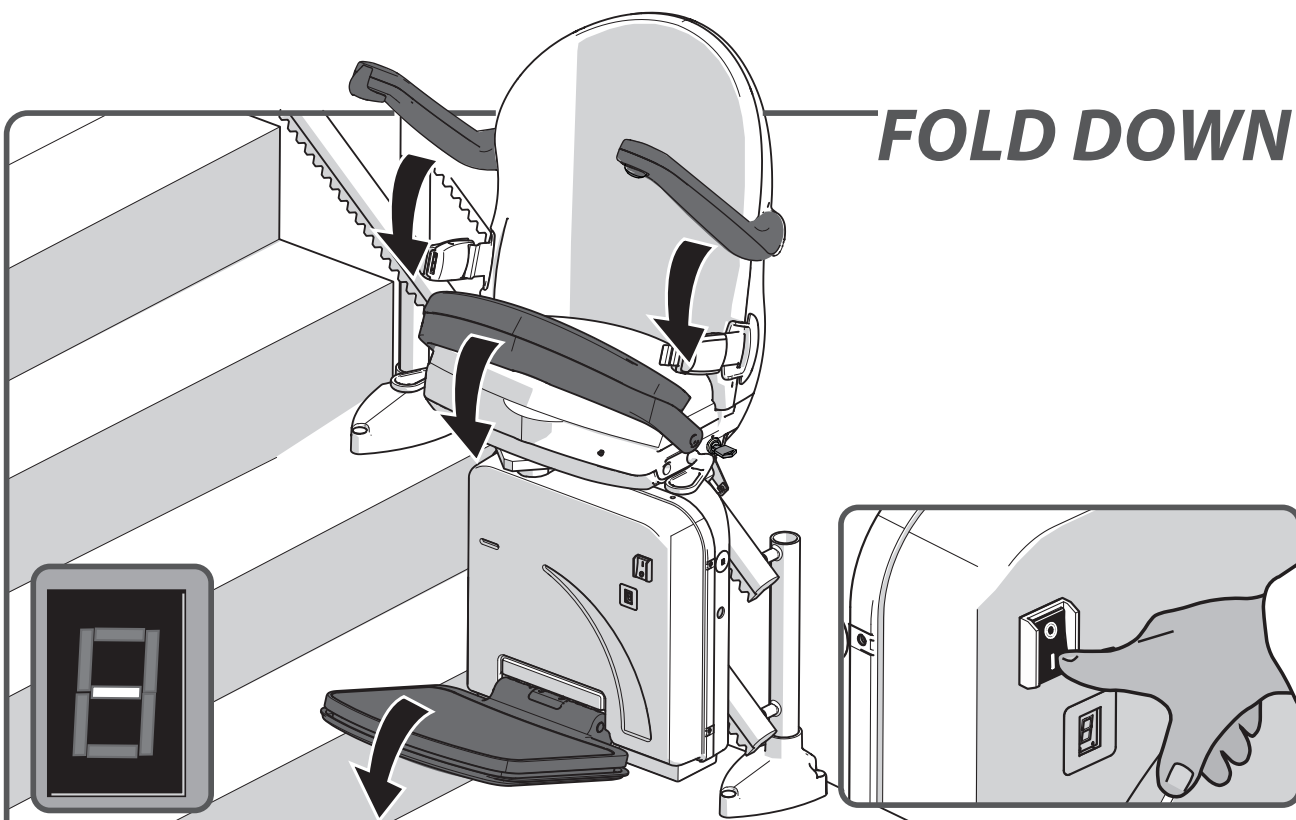


Ensure that the on/off switch is set in the 'ON' position. The diagnostic display will be illuminated when switched on.



Fold down the footplate, the armrests and seat.


 [page 12 > OPTIONAL POWERED FOOTREST](#)

PLACE FEET

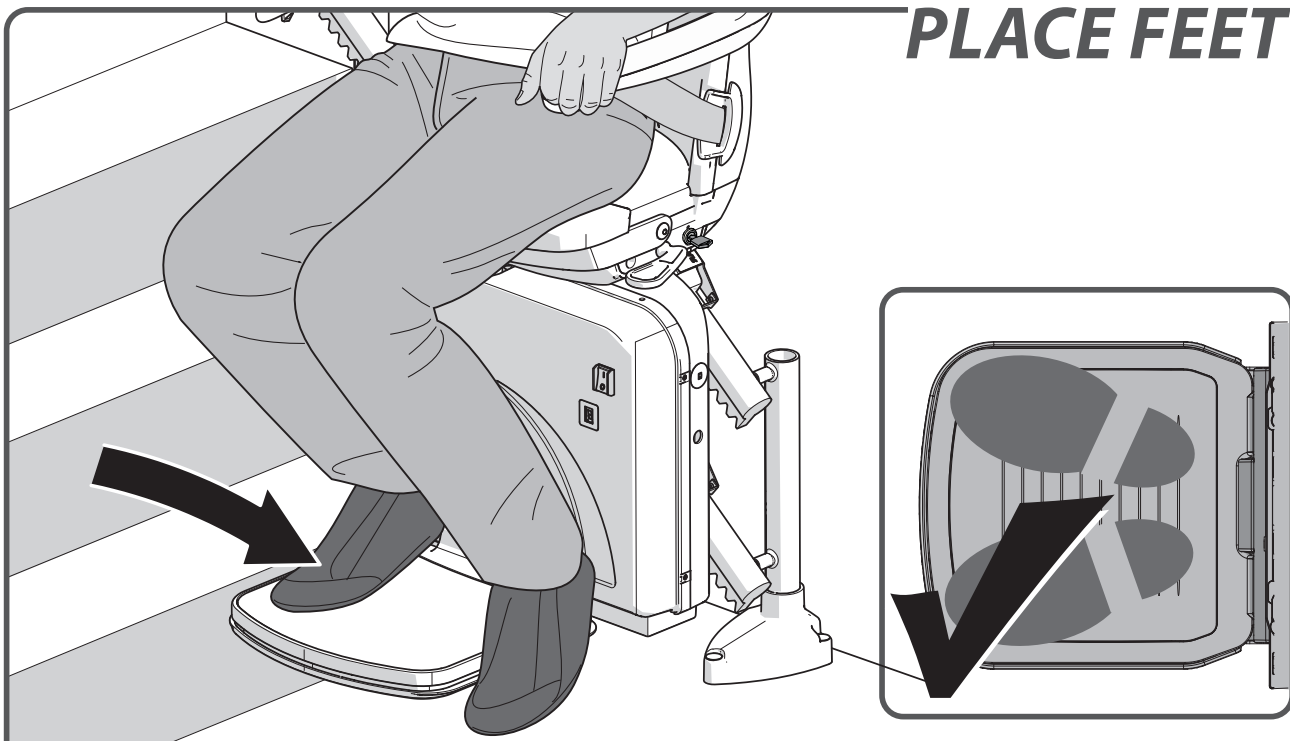

Place your feet on the footplate. Ensure that both feet are completely on the plate.

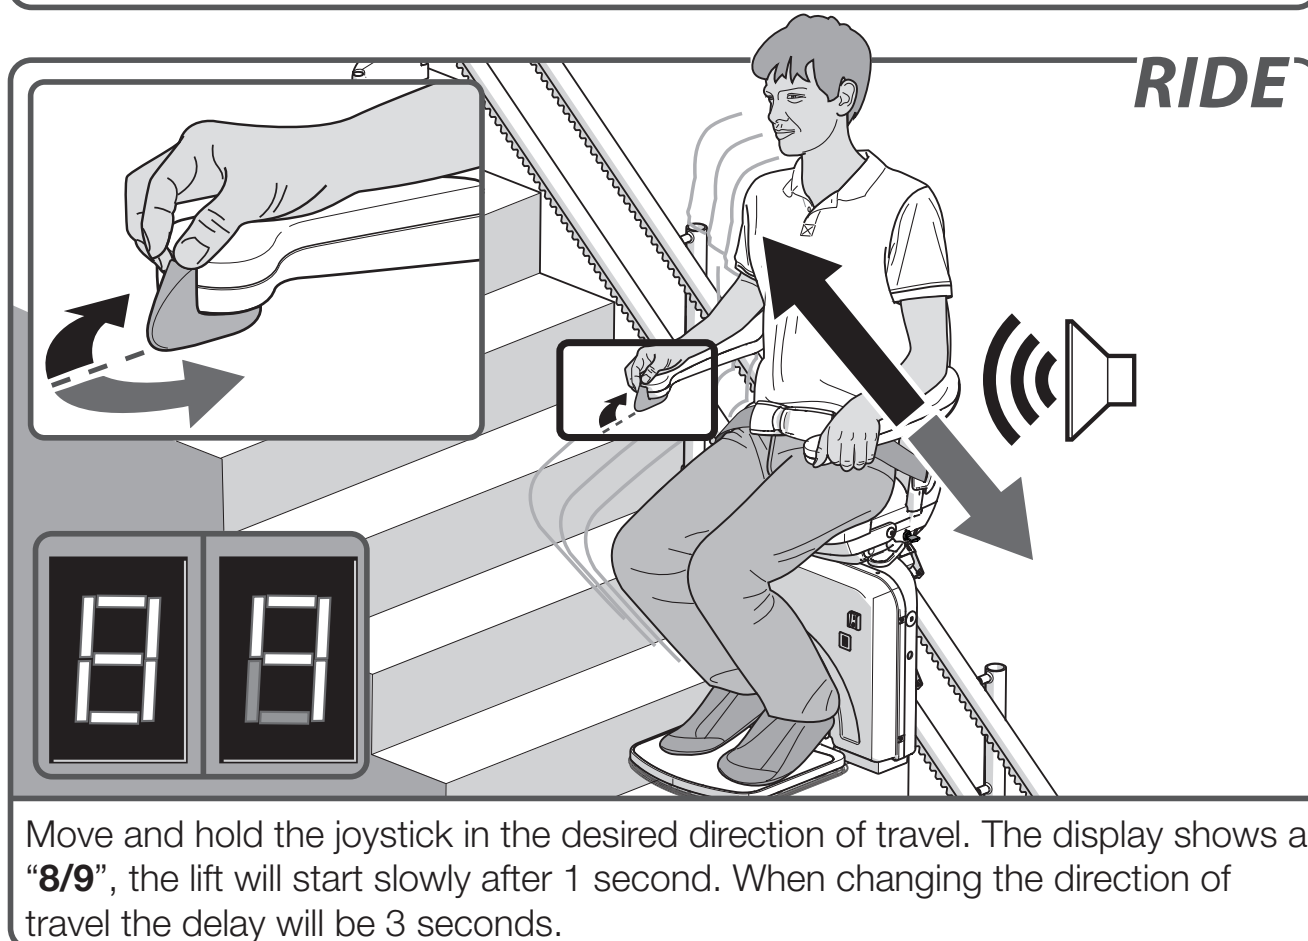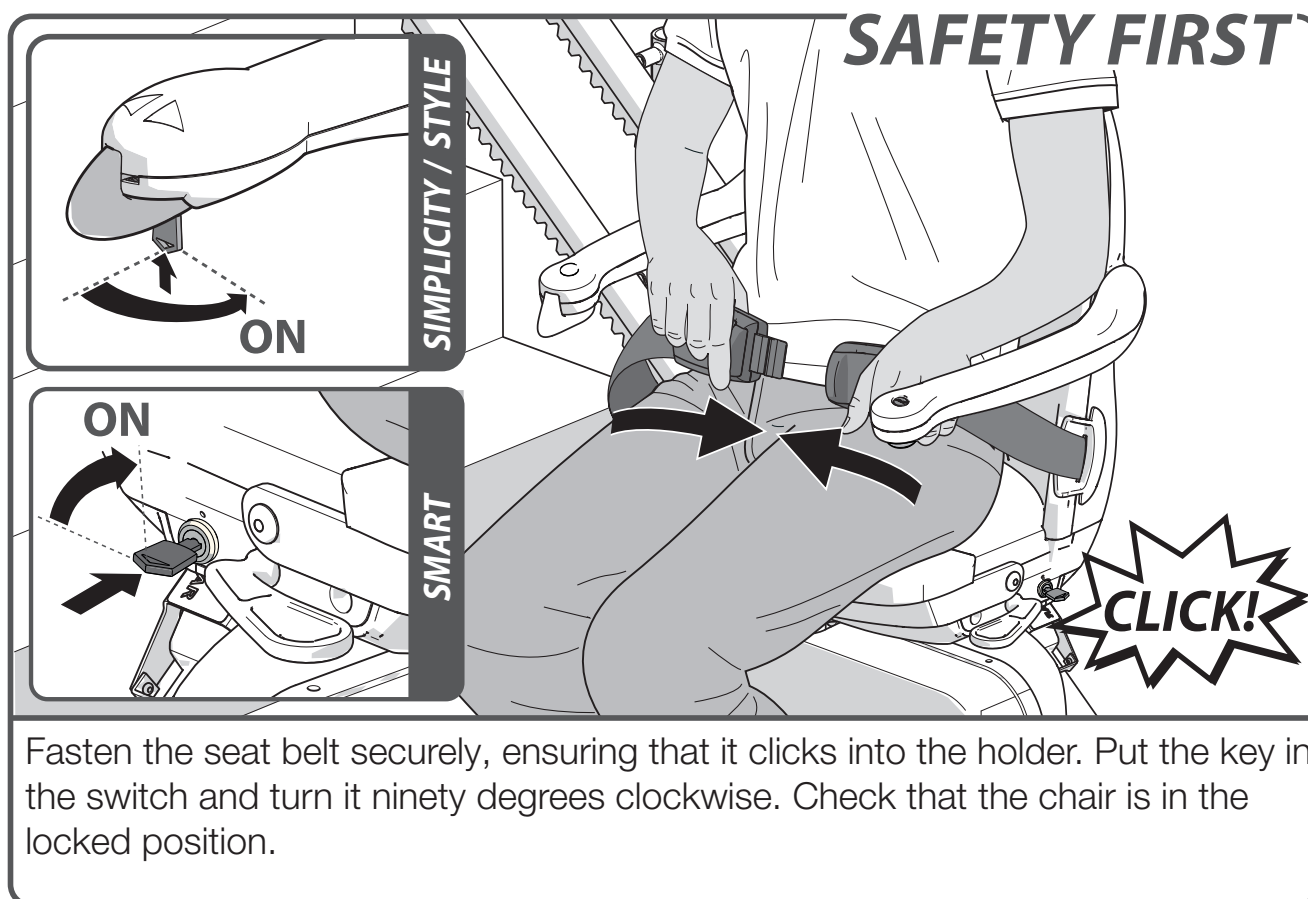


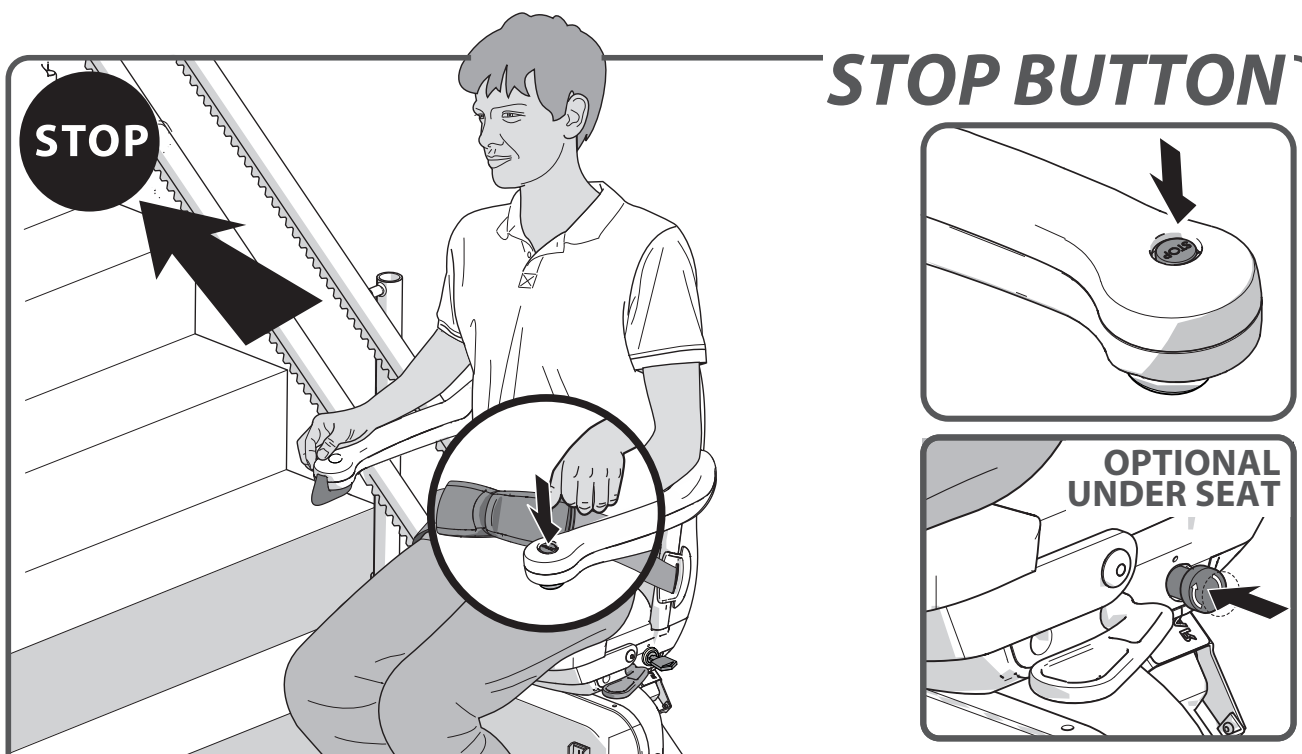

In an emergency, press the stop button once. The stop button is illuminated. The lift stops straight away.

The stop button can be released by pushing the stop button.



Optional: The stop button can be released by turning the stop button.

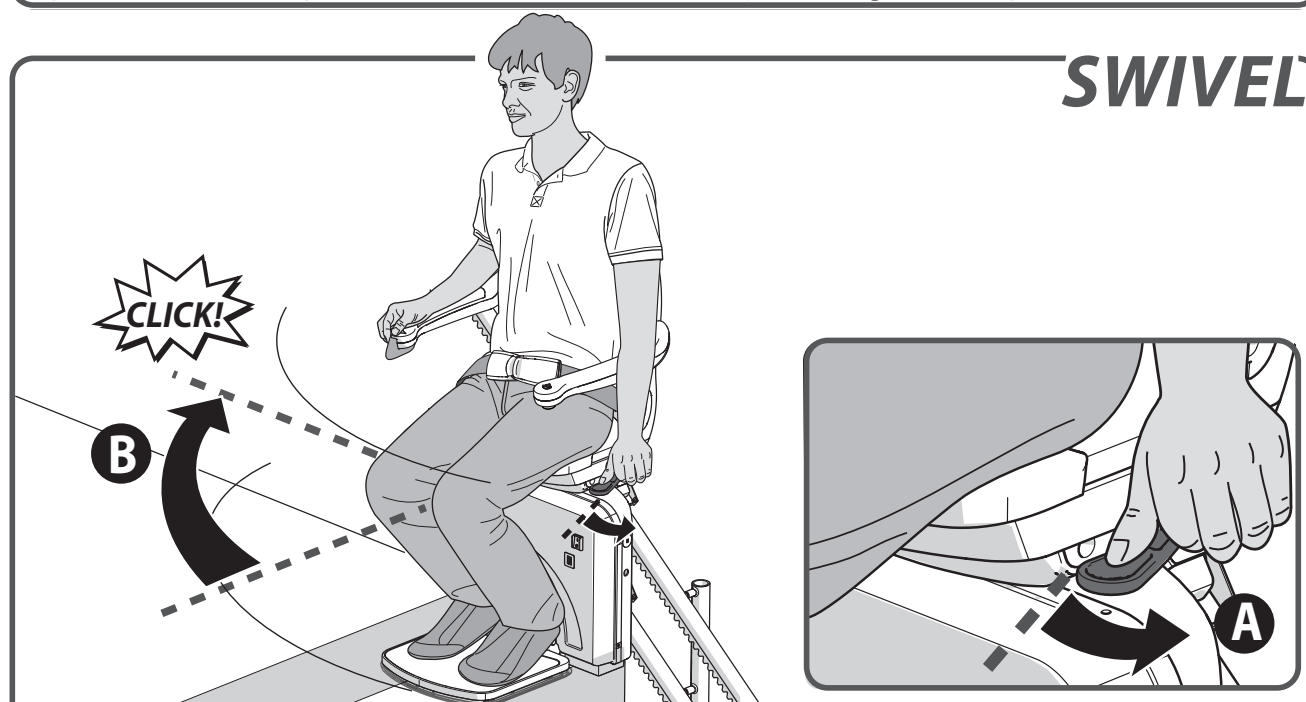


The lift stops automatically at the end of the rail. You should now swivel the seat manually, making it easier to get on and off. To do this, push down the lever{A}. Swivel the seat until you hear a 'click'. The seat is now in the correct position{B}.




page 11 > OPTIONAL AUTOSWIVEL

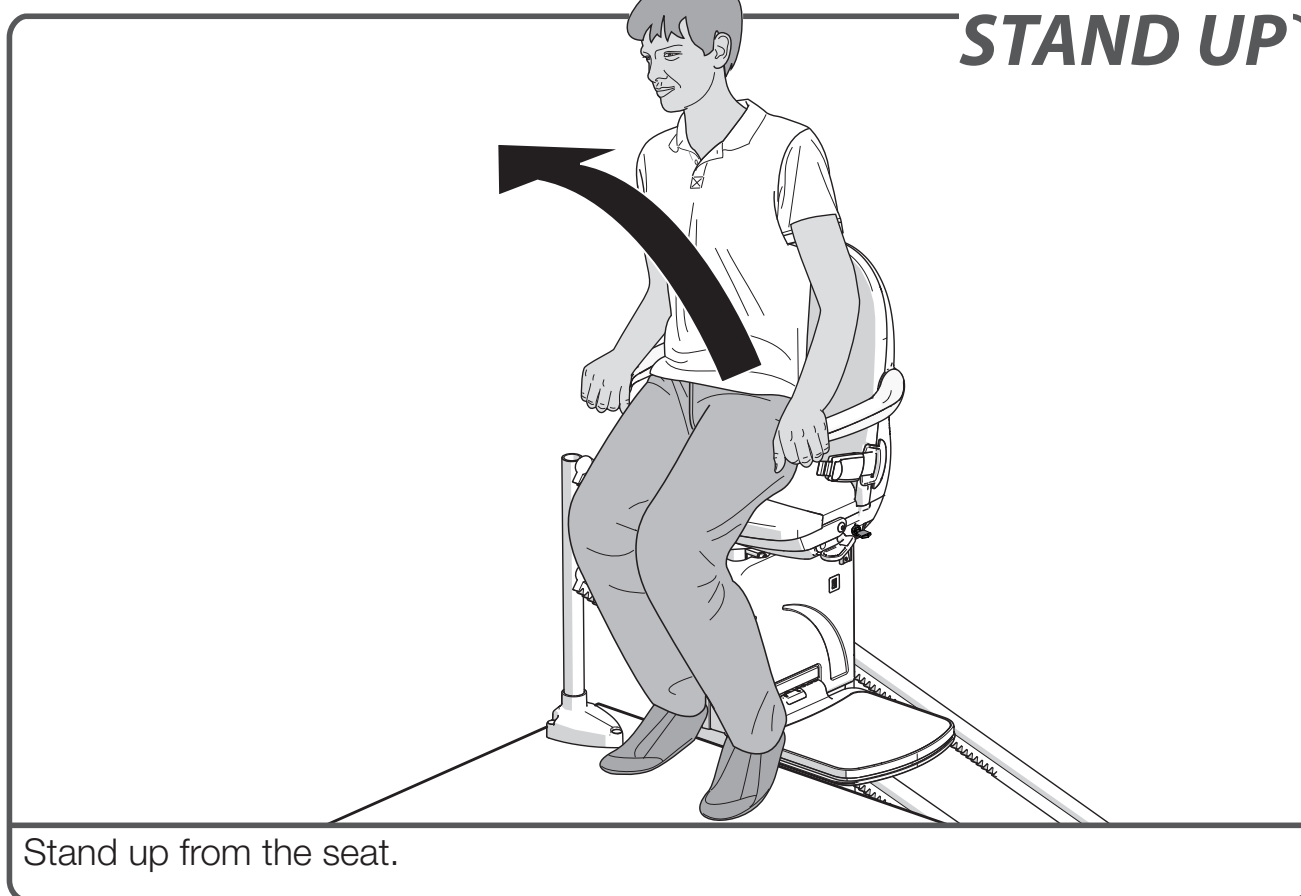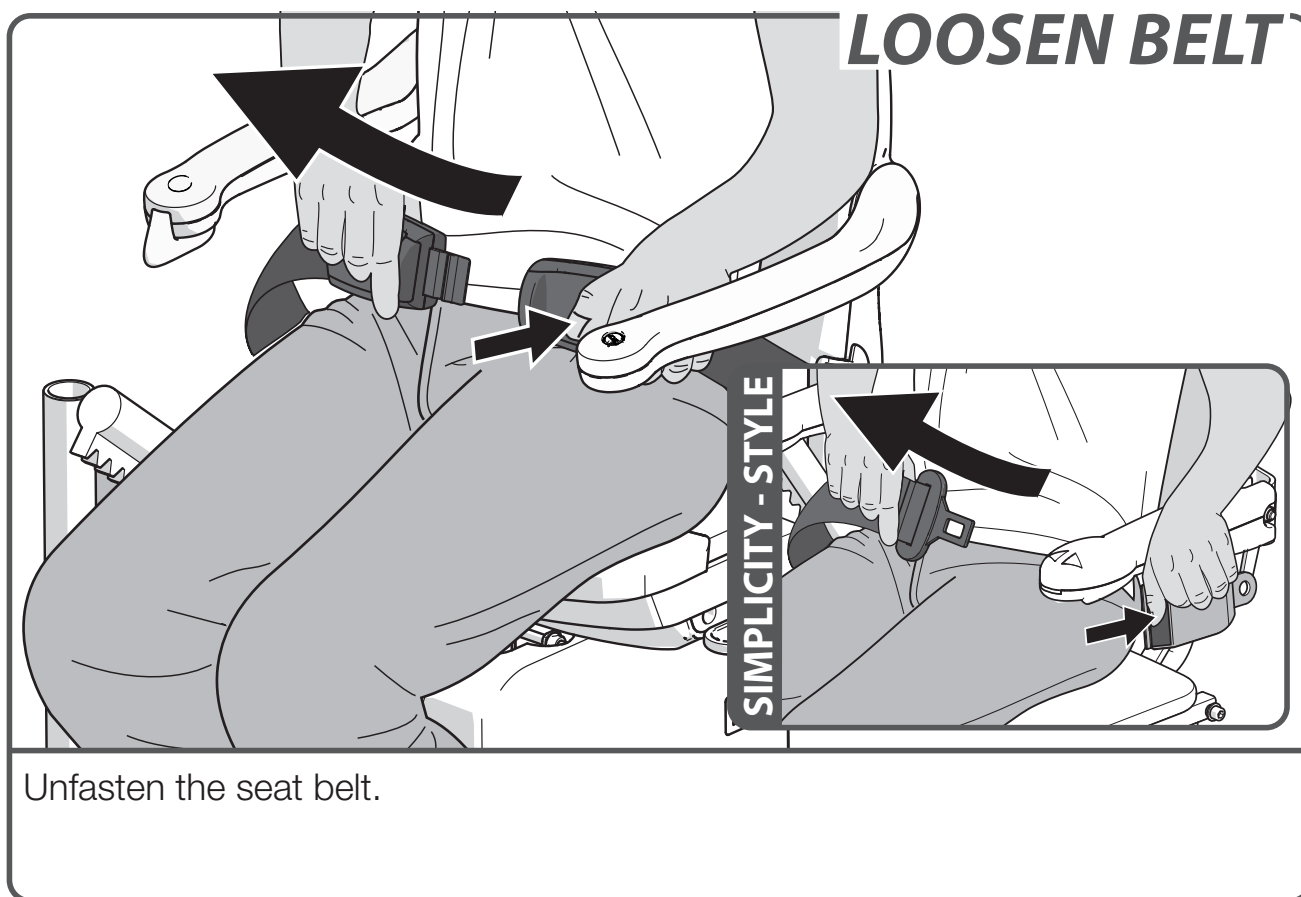


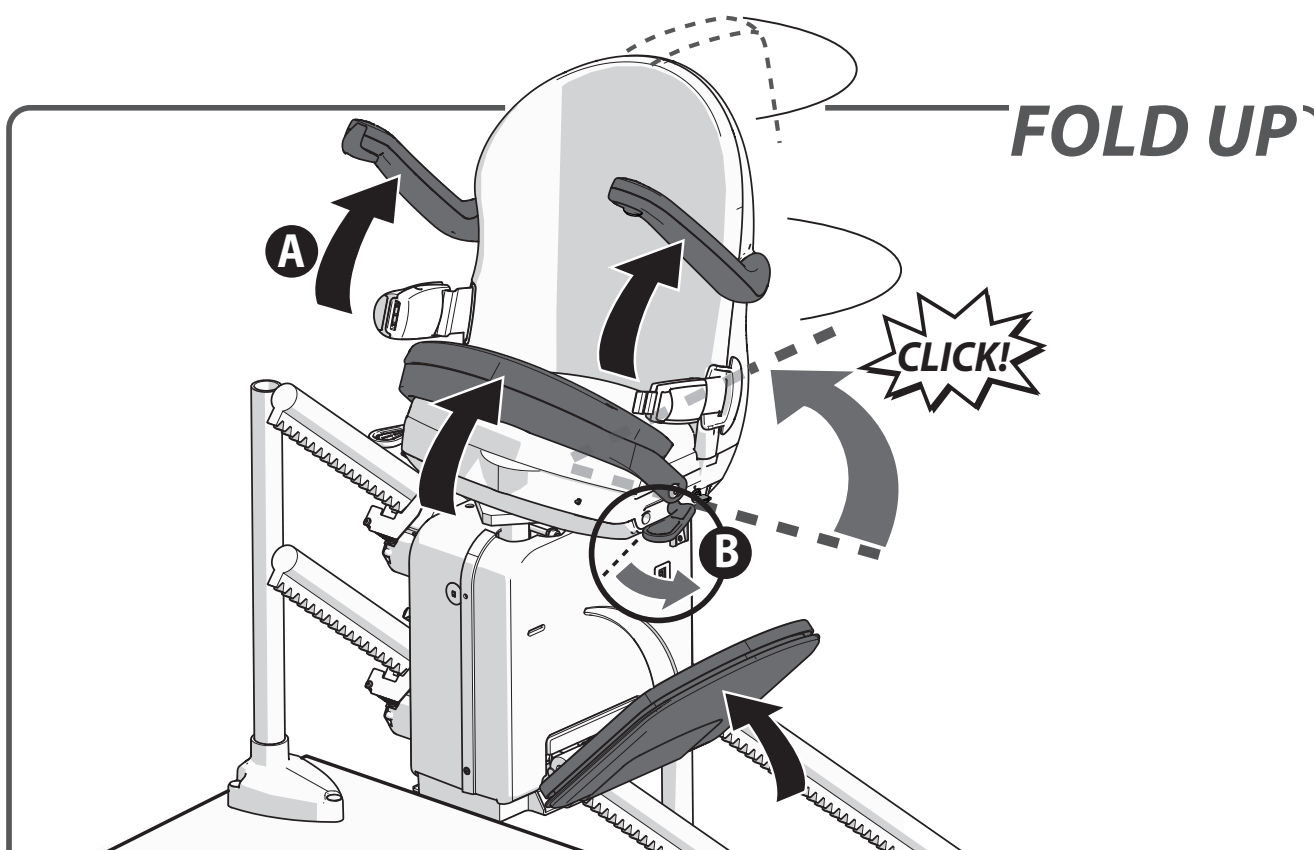FOLD UP


Fold up the armrests, footplate and seat {A}. Push the handle, located to the left or right under the seat, downwards {B}. Swivel the seat until you hear a 'click'. The seat is now in the locked position.

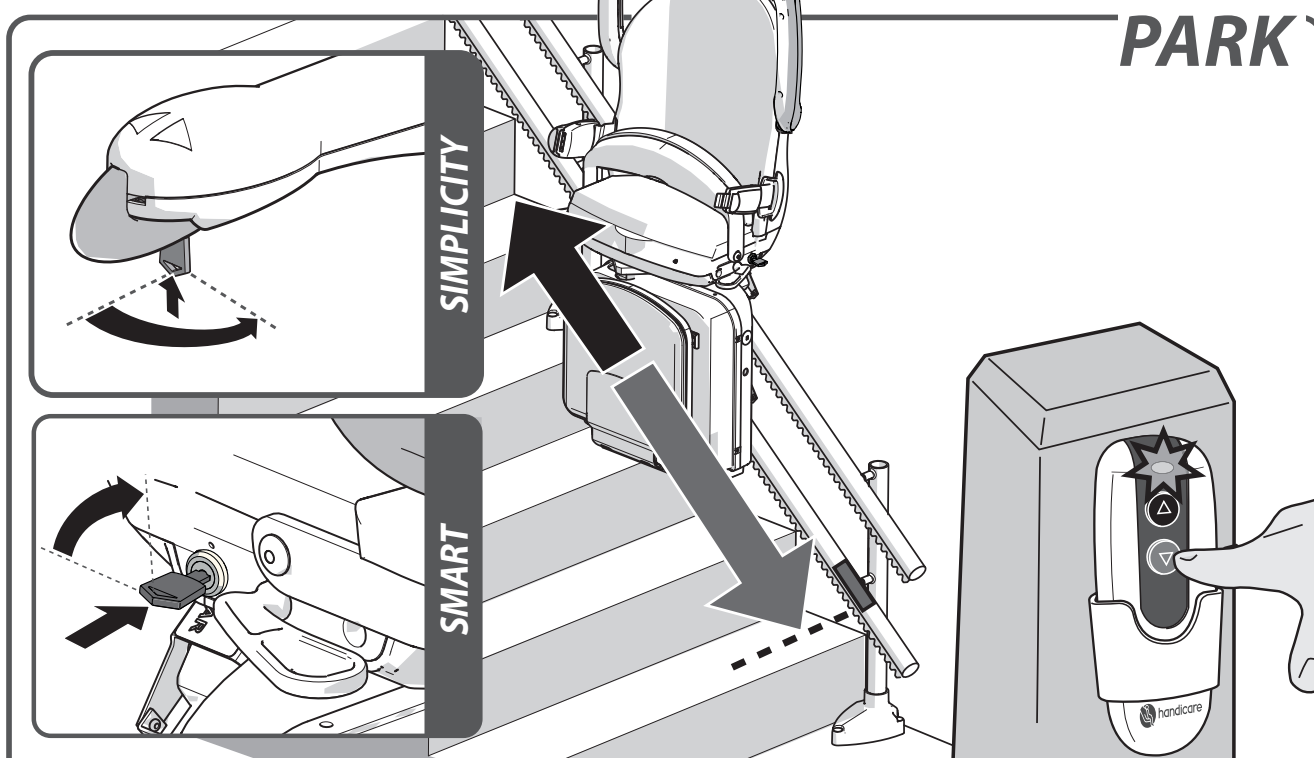PARK

Press and hold the up or down button on the remote control until the lift reaches a charge point. Upon arrival, the lift stops automatically.

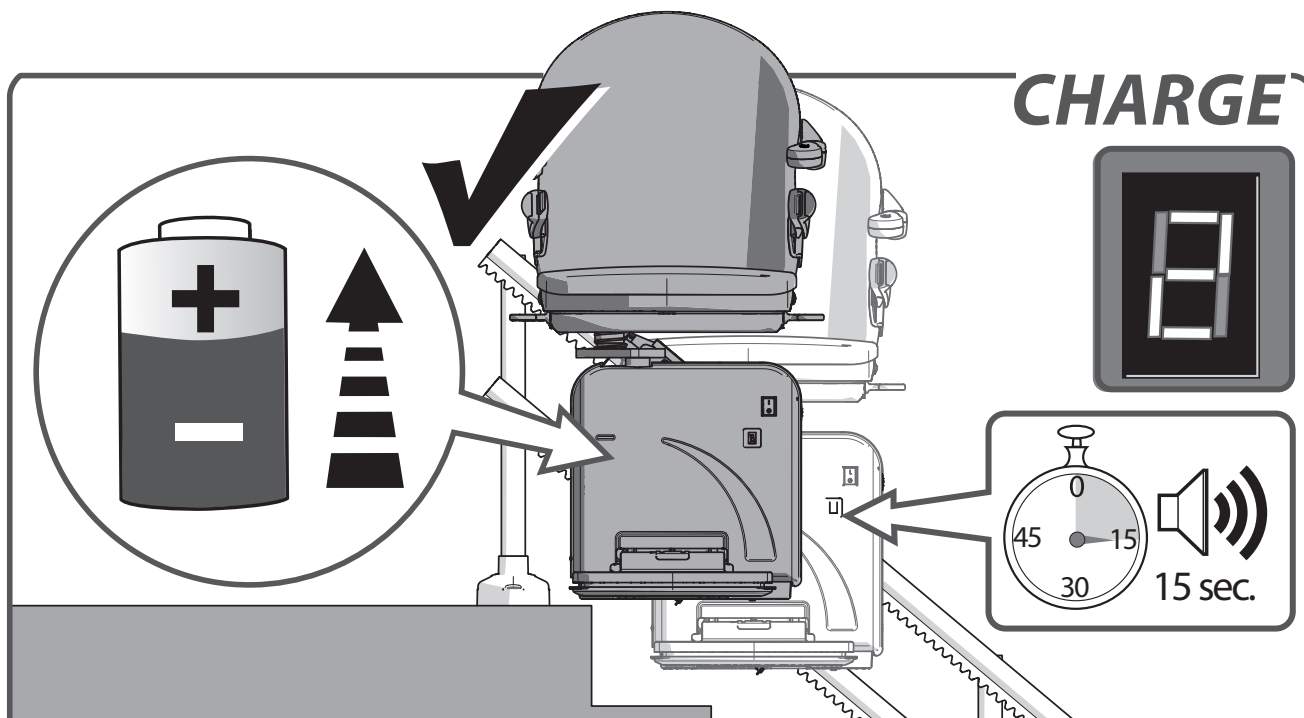

There are charge points for recharging the lift's batteries at the top and bottom of the rail (there may be additional charge points). If the lift is not in the correct position at the charge point, the lift beeps for 15 seconds and the display shows a "2". The lift does not work if the batteries are flat.

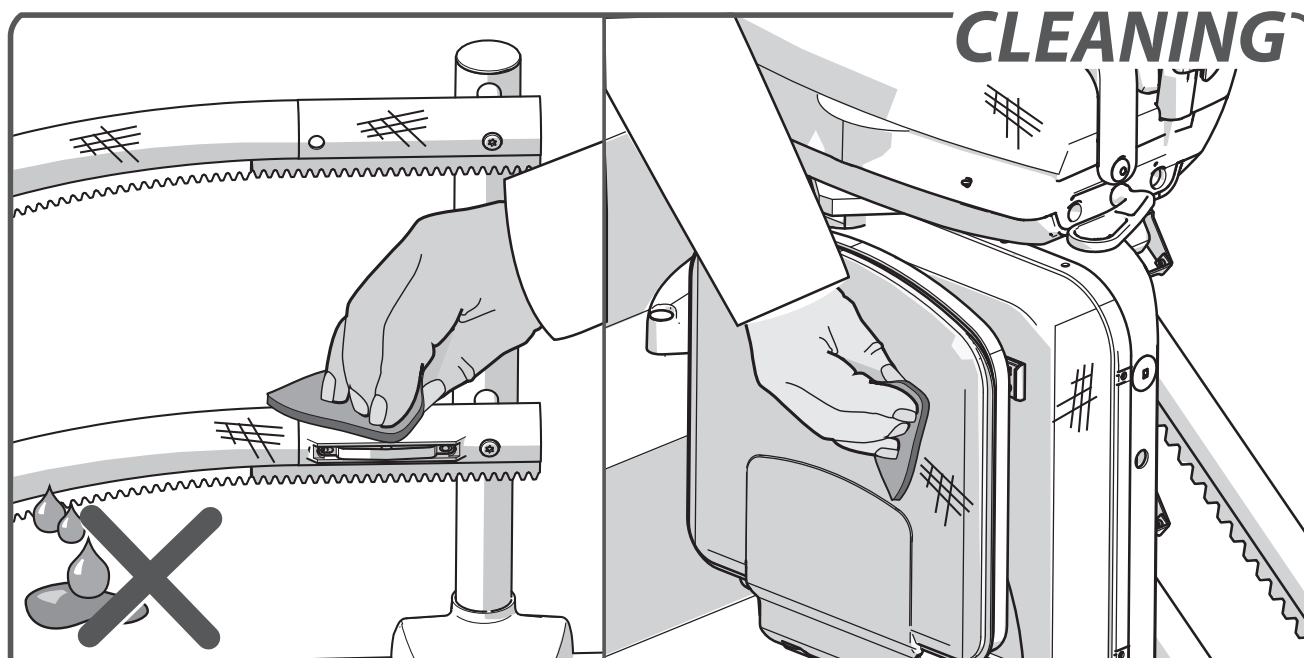

Clean the stairlift regularly with a damp cloth; avoid excessive use of water. Never use an acidic cleaner. Ensure the track is kept free of dirt and dust. Over time the track wheels may leave a mark on the rail.

OPTIONS & FAULTFINDING

AUTOSWIVEL *page 11*

POWERED FOOTREST *page 12*

HINGED RAIL *page 12*

DIAGNOSTIC DISPLAY *page 18*

CHAIR POSITION *page 18*

STOP BUTTON *page 19*

ARMREST *page 20*


KEY *page 20*

BATTERIES RC *page 21*


POWER *page 21*

OBSTACLE *page 22*

SWITCH *page 22*

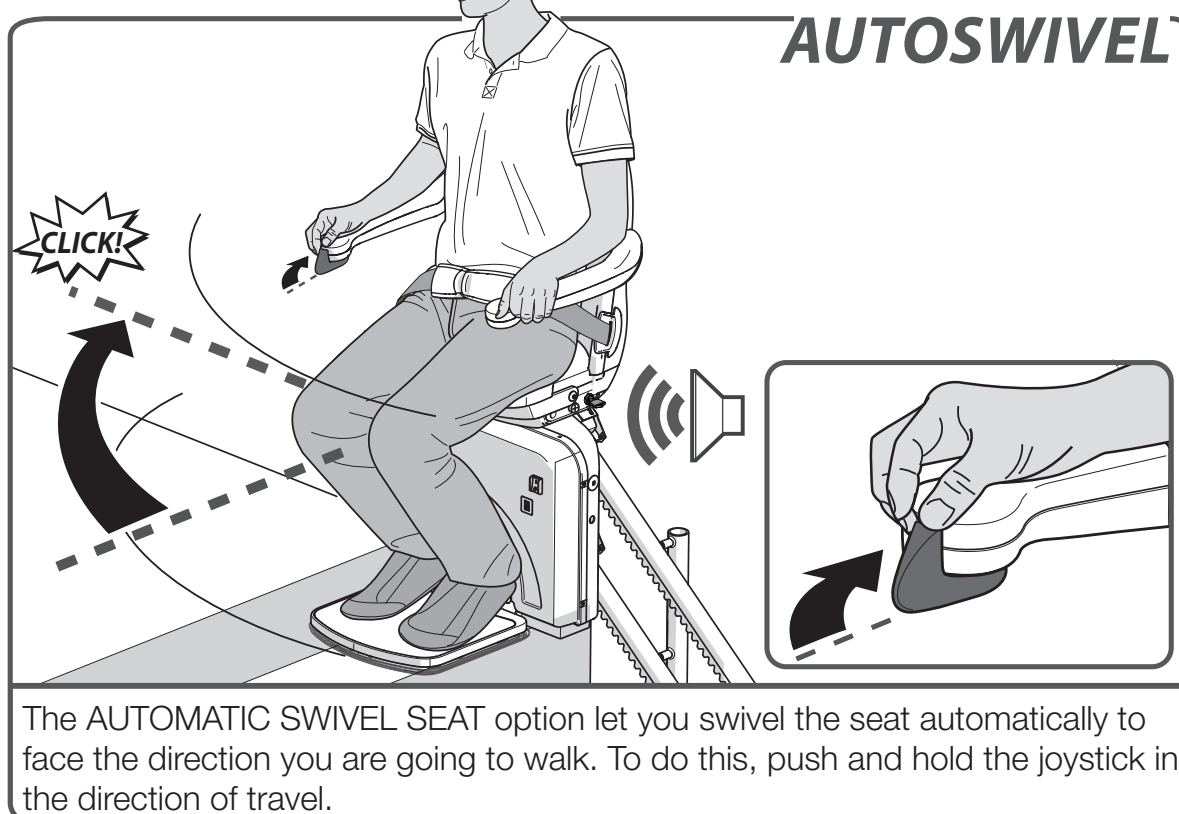


POWERED FOOTREST

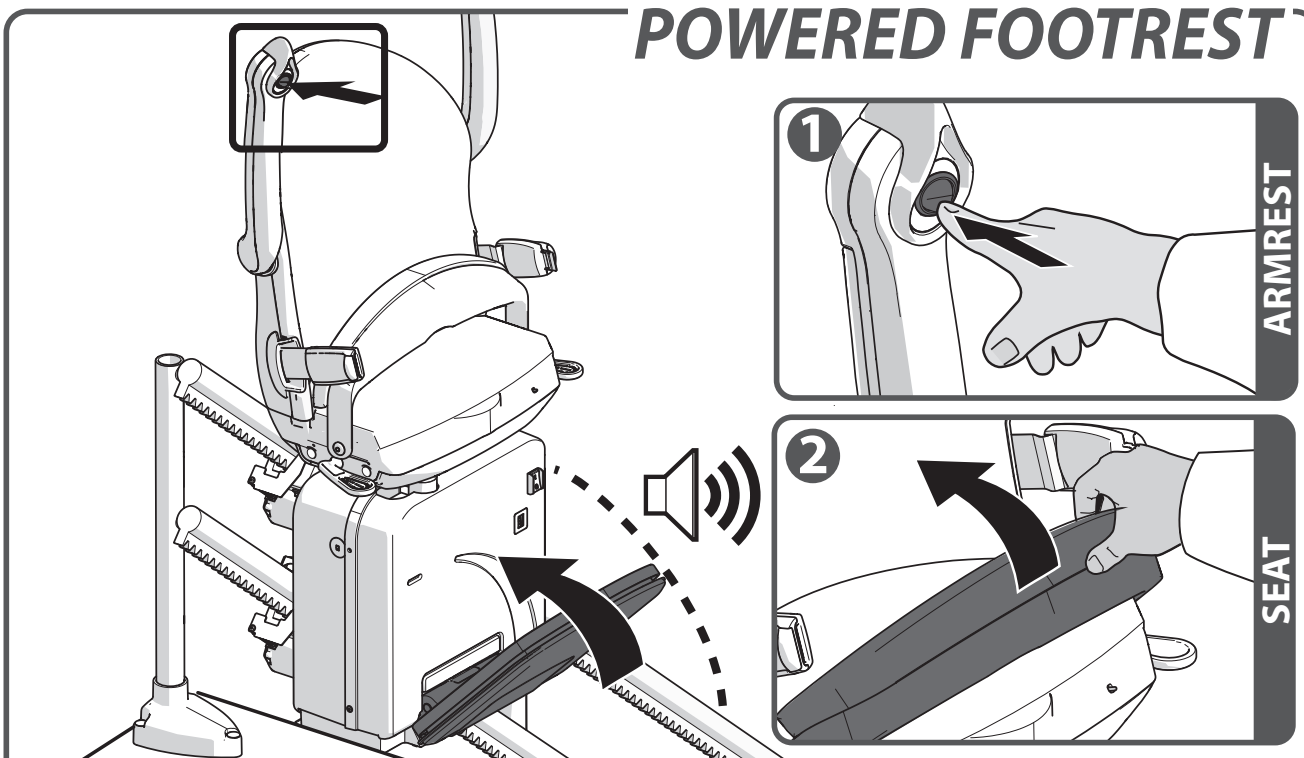


To operate a POWERED FOOTREST press the switch under the armrest[1] or fold up the seat[2]. The stairlift should beep whilst folding the footrest. Always ensure the footplate is in the down position during travel.


HINGED RAIL

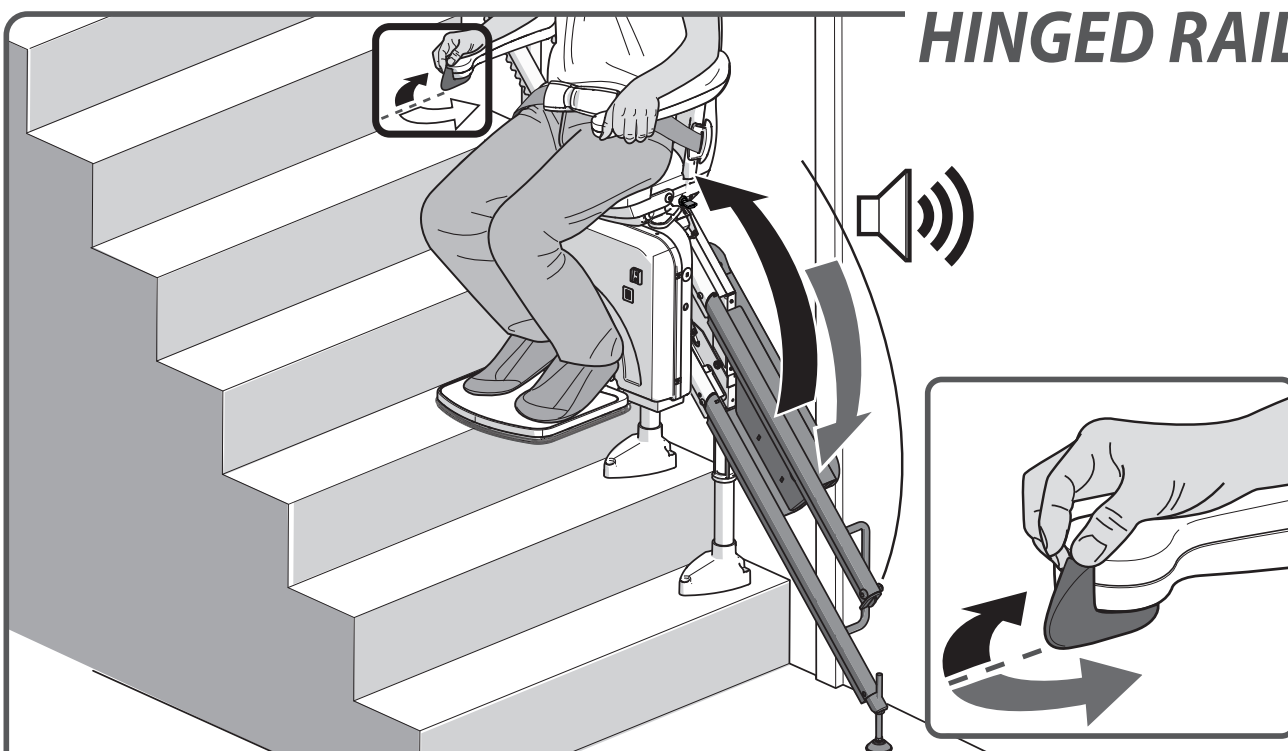

With the FOLDING HINGE option, the seat stops just above the hinged rail. Move the joystick up or down to fold or unfold the rail.

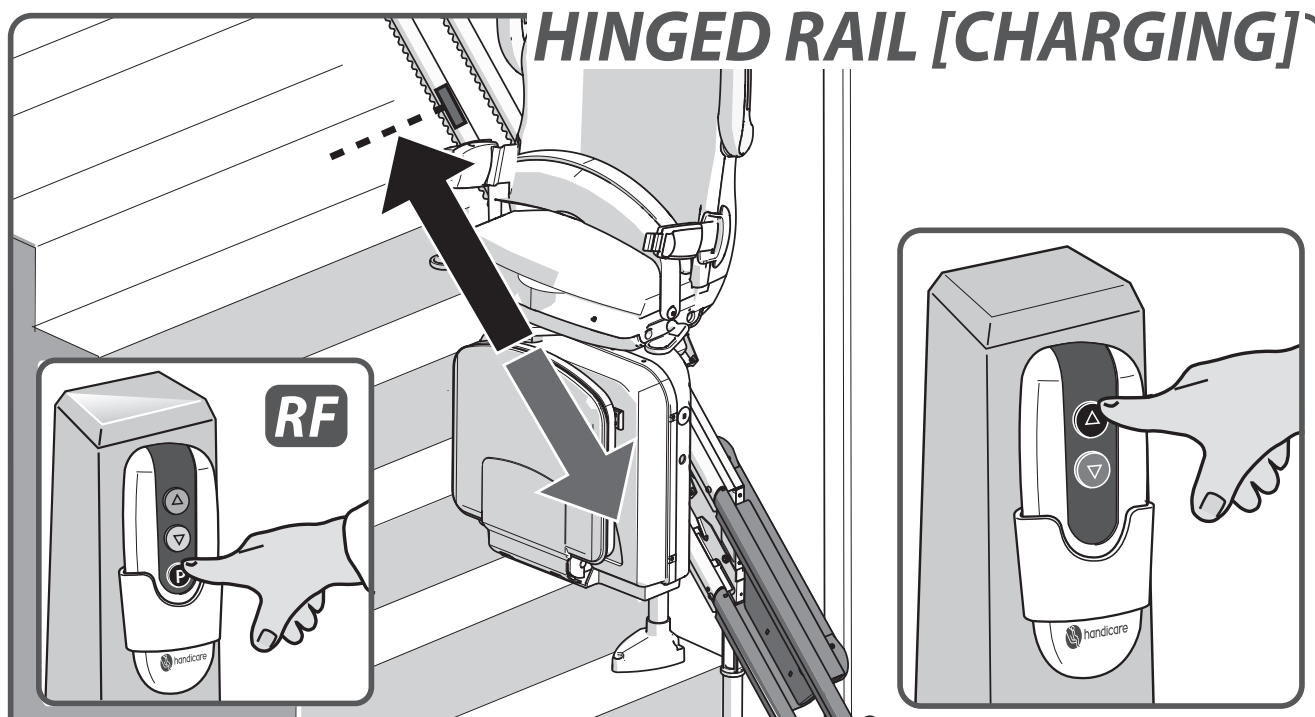

Do not leave the lift on the hinged rail after use. Use the remote control to move the lift to a charge point and recharge the batteries. The first stopping point is a charge point.

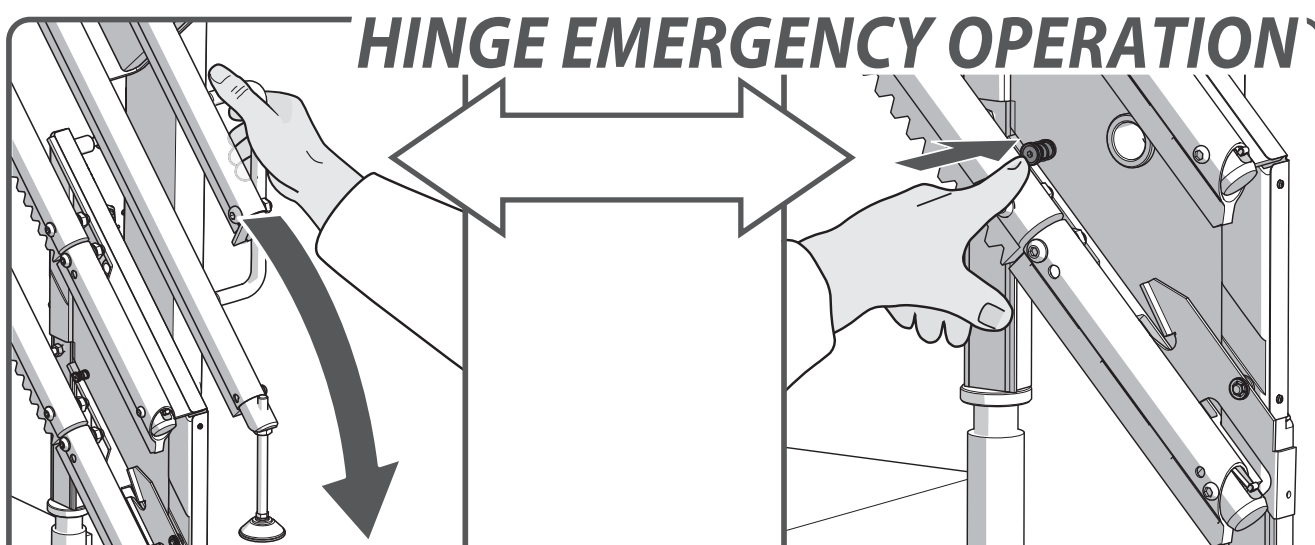

If you are using the stairlift and the hinge system fails, please return to upper landing and call for assistance. Do not attempt to disembark mid-travel, only disembark at the upper or lower floors.

To fold the hinge manually In case of emergency: push the release button and move the main arm at the same time.

Tip: Loading of the main arm during normal operation can cause the pinion button to appear to be resistant to movement. Moving the main arm at the same time as pushing the release button will reduce the pressure on the pinion and make movement easier.

IMPORTANT INFORMATION



EC DECLARATION OF CONFORMITY FOR MACHINERY

(Directive 2006/42/EC)

Manufacturer: Handicare
 Address : 82 First Avenue
 Pensnett Estate
 Kingswinford,
 West Midlands DY6 7FJ
 United Kingdom

Herewith declares that the

Handicare 2000

is in conformity with the provisions of the Machinery Directive 2006/42/EC,
 Low Voltage Directive 2014/35/EU and EMC Directive 2014/30/EU.

The stairlifts are 33V DC Powered Stairlifts moving in an inclined plane, used
 with an approved battery charger product.

The stairlift has been designed and manufactured in accordance with the
 following standards:

EN 81-40, ISO 9386-2, EN ISO 12100-1,
 EN ISO 12100-2, EN ISO 14121,
 EN60204-1, (including the EMC standards).

Liftinstituut B.V., Buikslotermeerplein 361, 1025 XE, Amsterdam, The Netherlands.
 Identificationnr 0400 has issued an EC-certificate in compliance with above
 mentioned directives and standards with reference NL13-400-1001-120-02

The Technical Construction File for the above Stairlift is retained at the
 manufacturers address. A copy is retained at the Liftinstituut B.V.office.

Kingswinford, United Kingdom, 19 july 2017

P. Slack
 Vice President, Operations, Handicare

Project:

Date:

FOREWORD

Your Handicare 2000 stairlift is a sophisticated product that has been specifically developed to carry one person (max 115 kg/18.1 stone/253 lbs) sitting on the seat (heavy duty type: max 137 kg/21.5 stone/301 lbs). Before using your Handicare 2000 stairlift please read this manual thoroughly to familiarise yourself with how to operate your stairlift.

Your stairlift has been constructed with state of the art technology and in accordance with recognised safety regulations so you can be sure that you have a safe and reliable solution.

Nevertheless, incorrect use of the stairlift may cause risk to the user or third parties, damage to your stairlift or other goods. Use your stairlift only when it is in good working order, in accordance with the intended use described above and with due attention to this manual. Always keep this manual near the stairlift.

TECHNICAL SUPPORT

Should issues arise that are not covered by this document please contact your supplier. Their Service department staff will always be pleased to help you. To help them identify your product please have the following details to hand when you call them:

- this manual
- your name, address, postcode, town and telephone number
- stairlift serial number which can be found on the label located on the power pack underneath the seat.

SAFETY INSTRUCTIONS

When using the stairlift always observe appropriate safety regulations regarding risk of electric shock and physical injury.

1. Provide an unobstructed environment by ensuring that the entire track is free of obstacles.
2. Take environmental influences into account. Do not expose the lift to damp or extreme sunlight. Make sure that the environment is well lit. In case of outdoor lift: always put the cover over the lift when the lift is not in use.
3. The stairlift should only be used by individuals who have received the appropriate guidance. On installation the supplier is required to demonstrate how to use this stairlift and the user is required to sign the declaration confirming that this instruction has been received.
4. Stairlifts should only be used for carrying one person: do not use your stairlift to carry pets, goods or more than one person at a time, even if the load is below the maximum user weight. Keep children and pets away from the stairlift.
5. Remove the key after use to prevent unauthorised use.
6. Keep limbs and clothing away from moving parts. Make sure that wide or loose clothing cannot become trapped between the chair and the stairs or rail.
7. Ensure a safe position during use. Always ensure a correct, stable position. Please sit as far back in the seat as you can and place your feet as close to the centre of the footplate as you are able to. Always use the safety belt and never stand on the stairlift.
8. Take care at all times. Concentrate on the operation of the stairlift as releasing the operating toggle will cause the lift to stop. To restart the lift wait 3 seconds and push and hold the toggle in the direction of travel desired until you reach the landing or hallway.
9. Check for damage. Before use check the lift for external damage. Report unusual noises, such as squeaking and creaking, to your supplier. To avoid accidents repairs and preventive maintenance should only be carried out by engineers qualified to do so.
10. The stairlift must not be used in the event of a fire or as a means of escape during a fire.

11. If the stairlift is not fitted with a communication device, we recommend that you always have one to hand.

12. Only leave the stairlift at the designated points at the top and bottom of the rail.

Structure

The strength and the suitability in general of wall, staircases, terraces, upper floors, banisters, plinths etc. which are to support or surround the installation have been verified and ensured by the customer, who therefore accepts all relative responsibilities. Neither Handicare nor its authorised dealers may be held responsible for the suitability of the structures which surround and support the installation.

MAINTENANCE

Cleaning

Clean the stairlift regularly with a damp cloth; avoid excessive use of water. Ensure the track is kept free of dirt and dust. Over time the track wheels may leave a mark on the rail.

Preventive maintenance

In addition to cleaning your stairlift, periodic preventive maintenance is necessary for continued long-term use.

Your stairlift must be serviced at least once a year by a qualified person. If your stairlift has more than two users we recommend a minimum of two services per year.

Please make an electrical socket available to provide local lighting if required during inspection and servicing. Lighting to a minimum value of 50 lux shall be provided at the boarding points whilst the stairlift is in use. Most light bulb packaging will detail the lux value of the light bulb.

GUARANTEE AND LIABILITY

The manufacturer guarantees that this stairlift (excluding batteries) will be repaired free of charge should manufacturing and/or material defects occur within 12 months of the purchase date, during normal use in accordance with the recommended user, installation and maintenance instructions. Damage caused by normal wear and tear, overloading or misuse and the replacement of batteries in the remote control is not covered by this guarantee.

We recommend that your stairlift is serviced annually by an appropriately qualified stairlift engineer.

Under no circumstances can the manufacturer accept responsibility for death, personal injury, damage to property, or incidental, unforeseen consequences and/or costs or damage resulting from the use of your stairlift.

The carrying out of alterations to the product is not permitted and doing so will invalidate the warranty. The manufacturer is not liable for damage resulting from such alterations.

The manufacturer accepts no liability for damage or injury caused by the non or inadequate observance of the safety regulations and instructions in this manual, or by negligence during the installation, use, maintenance and repair of this stairlift.

Installation and servicing should only be carried out by dealers or installers/service engineers authorised by the manufacturer in accordance with local regulations.

The wall mounted remote controls operate on a radio frequency; Handicare is unable to accept responsibility for system inoperability in the unlikely event of interference from signals external to this stairlift.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment OFF and ON, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage	230 VAC	Speed	0.15 m/s (max.)
Frequency	50/60 Hz	Ambient temperature	0 - 40°C
Current	1 A	Relative humidity	20 - 80%
Power	360 watt	Usage	15 rides per 24 hours
Fuses	30 A		10 rides continuous
Load	(max.) 115 kg	Noise	56 dB

The information provided in this manual is based on general specifications regarding the construction, material properties and working methods known to us at the time of publication; alterations and improvements are therefore anticipated.


The configuration of the Handicare stairlift, including in particular (but not limited to) its parts such as the rail system, the construction of the stairlift, the fixation parts, all swivelling and movable parts, and the motor, rely on Handicare's know-how. Work on this configuration or on one or more of its parts may only be performed by dealers (and their employees) who have been certified by Handicare to perform such work in accordance with the instructions given by Handicare. Only these employees have received the required training; only these qualified employees can provide the level of safety that Handicare stairlifts have when delivered ex works. Suppliers of used Handicare stairlifts other than dealers who have been certified by Handicare are not qualified to perform such work, e.g. installing a rail for a user other than the original Handicare rail.

This is important, because when work is performed on a Handicare stairlift or a used Handicare stairlift is re-installed with other parts, such as a different rail, by anyone other than the aforementioned qualified employees, Handicare's warranty and the CE mark for the stairlift in question will become invalid with immediate effect.


Once the CE mark has become invalid, this means that the stairlift in question no longer complies with European regulations. As a result, Handicare will no longer be responsible or liable for any consequences arising from the failure of the stairlift in question. Furthermore, maintenance on the Handicare stairlift may only be performed using original spare parts that have been approved by Handicare.

This is important, because if parts other than original spare parts approved by Handicare, such as a different rail, are used, the Handicare warranty and the CE mark for the stairlift in question will become invalid with immediate effect.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published by means of print, photocopy, microfilm or in any other way or form, without prior written permission from the manufacturer. This also applies for the accompanying drawings and diagrams. The manufacturer reserves the right to change parts at any time, without prior or direct notification to the customer. The contents of this manual may also be changed without prior warning. This manual is intended for the standard models of the lift. The manufacturer therefore cannot be held liable for any damage resulting from specifications that differ from those of the standard model of the lift supplied to you. For information concerning adjustment, maintenance or repairs not provided in this manual, please contact your supplier's service department. This manual has been compiled with the best intentions and every possible care but the manufacturer cannot accept responsibility for any errors in this manual or for the consequences thereof. The Dutch manual is the original language.

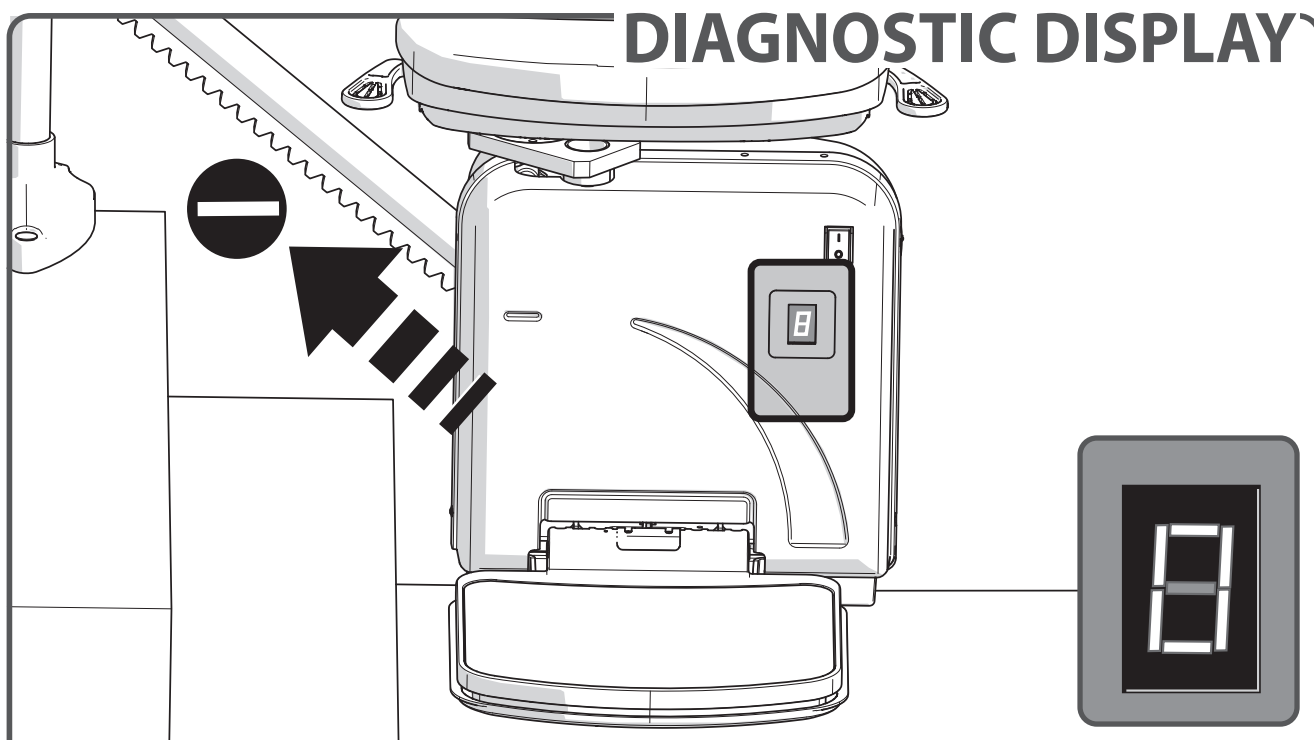

The stairlift is fitted with a diagnostic display that displays a code to help diagnose faults. Refer to APPENDIX E for an explanation of the diagnostic codes. Please inform the customer service operator of this code when reporting any fault.

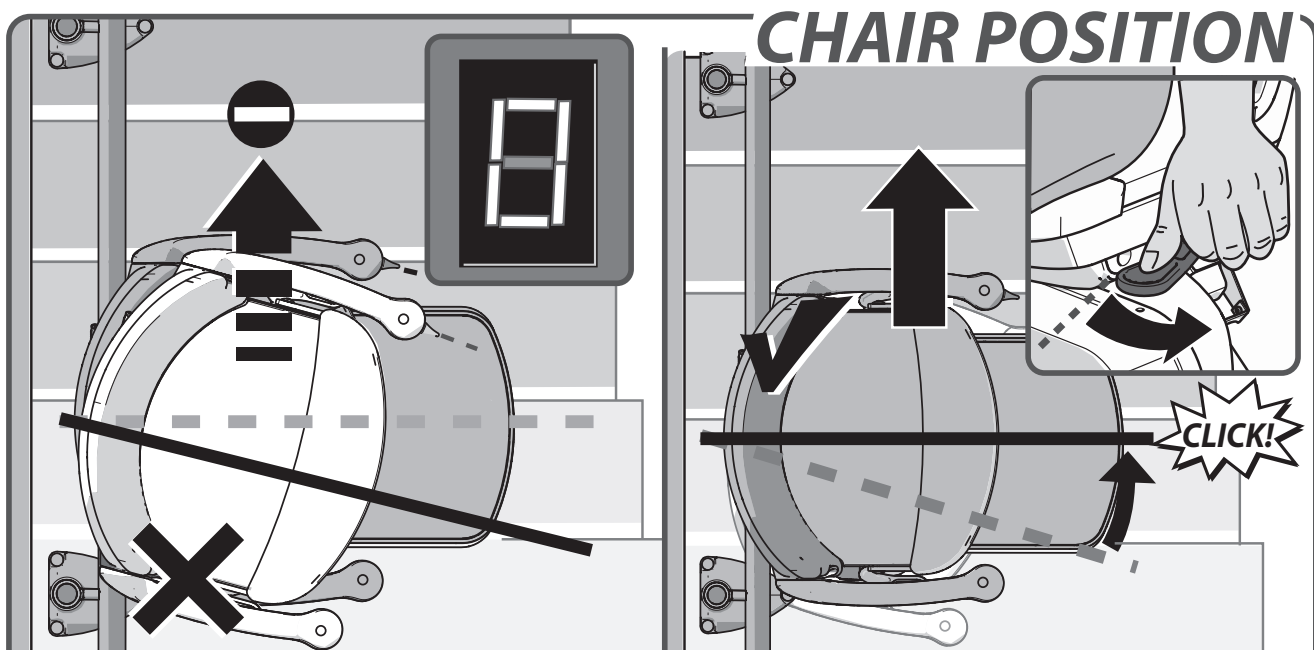

CAUSE


SOLUTION

Problem: the lift does not travel in either direction and the display shows a “0”.

Cause: the seat is not locked and is in a swivelled position.

Solution: swivel the seat using the handle located to the left or right under the seat, until it “clicks” into position.

STOP BUTTON

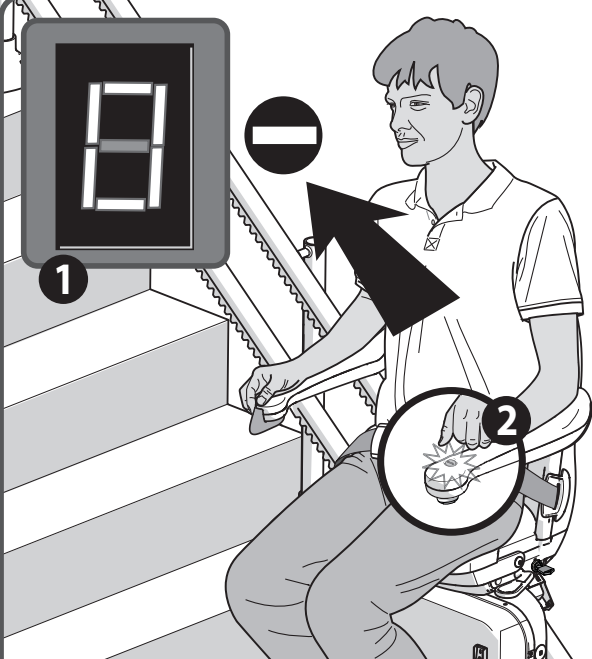

1

2

CAUSE


SOLUTION

Problem: the lift does not travel in either direction, the display shows a “0” [1] and the stop button [2] is illuminated.

Cause: the stop button has been pressed.

Solution: press the stop button once.

OPTIONAL STOP BUTTON

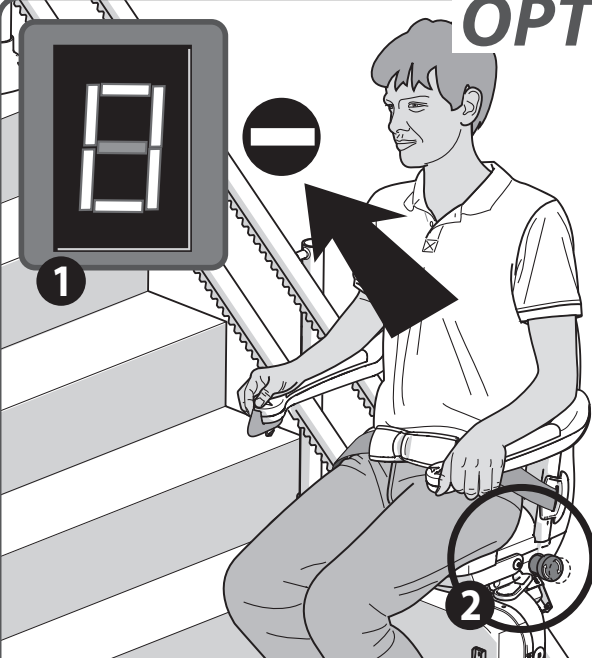

1

2



CAUSE

SOLUTION



Problem: the lift does not travel in either direction, the display shows a “0” [1] and the stop button [2] is illuminated.

Cause: the stop button has been pressed.

Solution: turn the emergency stop button.

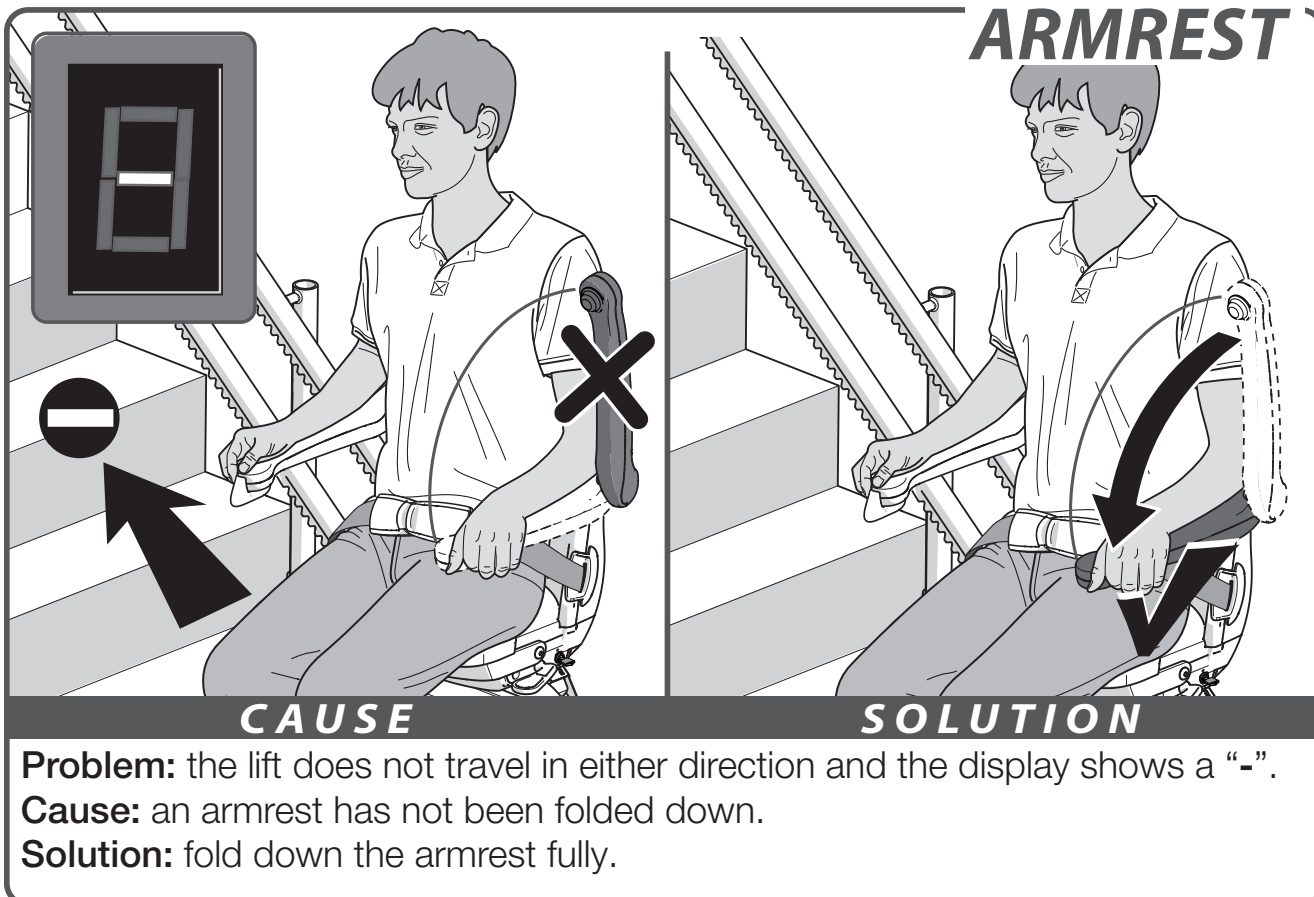
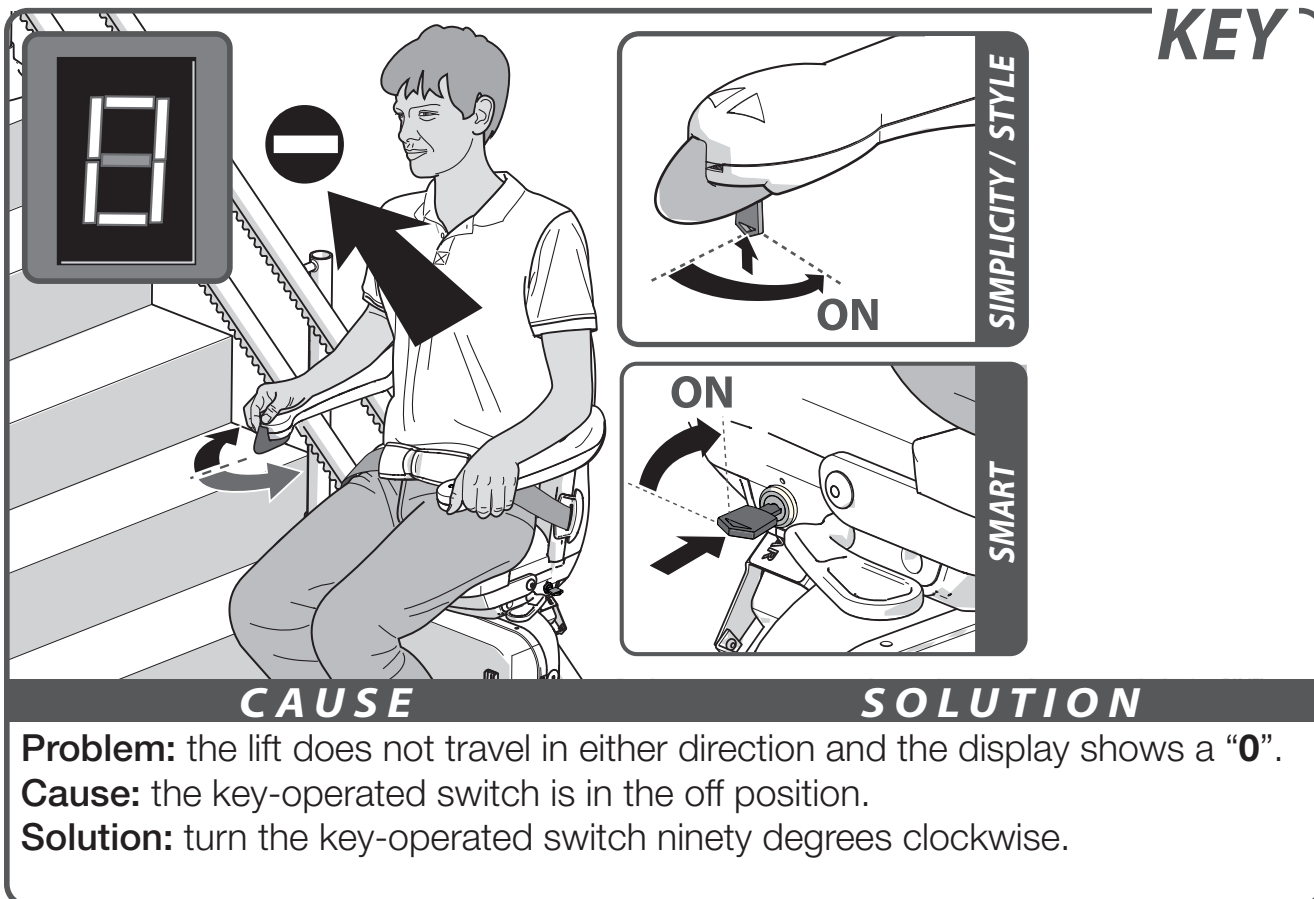
ARMREST**KEY**

BATTERIES RC

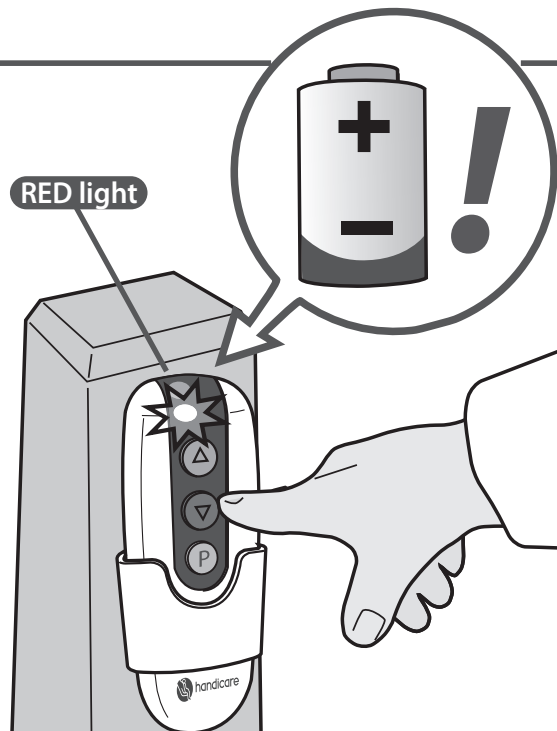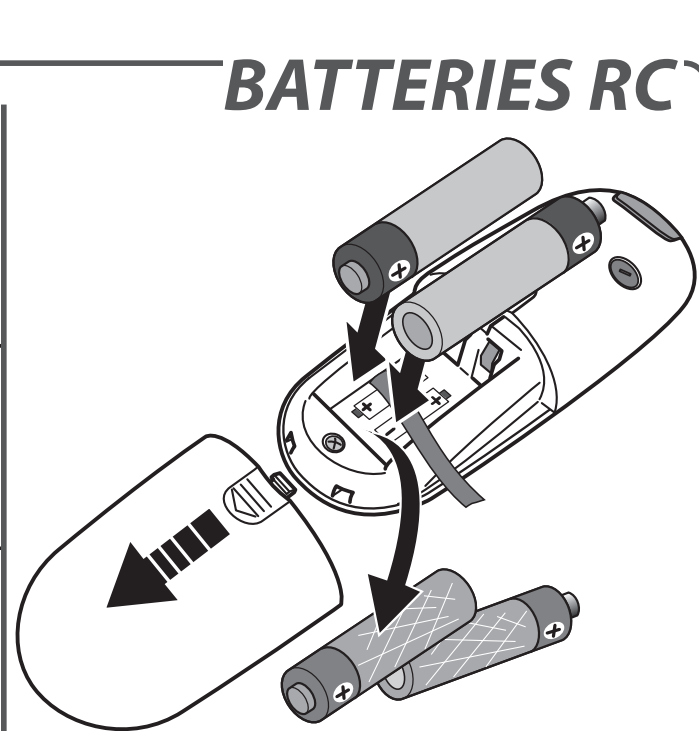CAUSE	SOLUTION
Problem: the lift does not travel in either direction and the LED on the remote control does not light up when the remote control is operated. Cause: the batteries in the remote control are flat. Solution: replace the batteries in the remote control.	

POWER

CAUSE	SOLUTION
Problem: the lift batteries are not recharging, the lift beeps for 15 seconds and the display shows a "2". Cause: the lift is not in the correct position at a charge point or the plug is not in the socket. Solution: move the lift to a charge point or put the plug in the socket.	

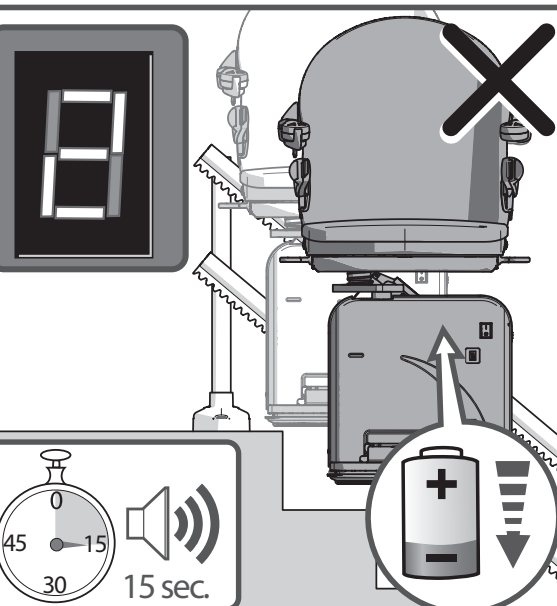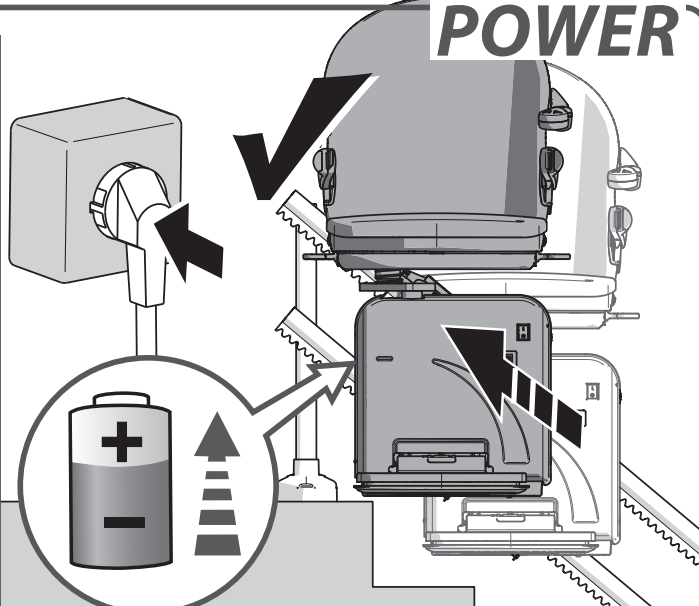OBSTACLE

CAUSE

SOLUTION

Problem: the lift travels in one direction only and the display shows a “4/6”.

Cause: there is an obstacle between the lift and the stairs.

Solution: move the lift in the opposite direction {A} and remove the obstacle {B}.

SWITCH

CAUSE

SOLUTION

Problem: If the lift is not moving in either direction, there is no code on the diagnostic display

Cause: The lift may be switched off.






Solution: Turn the lift on.

ATTACHMENTS

REMINDERS _____ page 23


EMERGENCY OPERATIONS _____ page 24

DIAGNOSTIC CODES _____ page 27

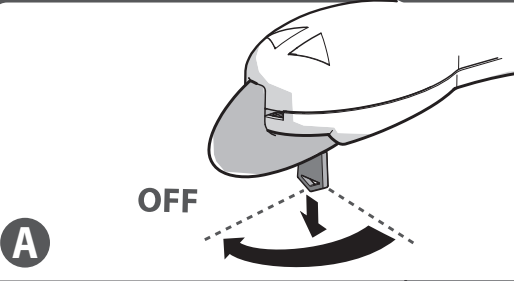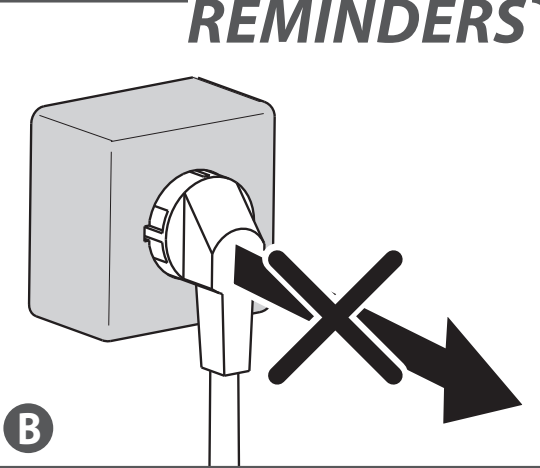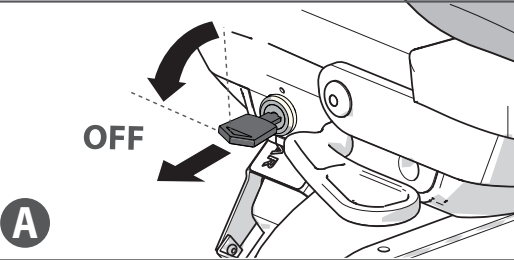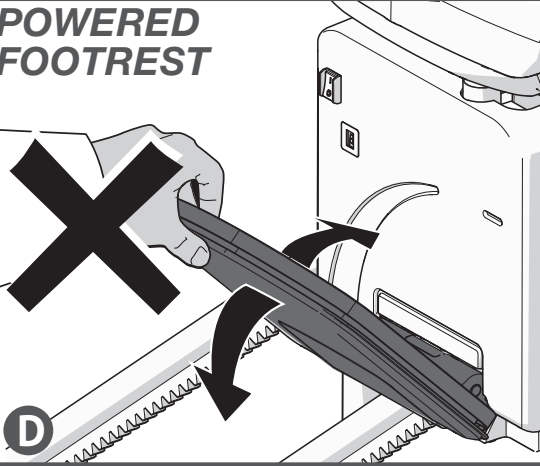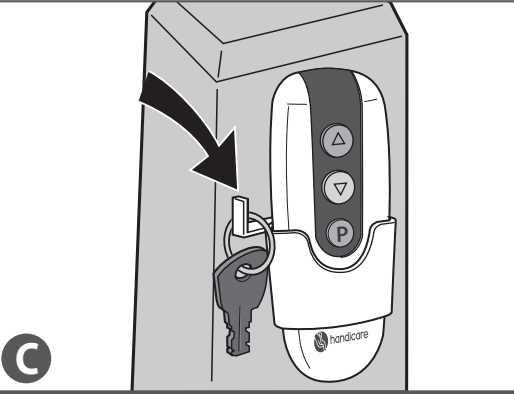 A	SIMPLICITY / STYLE	REMINDERS  B
 A		POWERED FOOTREST  D
 C		





[A] Remove the key from the switch whenever you leave the lift.
 [B] Never remove the lift plug from the wall socket.
 [C] It is recommended that the keys be stored close to the stairlift by hanging a key on the handset wall bracket.

EMERGENCY OPERATION > TRACK

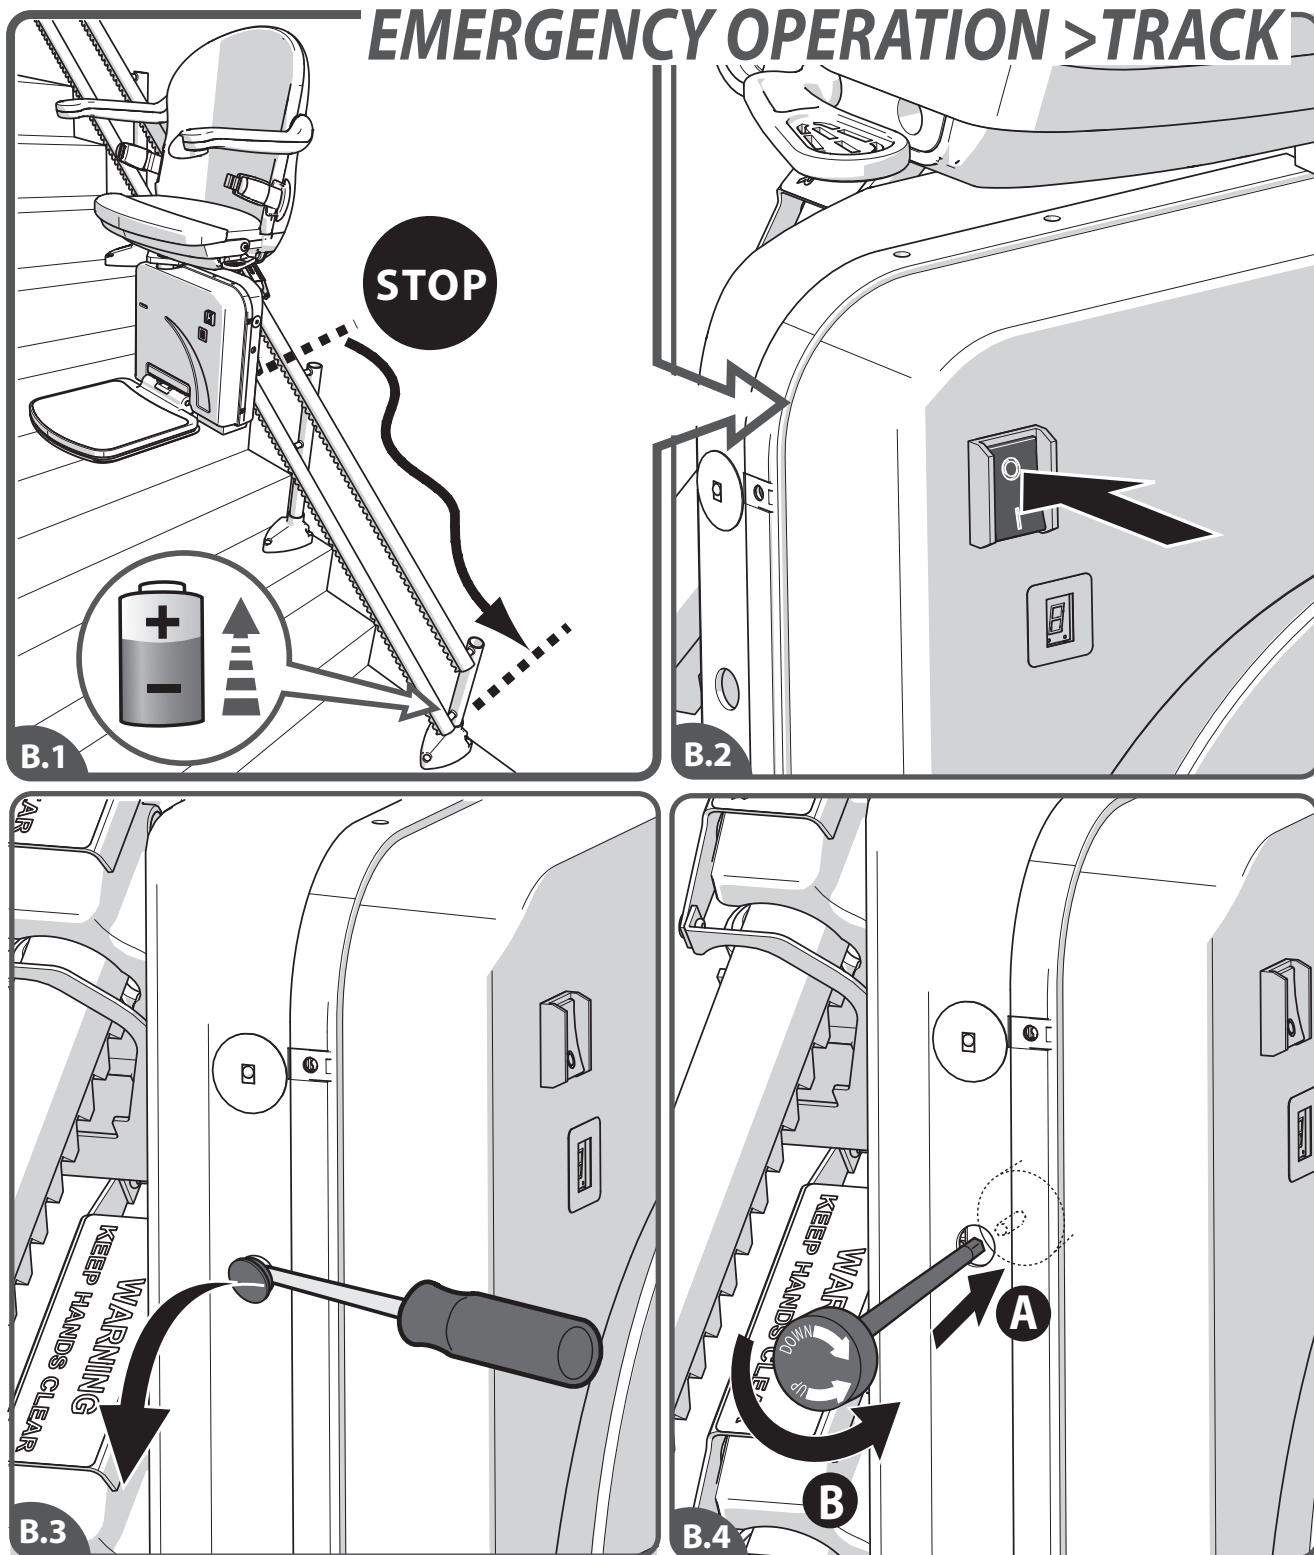


[B.1] When the stairlift stops unexpectedly and no longer moves any further, the hand winder can be used to move the lift to a charging point. [B.2] Turn off the lift. [B.3] Remove the cap from the unit with a screwdriver. [B.4] Turn the hand winder as indicated on the winder. Then wind the lift in the required direction. If it is not possible to wind the lift in the downward direction, wind the lift upwards. The lift must be serviced before it can be used again.

EMERGENCY OPERATION > SMART SEAT

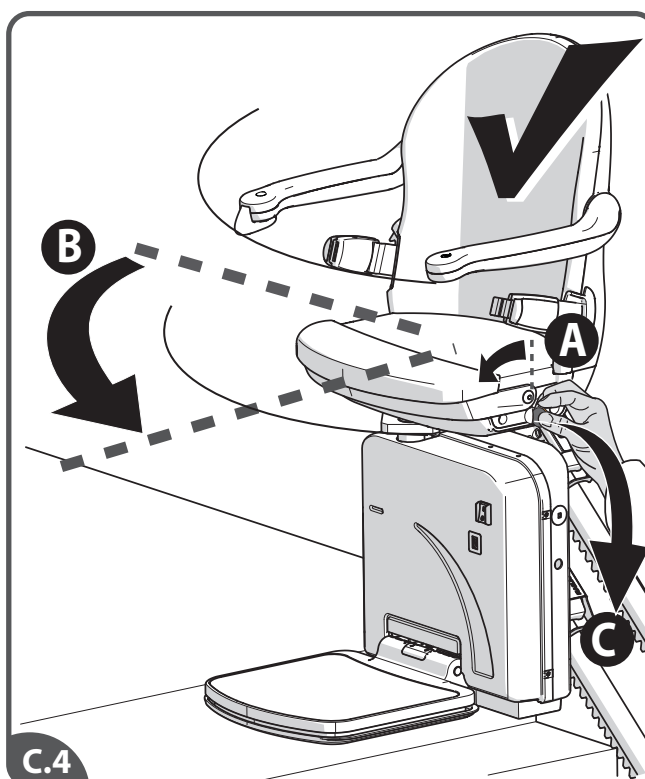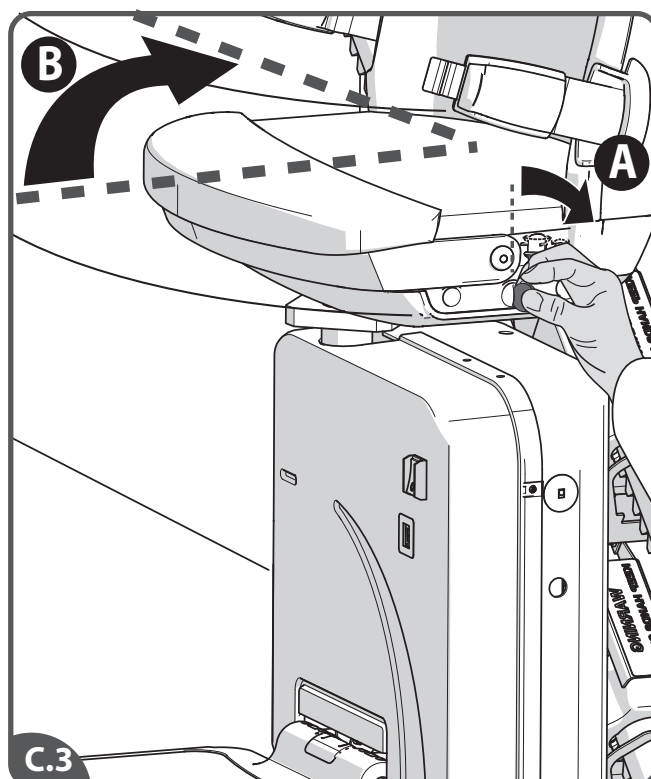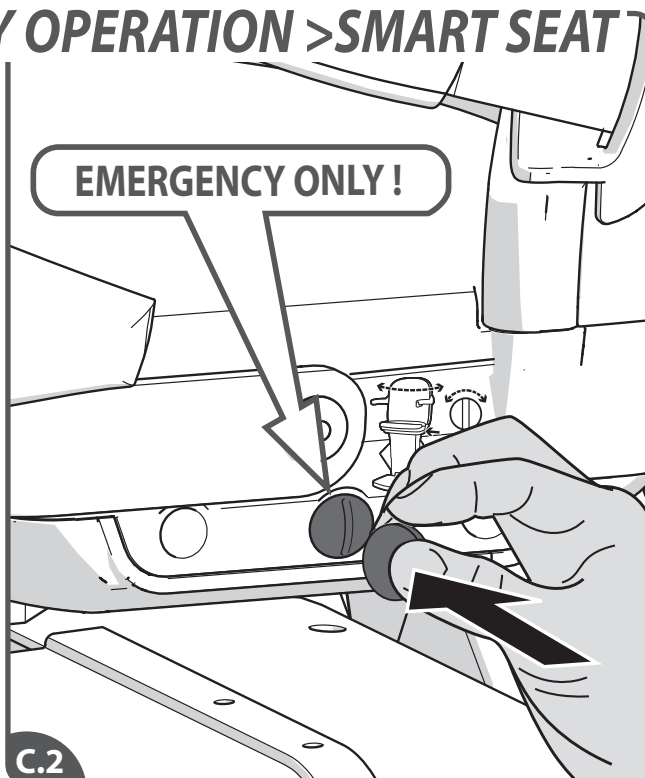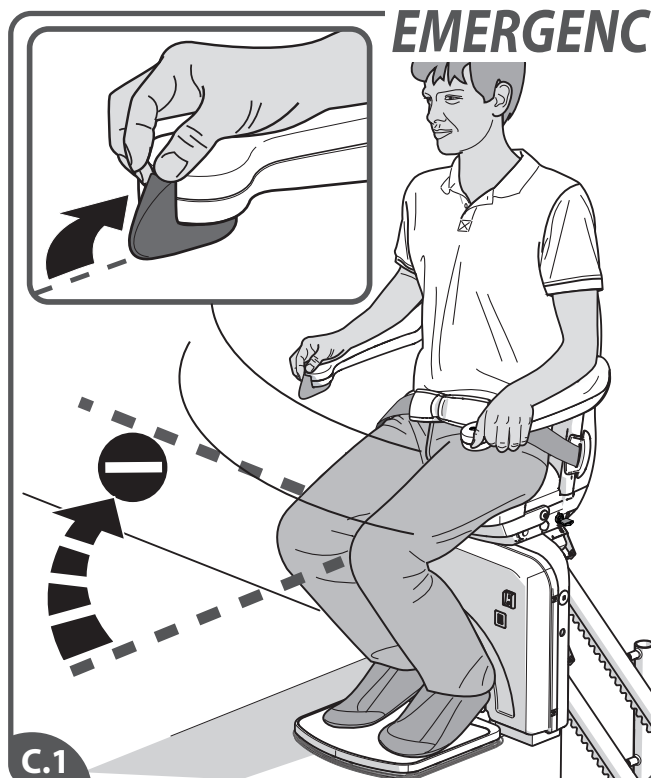

[C.1] If the power swivel is not functioning it can be swivelled manually. Do this only in an emergency. [C.2] Insert a coin in the button on the side of the seat. [C.3] Swivel the seat manually. [C.4] The seat must be returned to the start position. Remove the coin. Do this before you use the lift again.

EMERGENCY OPERATION > STYLE SEAT

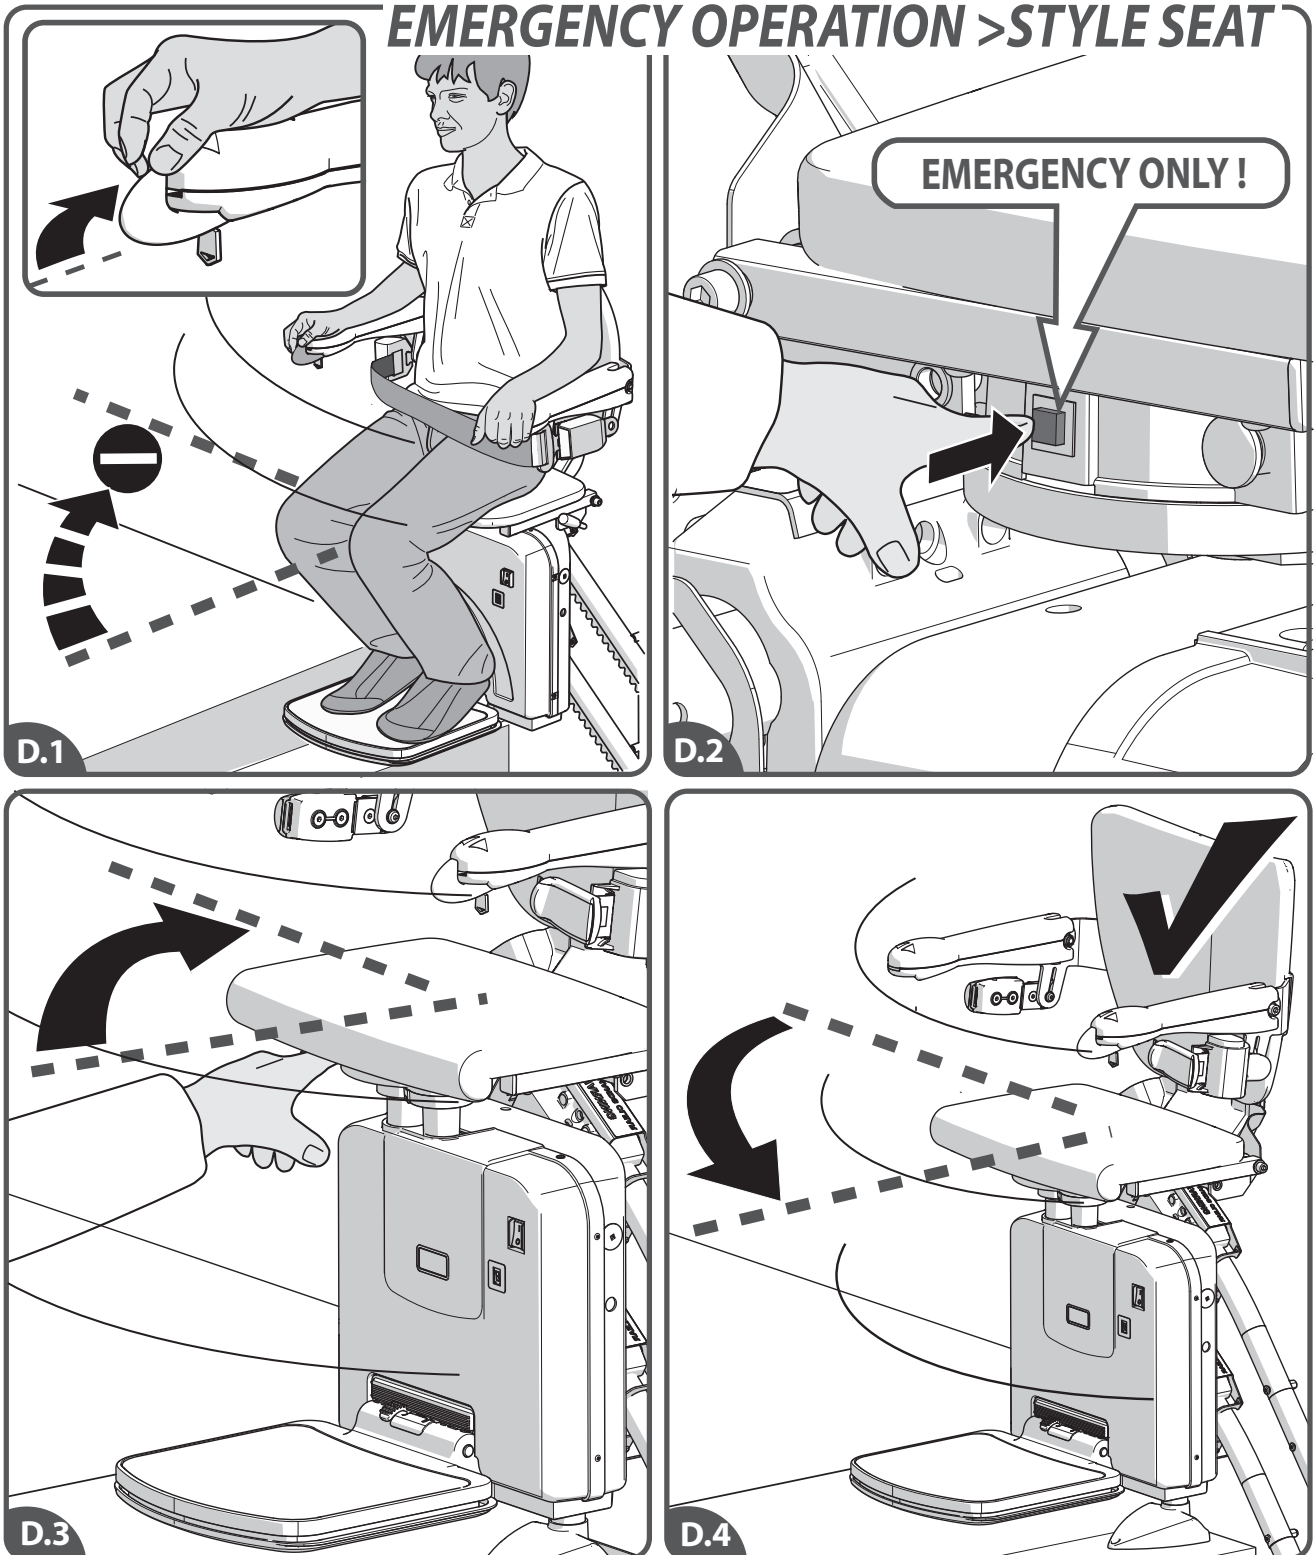



[D.1] If the power swivel is not functioning it can be swivelled manually. Do this only in an emergency. [D.2] Press the release button. [D.3] Swivel the seat manually. [D.4] The seat must be returned to the start position. Do this before you use the lift again.


If the mentioned action does not help, call Handicare.


DIAGNOSTIC
CODES



Write down the diagnostic
code when you call
Handicare for help.

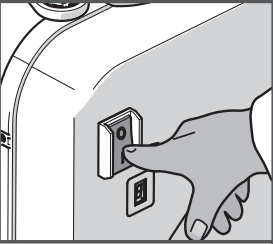
Display	Action
	
No display	
FAULT	

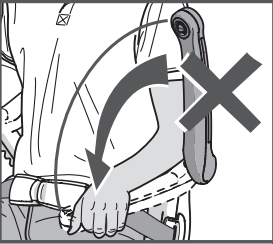
Display	Action
	
Charging, but the lift does not drive. Possibly the armrest is folded.	
FAULT	

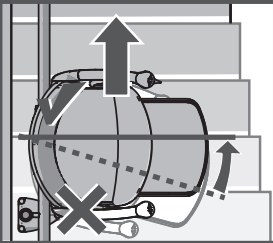
Display	Action
	
Chair in swivel position	
FAULT	

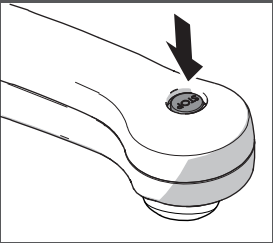
Display	Action
	
Emergency stop activated	
FAULT	

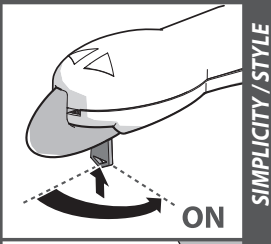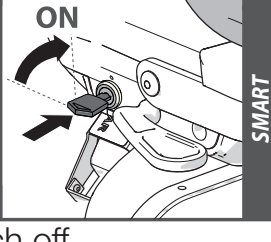
Display	Action
	
	
Key switch off	
FAULT	

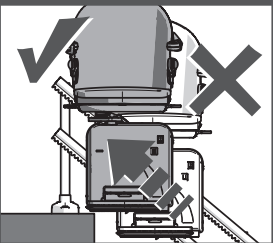
Display	Action
	
Requires charge	
FAULT	




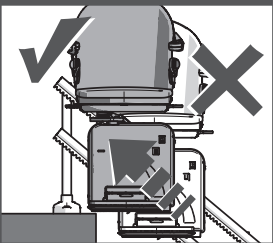
Display	Action
	
Off charge	
FAULT	

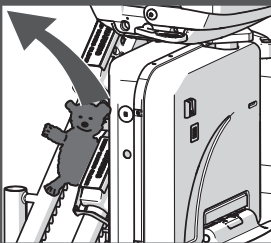
Display	Action
	
Top(LH) or bottom(RH) track limit activated	
FAULT	

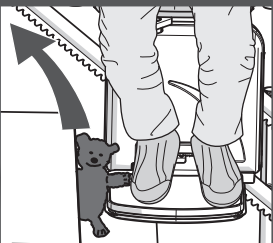
Display	Action
	
Top(LH) or Bottom(RH) safety edge activated	
FAULT	

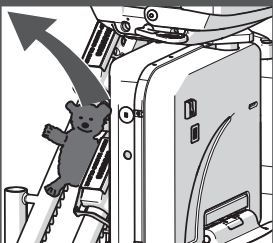
Display	Action
	
Bottom(LH) or top(RH) track limit activated	
FAULT	

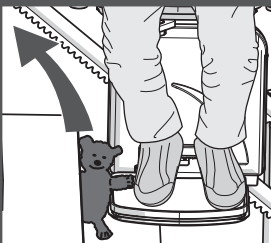Display	Action
	
Bottom(LH) or top(RH) safety edge activated	
FAULT	

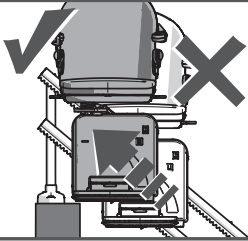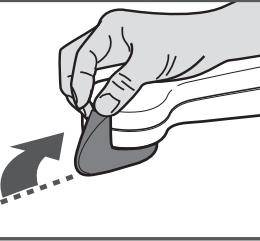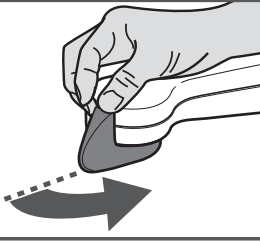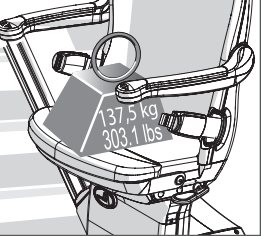Display 	Action 	Display 	Action 	Display 	Action 
Low battery voltage		Joystick activated		Joystick activated	
FAULT					
Display 	Action 	Display 	Action 	Display 	Action 
IR address fail		The main power relay not open		The main power not closed	
FAULT					
Display 	Action 	Display 	Action 	Display 	Action 
Brake semi-conductor failed		Brake not connected		The main power relay has closed early	
FAULT					
Display 	Action 	Display 	Action 	Display 	Action 
Current limit exceeded		Lift driving at half speed		The main control board has a memory problem	
FAULT					

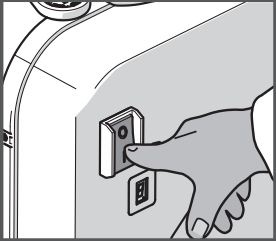
Display	Action
	
Power supply fault during charging	
FAULT	

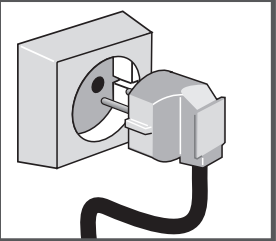
Display	Action
	
Power supply fault during charging	
FAULT	

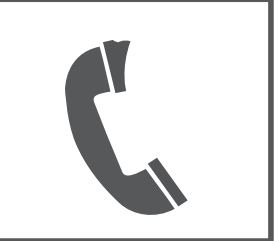Display	Action
	
Power supply fault when battery on float	
FAULT	

Display	Action
	
Main board hardware fault	
FAULT	

Display	Action
	
Over current	
FAULT	

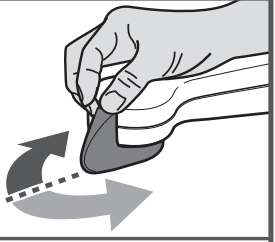Display	Action
	
Sleeping mode	
FAULT	

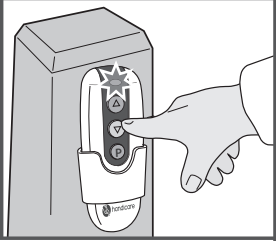Display	Action
	
Sleeping mode	
FAULT	

If the display is showing anything but the diagnostic codes listed it requires resetting: drive the lift off the charge contacts. Turn the main switch on the unit off for 10 seconds and then back on.

INHOUD

GEBRUIKERSHANDLEIDING 32

OPTIES 41

BELANGRIJKE INFORMATIE 44

FOUTDIAGNOSE 48

BIJLAGEN 53

A. Aandachtspunten 53

B. Noodbediening 54

C. Diagnostische codes 57

VOORWOORD

Bedankt dat u heeft gekozen voor een Handicare traplift. In deze handleiding voor lifttype HANDICARE 2000, vindt u de gebruiksaanwijzing voor de standaard uitvoeringen en de optionele uitbreidingen.

Make everyday life easier....

ENGLISH 1

NEDERLANDS 31


DEUTSCHE 61

FRANCAIS 91

ESPAÑOL 121

ITALIANO 151

SMART STOEL

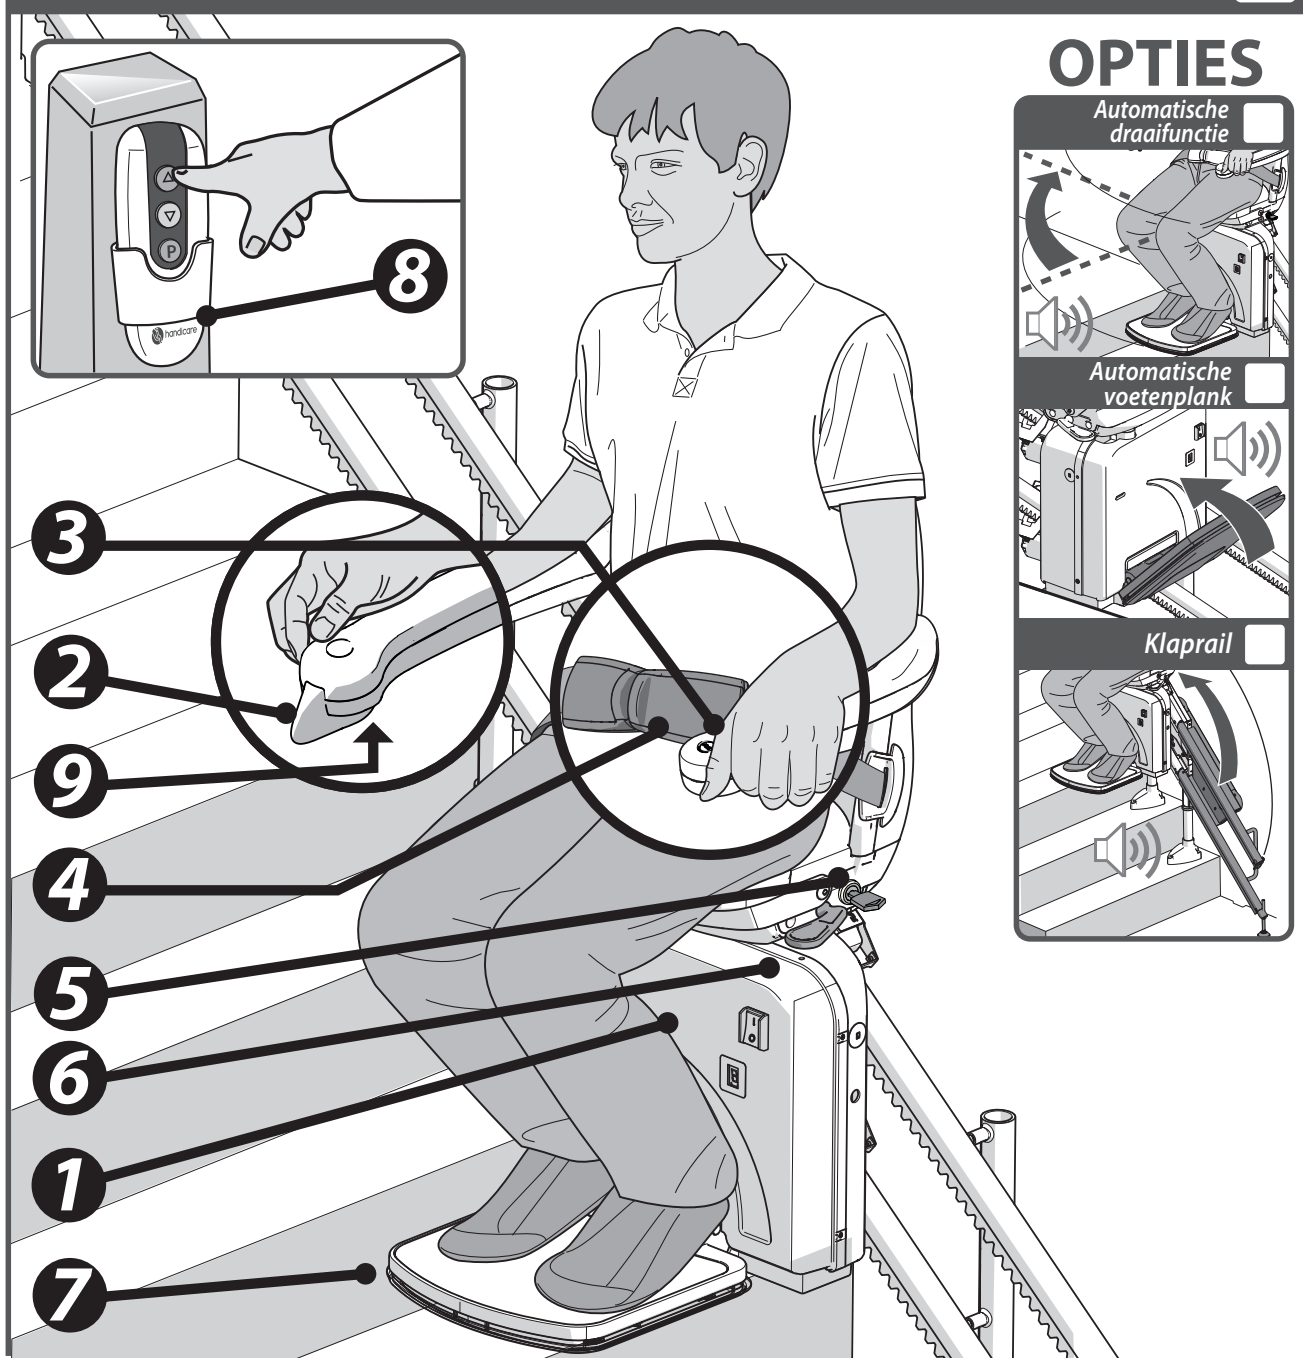


De illustratie hiernaast toont de onderdelen waarmee u de SMART stoel bedient. Om het zitcomfort en gebruiksgemak te vergroten, kunt u de SMART stoel uitbreiden met de opties: automatische draaistoel, automatische voetenplank en de klapprail.

- [1] Display
- [2] Joystick
- [3] Stopknop
- [4] Veiligheidsgordel
- [5] Sleutelschakelaar
- [6] Draaihendelstoel
- [7] Voetenplank
- [8] Afstandsbediening
- [9] Voetenplankschakelaar


SIMPLICITY STOEL

OPTIES

Automatische
voetenplank

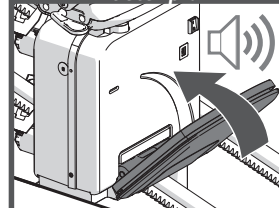

Klaprail

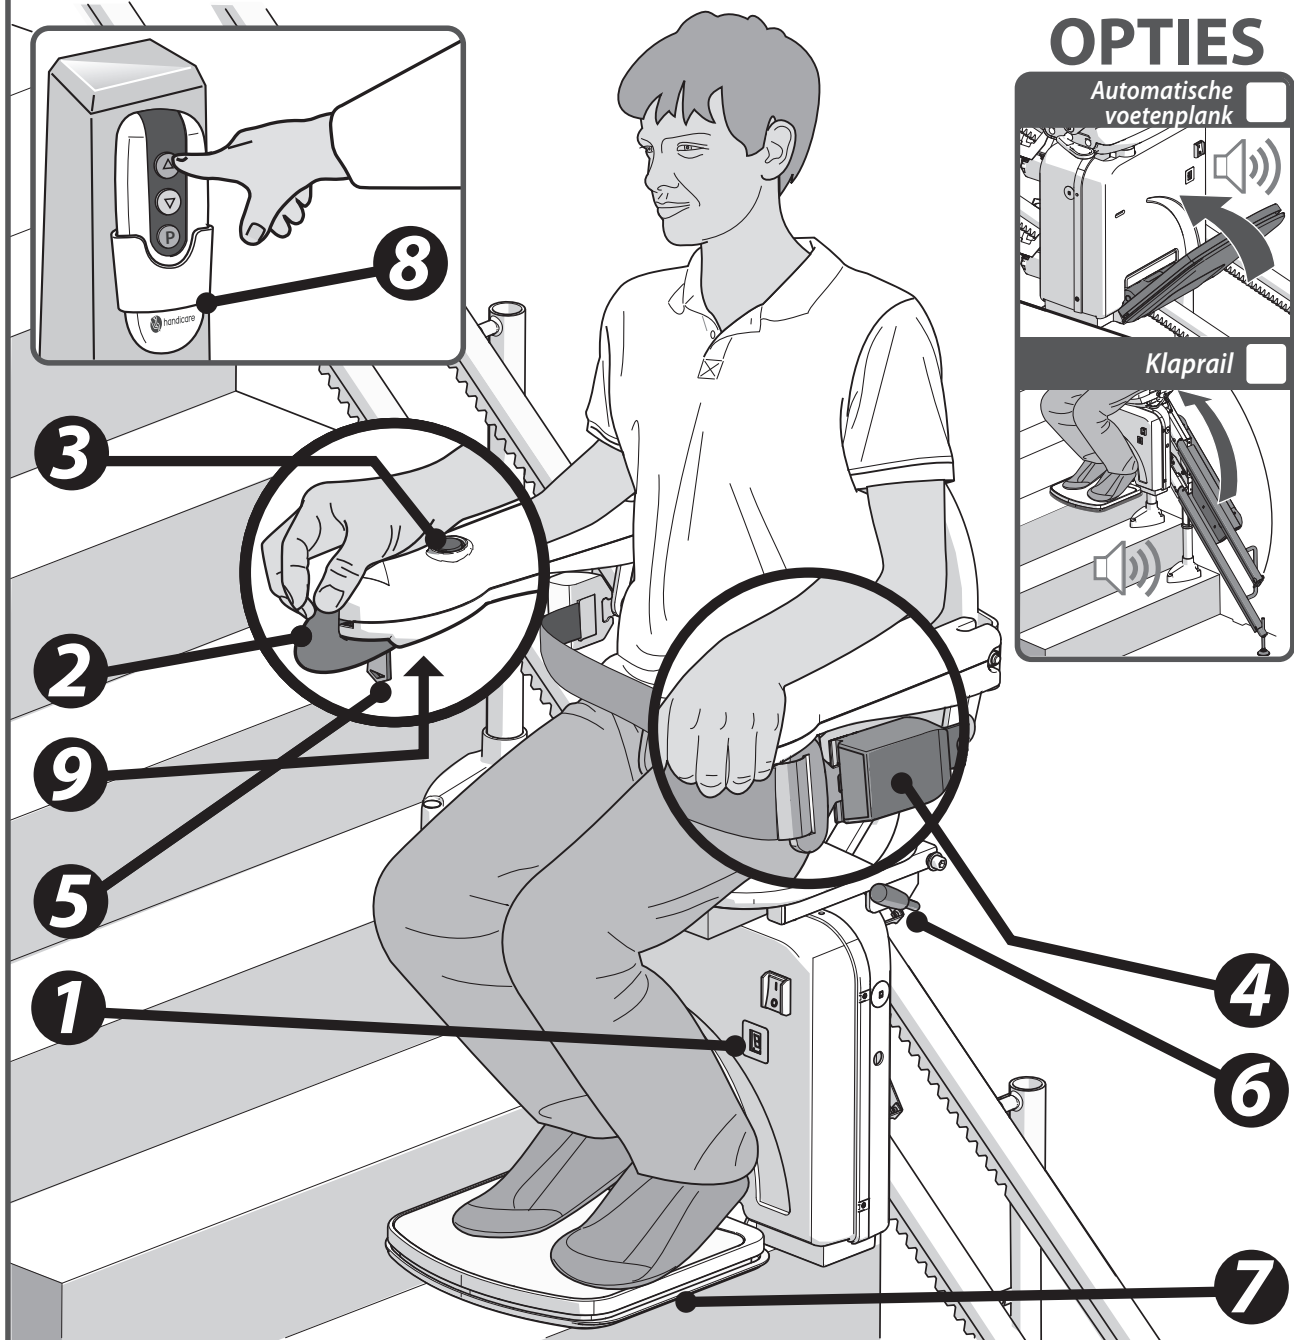

De illustratie hiernaast toont de onderdelen waarmee u de SIMPLICITY stoel bedient. Om het zitcomfort en gebruiksgemak te vergroten, kunt u de SIMPLICITY stoel uitbreiden met de opties: automatische draaistoel, automatische voetenplank en de klapprail.

- [1] Display
- [2] Joystick
- [3] Stopknop
- [4] Veiligheidsgordel
- [5] Sleutelschakelaar
- [6] Draaihendelstoel
- [7] Voetenplank
- [8] Afstandsbediening
- [9] Voetenplankschakelaar


STYLE STOEL



De illustratie hiernaast toont de onderdelen waarmee u de STYLE stoel bedient. Om het zitcomfort en gebruiksgemak te vergroten, kunt u de STYLE stoel uitbreiden met de opties: automatische draaistoel, automatische voetenplank en de klapprail.

- [1] Display
- [2] Joystick
- [3] Stopknop
- [4] Veiligheidsgordel
- [5] Sleutelschakelaar
- [6] Draaihendelstoel
- [7] Voetenplank
- [8] Afstandsbediening
- [9] Voetenplankschakelaar


NEERKLAPPEN

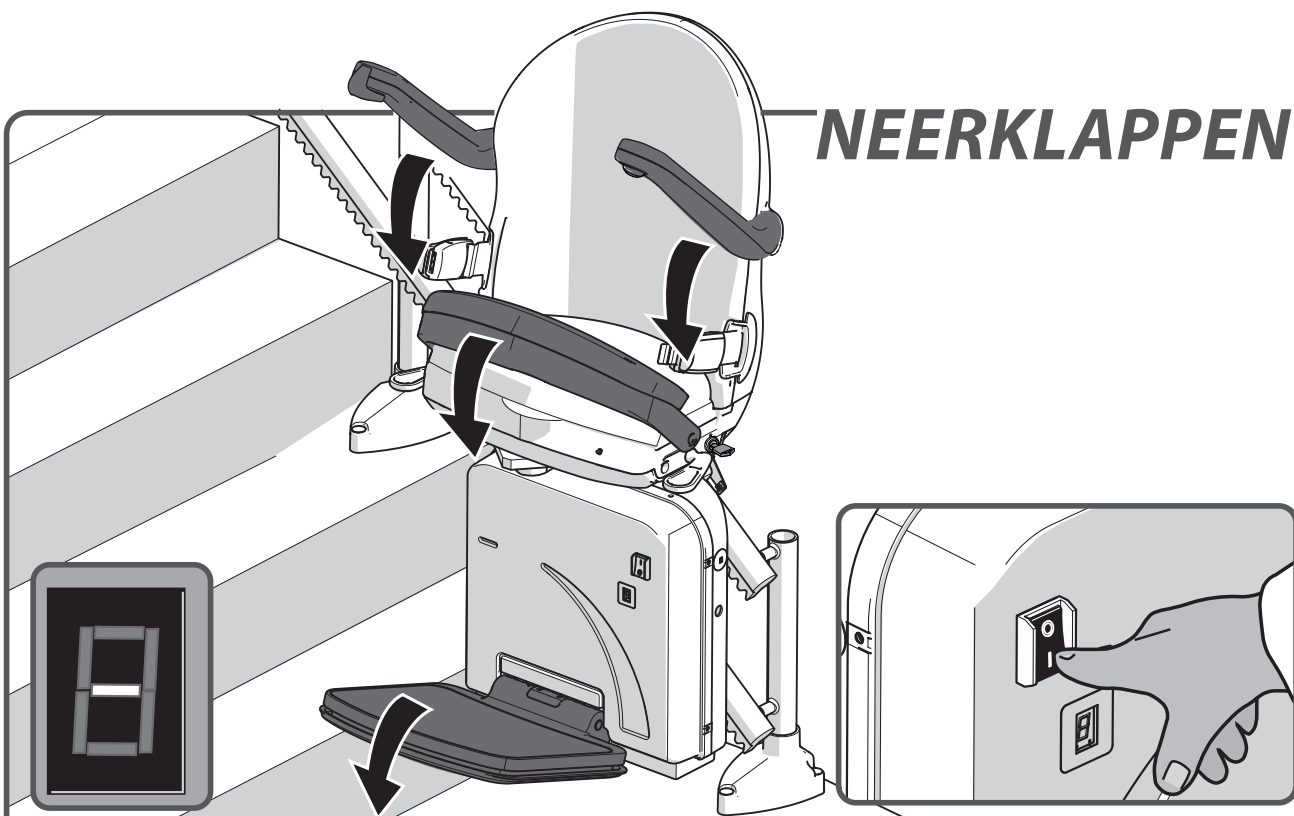

Zorg ervoor dat de aan-/uit-schakelaar in de stand 'AAN' staat, als u de traplift wilt gebruiken. Als de diagnostische display is verlicht, is de traplift ingeschakeld. Klap de voetenplank, de armleuning en de stoelzitting naar beneden.


pagina 42 > OPTIONELE AUTOMATISCHE VOETENPLANK

VOETEN PLAATSEN

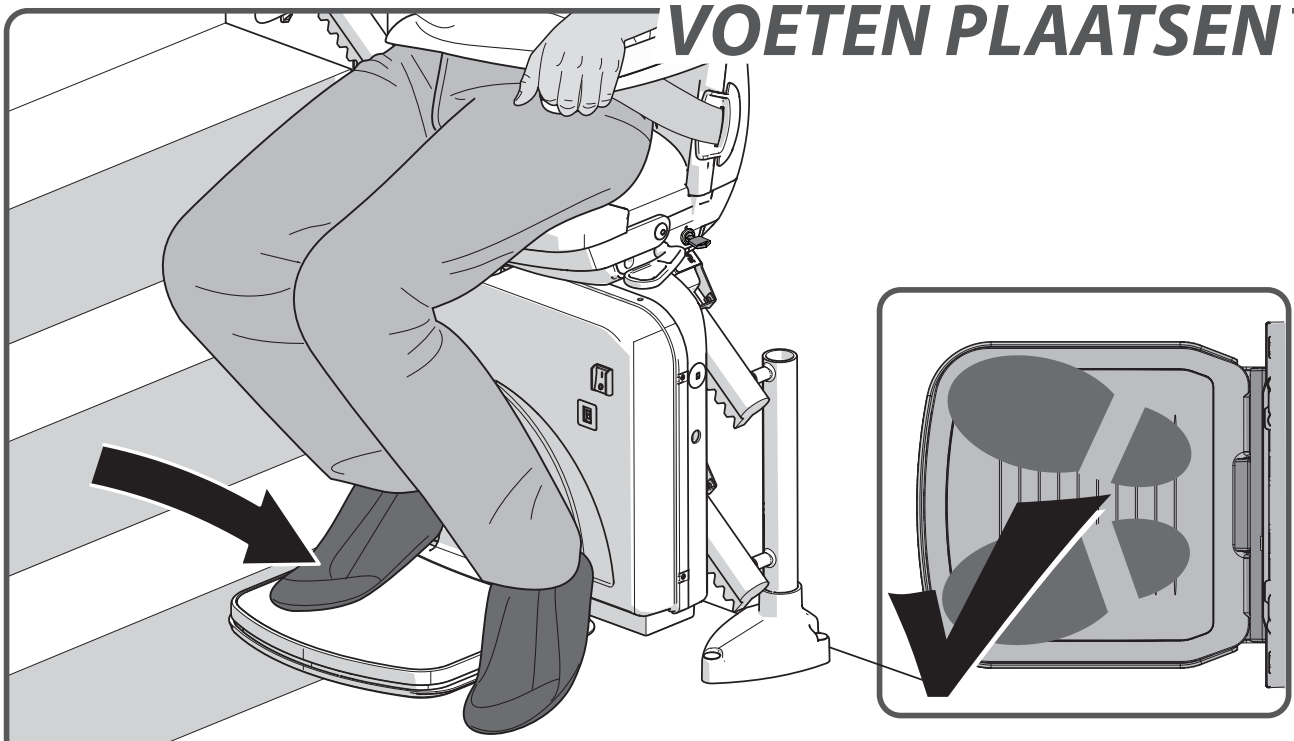


Plaats uw voeten op de voetenplank. Controleer of beide voeten volledig binnen de randen van de plank staan.

VEILIGHEID VOOROP

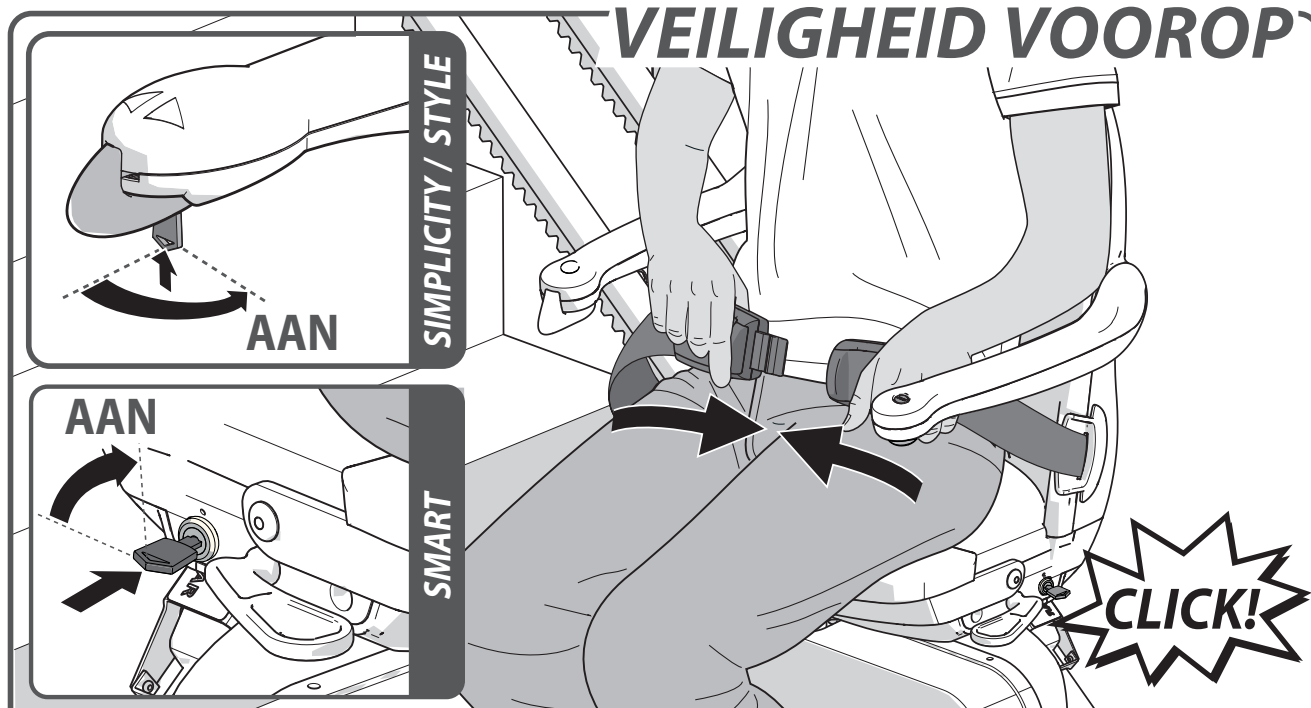


Doe de veiligheidsgordel om en klik deze stevig vast in de houder. Steek de sleutel in het contact en draai deze een kwart rechtsom. Controleer of de zitting is vergrendeld en niet kan draaien.


RIJDEN

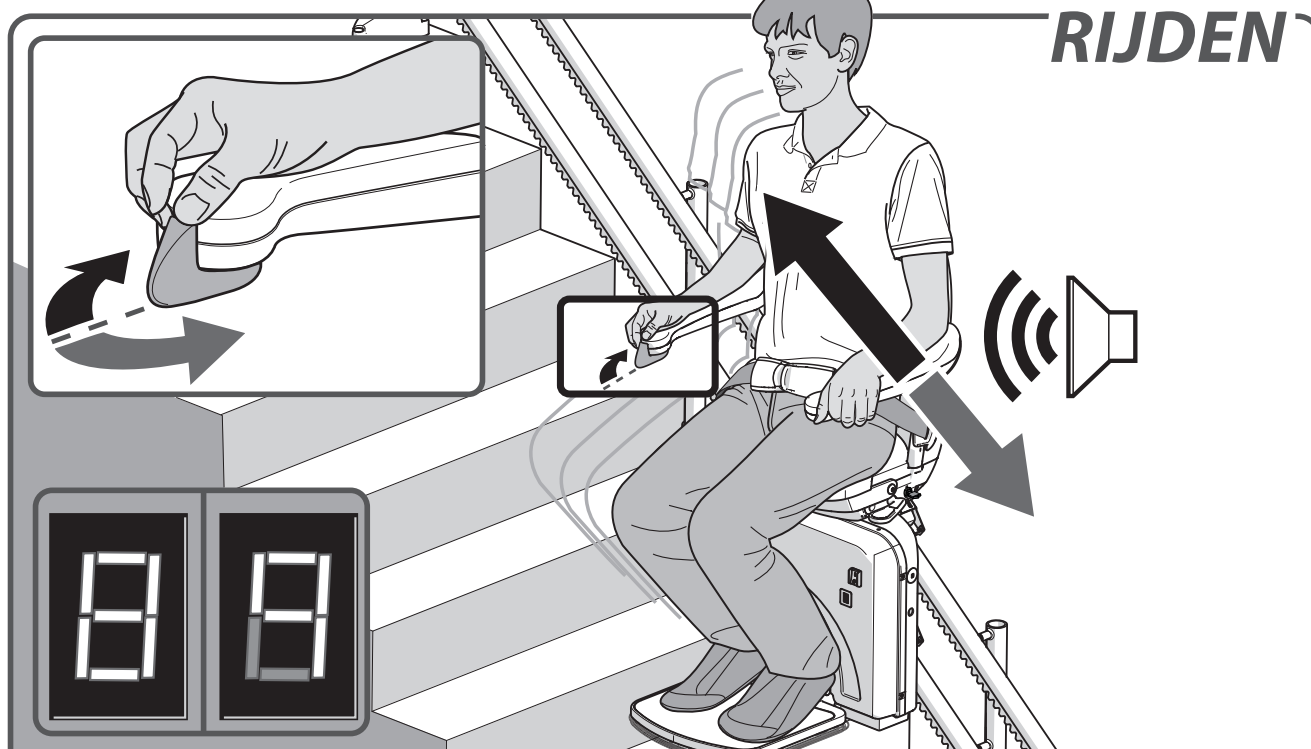

Beweeg en houd de joystick in de gewenste rijrichting. De display laat een “8/9” zien, de lift zet zich geleidelijk in beweging. U hoort 3 keer een geluidssignaal en na 1 seconde komt de traplift langzaam in beweging.

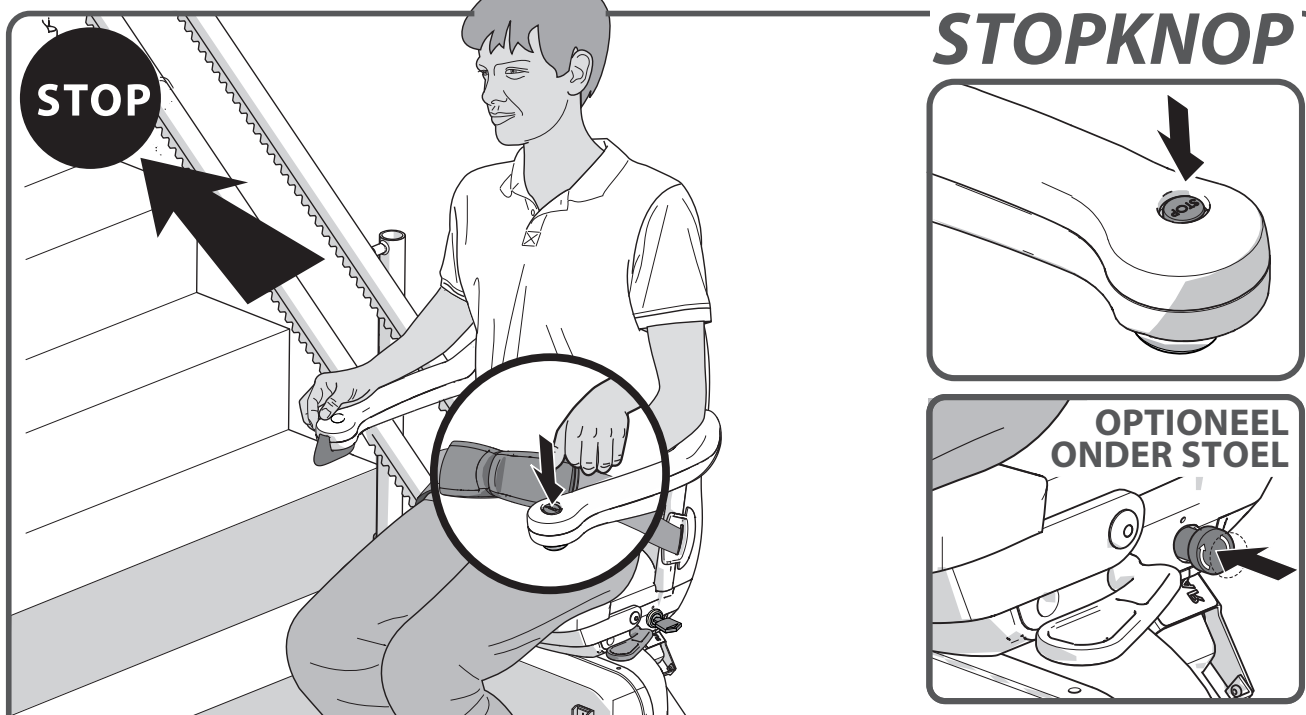


In geval van nood drukt u de stopknop eenmaal in. De stopknop licht op.
De lift stopt dan onmiddellijk.
Om de lift weer vrij te geven, drukt u op de stopknop.
Optioneel: Om de lift weer vrij te geven, daait u de stopknop.

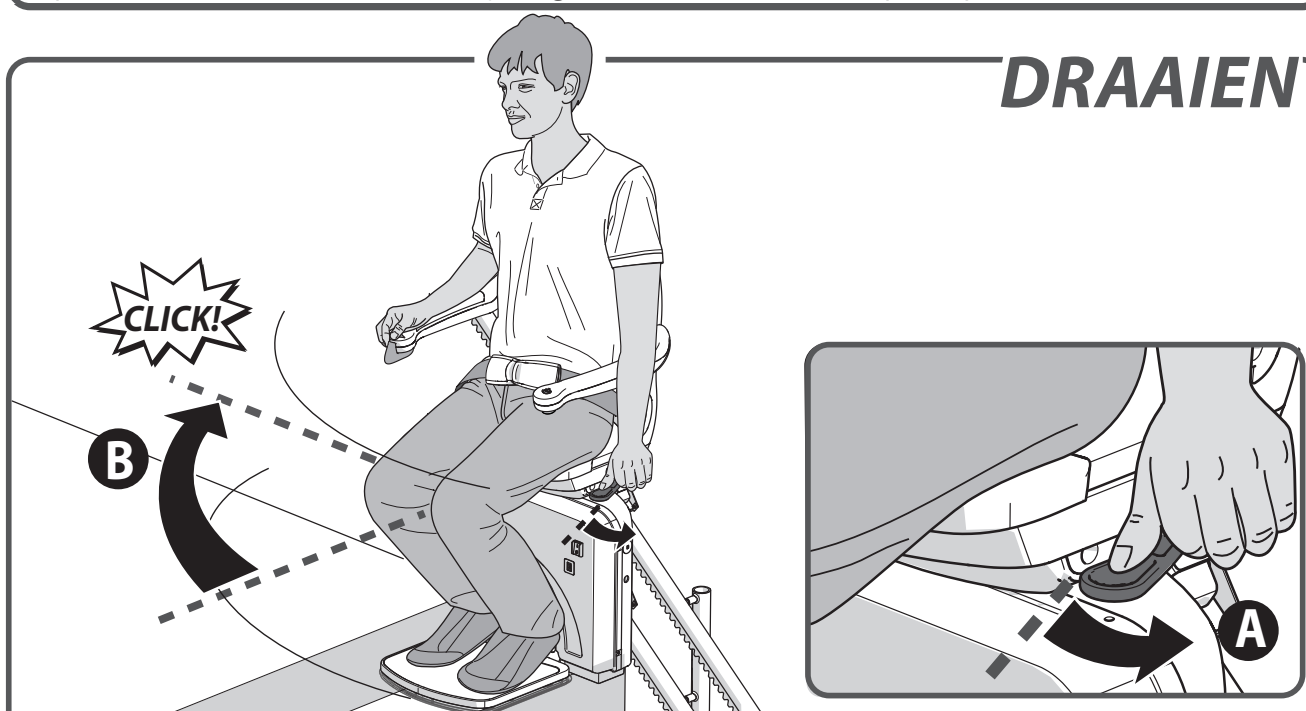

De lift stopt automatisch aan het einde van de rail. U kunt de stoel nu handmatig draaien zodat u gemakkelijker op- en afstapt. Druk hiervoor de hendel naar beneden {A}. Draai de stoel totdat u een klickgeluid hoort. De stoel staat nu in de juiste positie {B}.




pagina 41 > OPTIONELE AUTOMATISCHE DRAAISTOEL

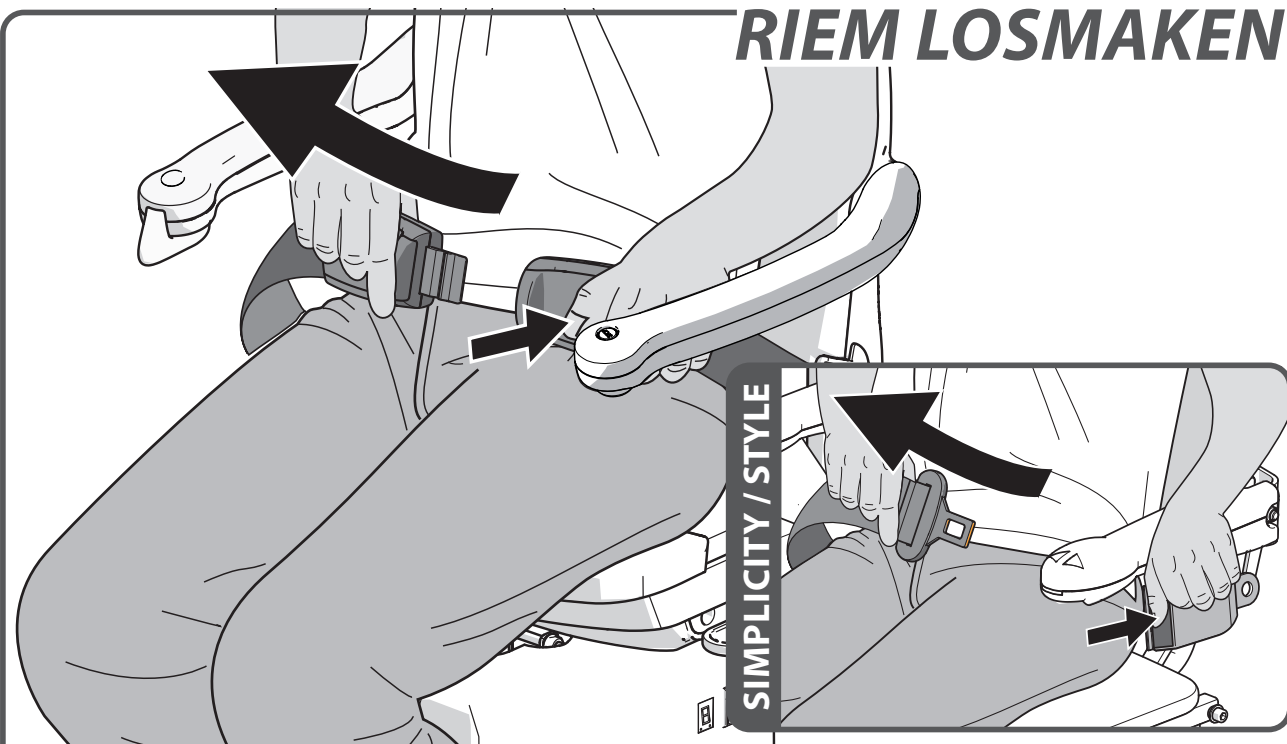RIEM LOSMAKEN


Maak de veiligheidsgordel los.

OPSTAAN


Sta op van de stoel.

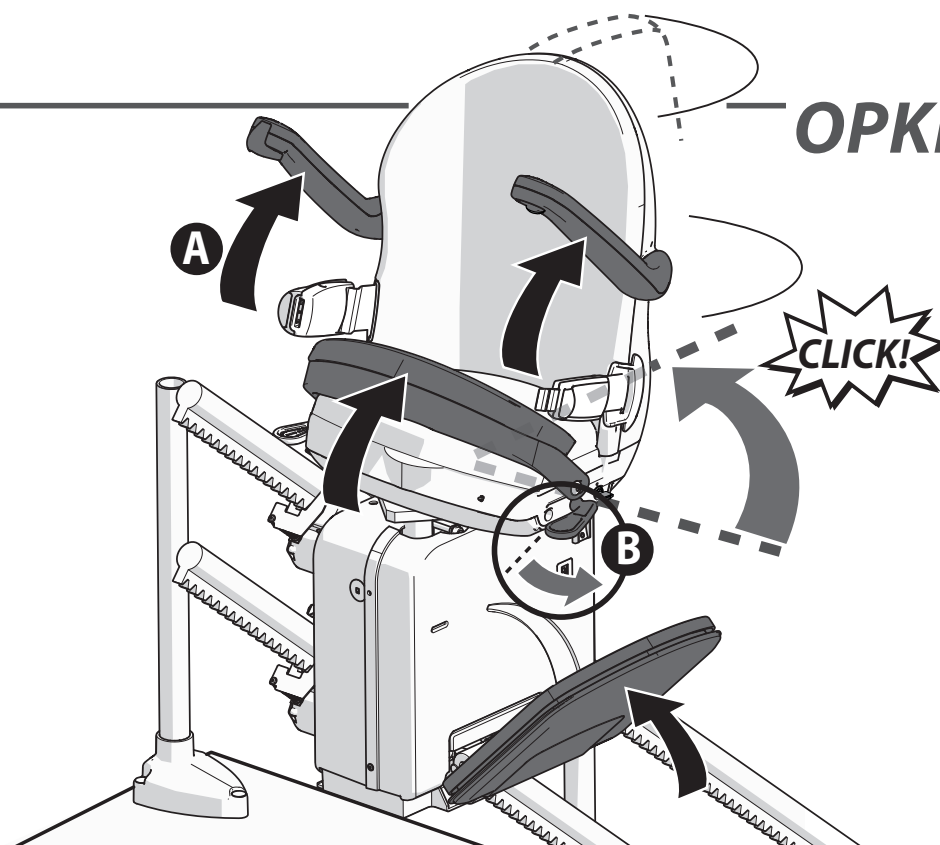OPKLAPPEN


Klap de armleuningen, voetenplank en de stoelzitting op {A}. Druk de hendel links of rechts onder de zitting, naar beneden {B}. Draai de stoel totdat u een klikgeluid hoort. De stoel staat nu in de vergrendelde positie.

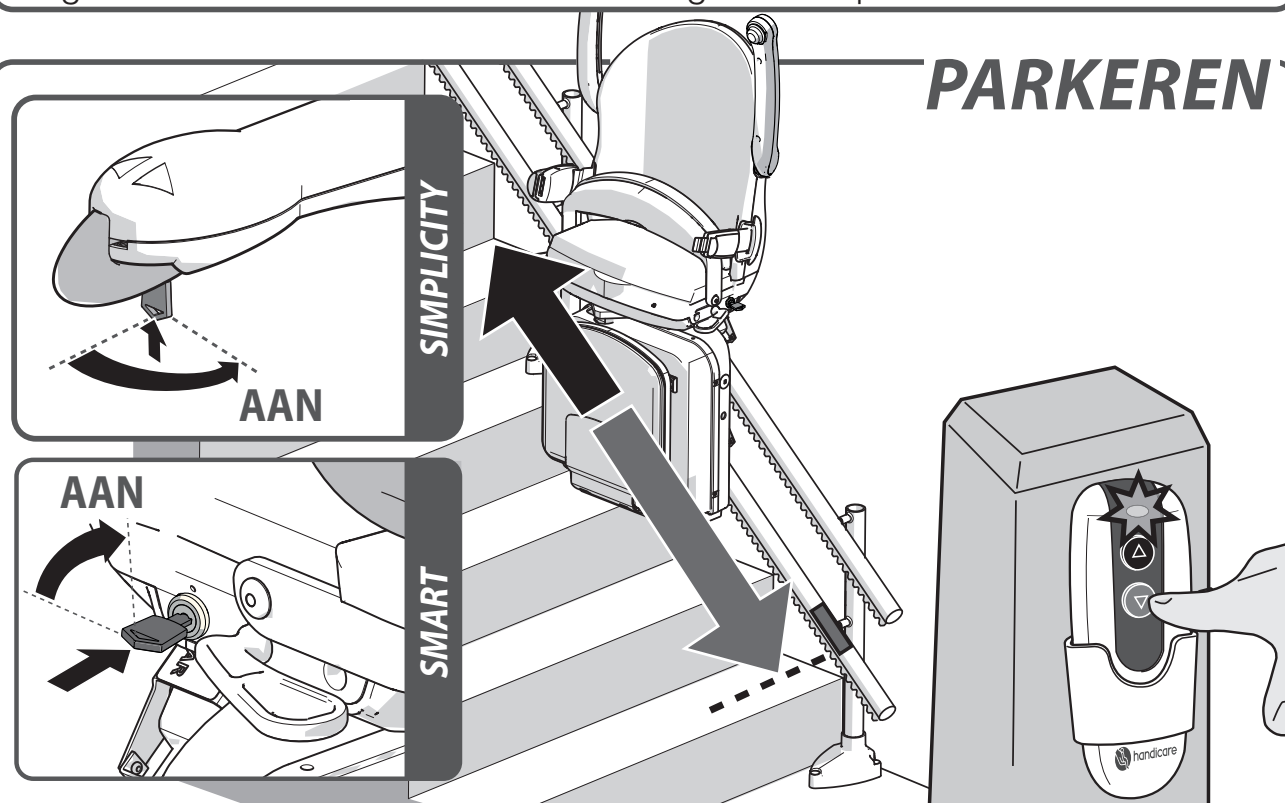PARKEREN

Houd de knop op de afstandsbediening ingedrukt totdat de lift een oplaadstation bereikt. Daar aangekomen stopt de lift automatisch.

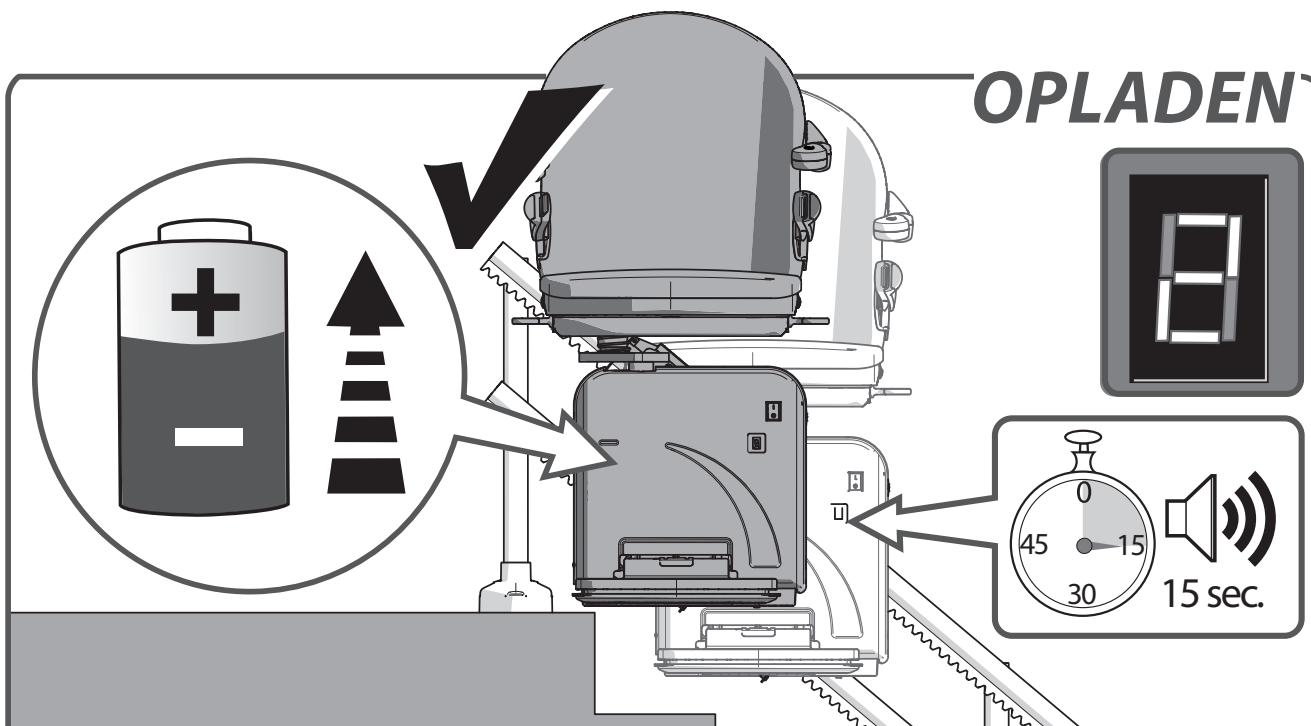OPLADEN

Boven- en onder aan de rail bevindt zich een oplaadstation waar de accu's van de lift zich opladen (extra oplaadstations mogelijk). Wanneer de lift niet (juist) op het oplaadstation staat, piept de lift gedurende 15 seconden en display geeft een "2" aan. Wanneer de accu's leeg zijn werkt de lift niet.

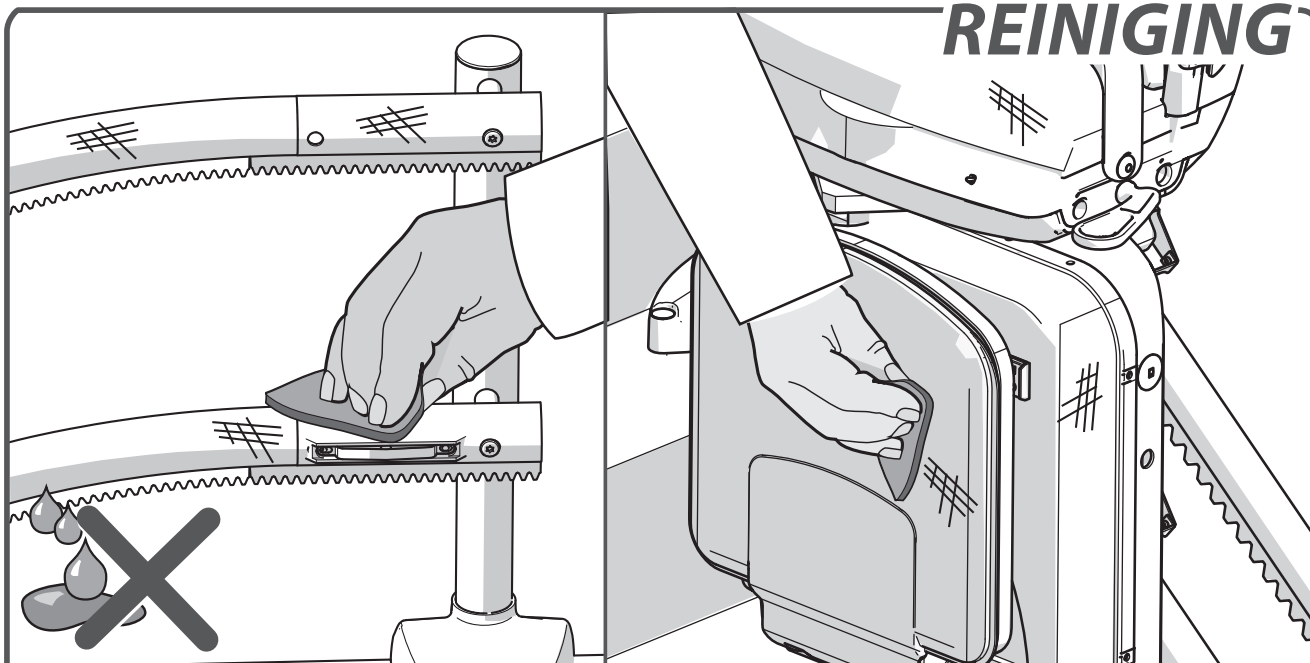REINIGING

Reinig de traplift regelmatig. Gebruik niet te veel water. Gebruik geen zuurhoudende schoonmaakmiddelen. Reinig de zitting, de rugleuning, de armleuningen en de voetenplank met een licht vochtige doek. Reinig de rail regelmatig met een droge doek. De metalen beugel mag niet worden gereinigd. Als er vuile vlekken op de rail zitten, kunnen deze gemakkelijk worden verwijderd met een vochtige doek en een zacht schoonmaakmiddel. De railwieltjes kunnen na een tijdje een spoor op de rail nalaten.

OPTIES & FOUTDIAGNOSE

AUTOMATISCHE DRAAIFUNCTIE _____ pagina 41

AUTOMATISCHE VOETENPLANK _____ pagina 42

KLAPRAIL _____ pagina 42

DIAGNOSTISCHE DISPLAY _____ pagina 48

STOELPOSITIE _____ pagina 48

STOPKNOP _____ pagina 49

ARMLEUNING _____ pagina 50


SLEUTEL _____ pagina 50

BATTERIJEN AB _____ pagina 51


OPLADEN _____ pagina 51

OBSTAKEL _____ pagina 52

SCHAKELAAR _____ pagina 52

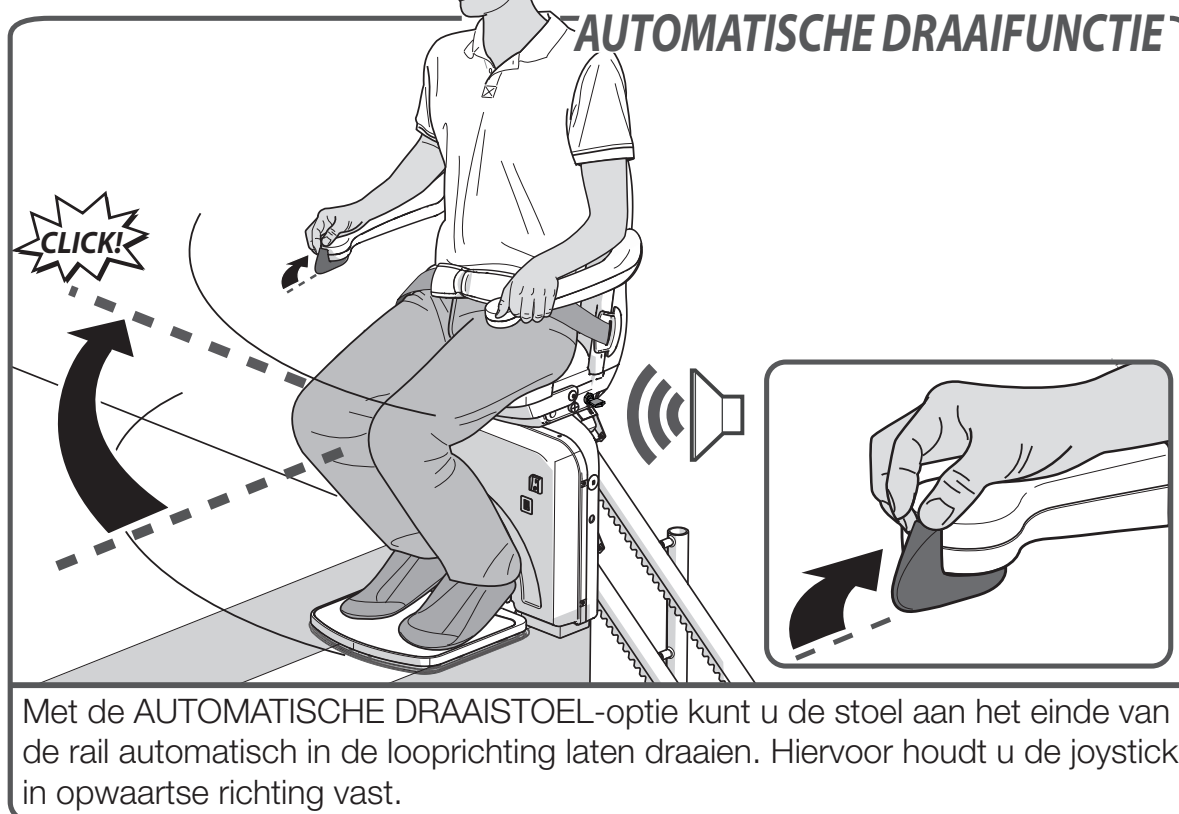


AUTOMATISCHE VOETENPLANK

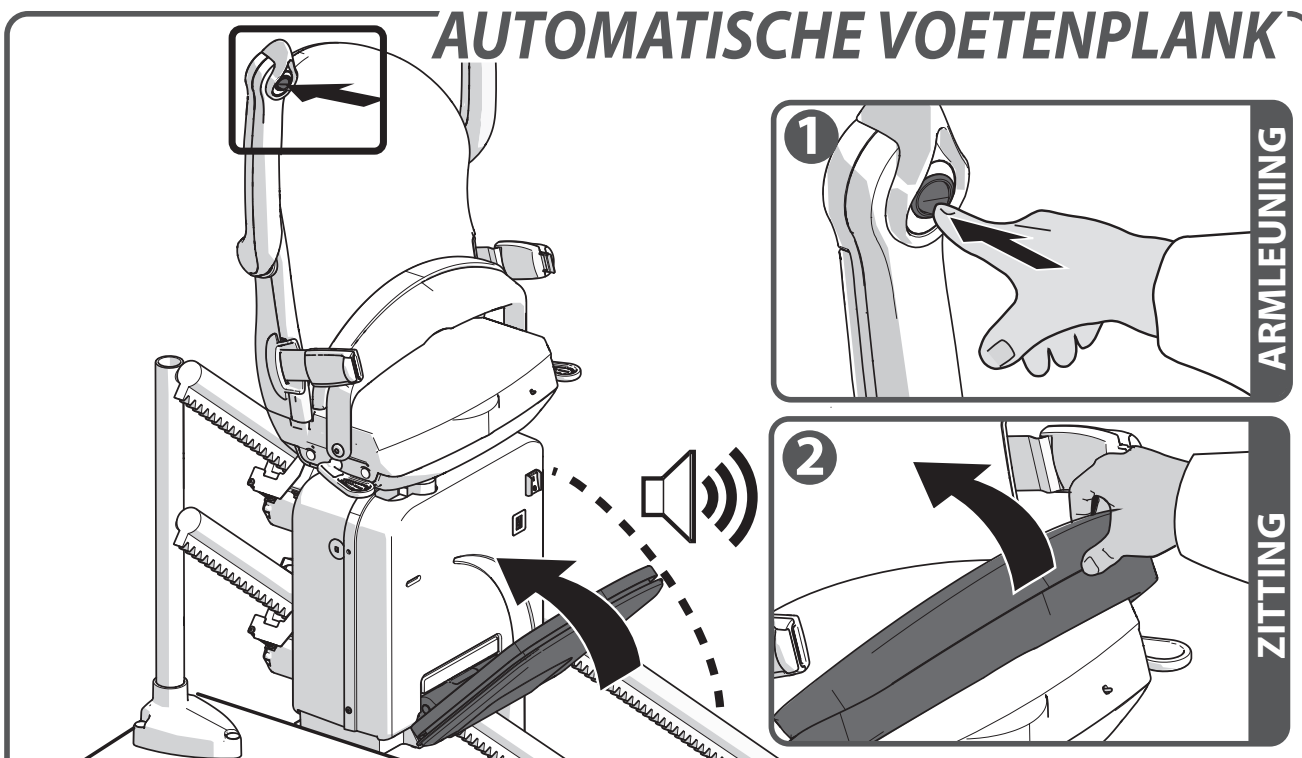


Gebruik de schakelaar onder de armleuning[1] of klap de zitting op[2], om de AUTOMATISCHE VOETENPLANK in te klappen. U hoort een geluidssignaal terwijl de voetenplank inklapt. Zorg ervoor dat tijdens het rijden van de lift de voetenplank altijd uitgeklapd is.

KLAPRAIL

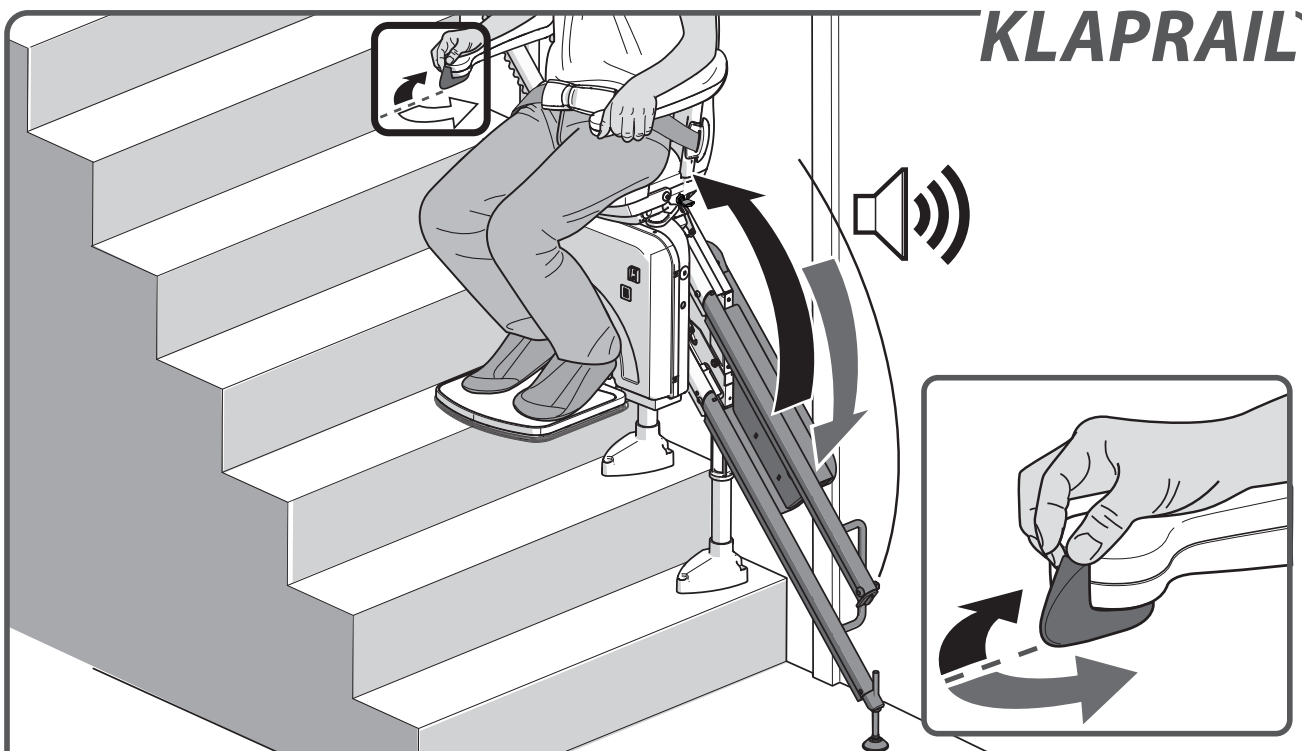


Met de KLAPRAIL-optie komt de stoel net boven de klapprail tot stilstand. Beweeg de joystick naar boven of naar beneden om de rail op- of uit te klappen.

KLAPRAIL [PARKEREN]

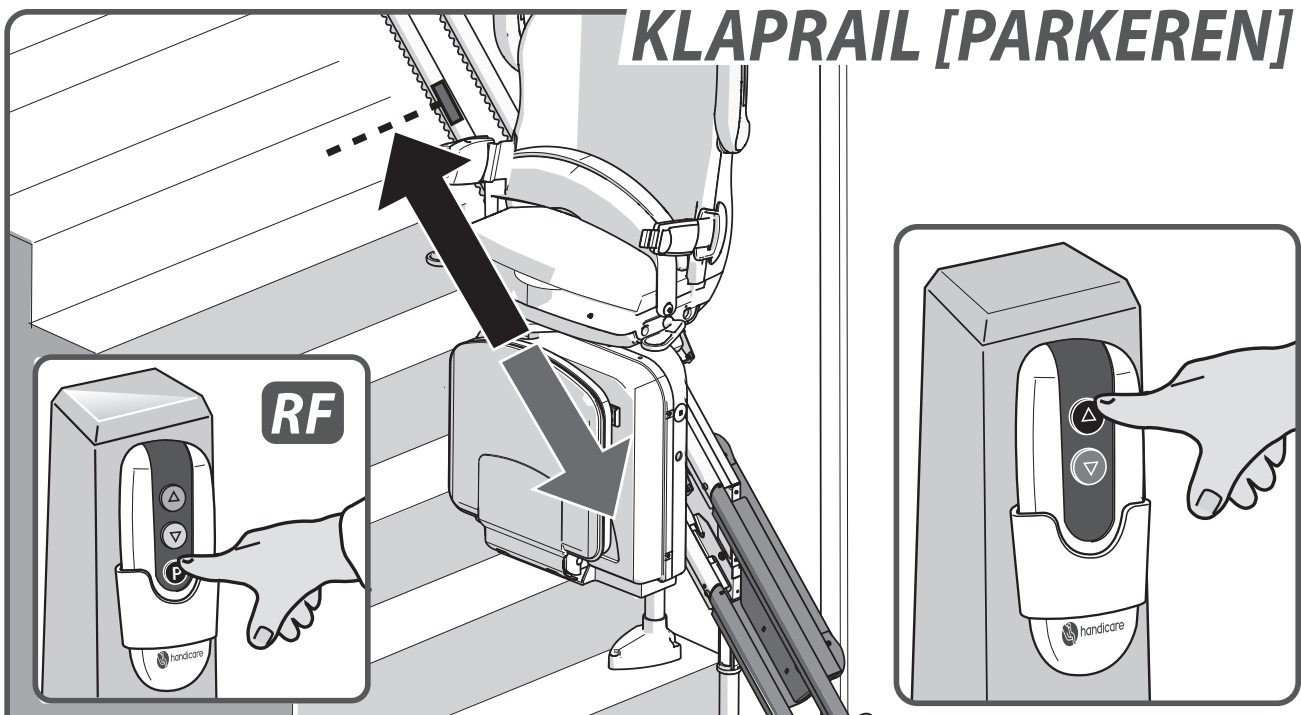

Laat de lift na gebruik niet op de klapprail staan. Met de afstandsbediening stuurt u de lift naar het oplaadstation zodat de accu's opladen. Het eerste stoppunt is het iets hoger gelegen laadstation.

KLAPRAIL NOODBEDIENING

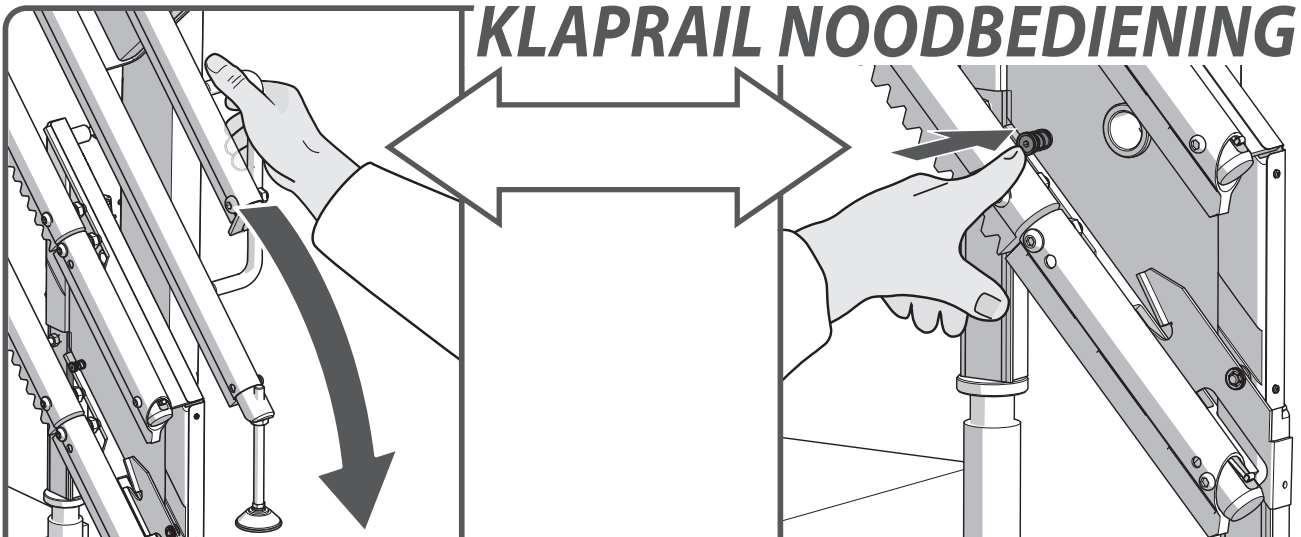

Wanneer U gebruik maakt van de stoeltraplift en de automatische klapprail functioneert niet, kunt u altijd terug rijden naar de bovenste verdieping, waar u voor hulp kunt bellen.

Probeer nooit op de trap uit te stappen, maar altijd op de bovenste verdieping.

In geval van nood kan de klapprail worden bediend door de vrijgave knop in te drukken en de rail met de hand op te klappen.

BELANGRIJKE INFORMATIE



EC-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES

(Richtlijn 2006/42/EC)

Fabrikant : Handicare
Adres : 82 First Avenue
Pensnett Estate
Kingswinford,
West Midlands DY6 7FJ
United Kingdom

verklaart hierbij dat de

Handicare 2000

in overeenstemming zijn met de bepalingen in de Machinerichtlijn 2006/42/EC, de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en de EMC-richtlijn 2014/30/EU.

De trapliften werken met een voeding van 33 V DC en bewegen op een schuin oplopend vlak.
Er wordt gebruik gemaakt van een goedgekeurde acculader.

De traplift is ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de volgende standaarden:

EN 81-40, ISO 9386-2, EN ISO 12100-1,
EN ISO 12100-2, EN ISO 14121,
EN 60204-1 (inclusief de EMC-standaarden).

Liftinstituut B.V., Buikslotermeerplein 361, 1025 XE Amsterdam, Nederland, met identificatienummer 0400 heeft een EC-certificaat afgegeven in overeenstemming met de bovenvermelde richtlijnen en standaarden met als referentie NL13-400-1001-120-02.

Het technisch constructiedossier voor bovenvermelde traplift wordt bewaard op het adres van de fabrikant. Een kopie hiervan wordt bewaard in het kantoor van Liftinstituut B.V.

Kingswinford, 19 juli 2017

P. Slack
Algemeen directeur Handicare

Project:

Datum:

VOORWOORD

Uw Handicare 2000-traplift is een geavanceerd product bedoeld om één persoon (max. 115 kg) in een zittende houding te vervoeren (heavy duty type: max. 137 kg). Lees deze handleiding aandachtig door, zodat u weet hoe de Handicare 2000-traplift werkt voordat u ervan gebruikmaakt. De traplift is uitgerust met de nieuwste technologie en gemaakt in overeenstemming met erkende veiligheidsvoorschriften. U beschikt met de Xclusive dus over een veilige en betrouwbare oplossing. Onjuist gebruik van de traplift kan echter gevaarlijk zijn voor de gebruiker of derden en kan schade veroorzaken aan de traplift of andere zaken. Gebruik uw traplift alleen wanneer deze zich in goede staat bevindt en alleen voor het beoogde gebruik zoals hierboven beschreven en met inachtneming van deze handleiding. Bewaar deze handleiding in de buurt van de traplift.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Neem contact op met uw leverancier als zich problemen voordoen die niet in dit document worden behandeld. Hun klantenservice staat altijd klaar om u te helpen. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt wanneer u hen belt, zodat ze snel weten om welk product het gaat:

- deze handleiding;
- uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer;
- het serienummer van de traplift, dat u onder de zitting op een label op de voedings-eenheid kunt vinden.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Houd u bij gebruik van de traplift altijd aan de toepasselijke veiligheidsvoorschriften in verband met het risico op elektrische schokken en lichamelijk letsel.

1. Zorg dat de rail vrij is van obstakels.
2. Houd rekening met de omgevingsinvloeden. Stel de lift niet bloot aan vocht of extreme hoeveelheden zonlicht. Zorg dat de omgeving voldoende is verlicht. In het geval van buitenlift: doe altijd de cover over de lift als deze niet in gebruik is.
3. De traplift mag alleen worden gebruikt door personen die hiervoor de juiste aanwijzingen hebben gekregen. De leverancier moet na de installatie laten zien hoe de lift wordt gebruikt. De gebruiker moet bovendien een verklaring ondertekenen waarin staat dat deze demonstratie heeft plaatsgevonden. Trapliften mogen slechts worden gebruikt voor het vervoer van één persoon: gebruik de traplift niet voor huisdieren, goederen of meer dan één persoon, ook niet als het totale gewicht lager is dan het maximaal toegelaten gewicht. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de traplift. Verwijder de sleutel na gebruik, om ongewenst gebruik te voorkomen.
4. Houd armen, benen en kleding weg van bewegende onderdelen. Zorg dat wijde of losse kleding niet tussen de stoel en de trap of rail komt vast te zitten.
5. Neem een veilige houding aan. Zorg altijd dat u correct plaatsneemt en stabiel zit. Ga zo ver mogelijk naar achteren in de stoel zitten en plaats uw voeten zo dicht mogelijk bij het midden van de voetenplank. Gebruik altijd de veiligheidsgordel en ga nooit rechtop op de traplift staan.
6. Wees altijd voorzichtig. Concentreer u op de bediening van de traplift want als u de bedieningshendel loslaat, stopt de lift. Om de lift opnieuw te starten, wacht u drie seconden en houdt u vervolgens de bedieningshendel vast in de gewenste beweegrichting totdat u de overloop of hal bereikt.
7. Controleer op schade. Controleer de lift voor gebruik op externe schade. Meld ongebruikelijke geluiden, zoals piepen of kraken, aan uw leverancier. Om ongevallen te voorkomen, mogen reparaties en preventief onderhoud alleen door gekwalificeerde monteurs worden uitgevoerd.

8. De traplift mag niet worden gebruikt bij brand of om het gebouw bij brand te verlaten.
9. Indien de traplift niet voorzien is van een communicatiemiddel, wordt u geadviseerd altijd een communicatiemiddel bij de hand te hebben.
10. Verlaat de lift alleen op de daarvoor bestaande afstappunten onder of boven aan de rail.

Constructie

De stevigheid en algemene geschiktheid van muren, trappen, vloeren, trapleuningen, plinten enzovoort die de installatie moeten dragen of zich rond de installatie bevinden, zijn door de klant gecontroleerd. De klant is dan ook verantwoordelijk voor de kwaliteit ervan. Handicare noch de geautoriseerde dealers van Handicare kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de geschiktheid van de constructie die de installatie moet dragen of die zich rond de installatie bevindt.

ONDERHOUD

Reiniging

Reinig de traplift regelmatig.

Gebruik niet te veel water. Reinig de zitting, de rugleuning, de armleuningen en de voetenplank met een licht vochtige doek. Reinig de rail regelmatig met een droge doek. De metalen heugel mag niet worden gereinigd. Als er vuile vlekken op de rail zitten, kunnen deze gemakkelijk worden verwijderd met een vochtige doek en een zacht schoonmaakmiddel. De railwielletjes kunnen na een tijdje een spoor op de rail nalaten.

Preventief onderhoud

De traplift moet niet alleen worden gereinigd, maar ook regelmatig preventief worden onderhouden om een lange levensduur te garanderen.

Uw traplift moet minstens eenmaal per jaar een onderhoudsbeurt krijgen van een gekwalificeerde servicemonteur. Als uw traplift door meer dan twee personen wordt gebruikt, raden we minimaal twee onderhoudsbeurten per jaar aan.

Bij de traplift moet een stopcontact aanwezig zijn ten behoeve van een lichtbron ter plaatse tijdens inspecties en onderhoudsbeurten. Bij gebruik van de lift moet op in- en uitstappunten verlichting aanwezig zijn met een sterkte van minimaal 50 lux.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

De producent garandeert tot 12 maanden na aankoopdatum dat deze traplift (exclusief batterijen) gratis wordt hersteld in geval van materiaal- en/of fabrieksfouten bij normaal gebruik volgens de aanbevolen gebruikers-, installatie- en onderhoudsinstructies. Schade veroorzaakt door normale slijtage, overbelasting of verkeerd gebruik en vervanging van batterijen in de afstandsbediening vallen niet onder deze garantie.

We raden aan uw traplift jaarlijks door een gekwalificeerde monteur te laten onderhouden. Onder geen beding aanvaardt de producent enige aansprakelijkheid voor dood, lichamelijk letsel, schade aan eigendommen of incidentele, onvoorziene gevolgen en/of kosten of schade als gevolg van uw gebruik van de traplift. Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan het product. De garantie komt in dat geval te vervallen. De producent is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van dergelijke wijzigingen aan het product. De producent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van het niet of onvoldoende naleven van de veiligheidsvoorschriften en instructies in deze handleiding, of als gevolg van nalatigheid tijdens de installatie, het gebruik, het onderhoud en het herstel van deze traplift.

De installatie en het onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door dealers of installateurs/onderhoudsmonteurs die door de producent zijn geautoriseerd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

De wandschakelaars werken via een infraroodfrequentie. Handicare aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de onbruikbaarheid van het systeem in het onwaarschijnlijke geval dat de traplift wordt verstoord door externe signalen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voedingsspanning	230 V AC	Snelheid	0,15 m/s (max.)
Frequentie	50/60 Hz	Omgevingstemperatuur	0 - 40°C
Stroom	1 A	Relatieve vochtigheid	20 - 80%
Vermogen	360 watt	Capaciteit	15 ritten per 24 uur
Zekeringen	30 A		10 ritten na elkaar
Belasting (max.)	115 kg	Geluid	56 dB

De informatie in deze handleiding is gebaseerd op de algemene specificaties van de constructie, materiaaleigenschappen en werkmethoden zoals die bekend waren ten tijde van de publicatie. Deze handleiding kan daarom op elk moment worden aangepast of verbeterd.

De configuratie van de Handicare-traplif, met name maar niet beperkt tot onderdelen daarvan zoals het railsysteem, de constructie van de traplif, de bevestigingsonderdelen, alle draaibare en beweegbare onderdelen, de motor, steunt op know-how van Handicare. Werkzaamheden aan die configuratie of aan een of meer van haar onderdelen, mogen alleen worden uitgevoerd door (medewerkers van) dealers die door Handicare zijn gecertificeerd om deze werkzaamheden te verrichten volgens door Handicare geleverde instructies. Alleen die medewerkers zijn daartoe opgeleid; alleen die gekwalificeerde medewerkers kunnen zorgen voor de veiligheid die de Handicare-trapliften af fabriek bieden. Aanbieders van gebruikte Handicare-trapliften anders dan de dealers die door Handicare zijn gecertificeerd, zijn niet gekwalificeerd om die werkzaamheden te verrichten. Bijvoorbeeld om bij een gebruiker een andere rail te installeren dan de originele Handicare-rail.

Dat is belangrijk want bij werkzaamheden aan een Handicare-traplif, of bij herplaatsing van een gebruikte Handicare-traplif met gebruik van andere onderdelen zoals bijvoorbeeld een andere traprail, door anderen dan een van die gekwalificeerde medewerkers, vervalt met onmiddellijke ingang de garantie van Handicare en de CE-markering aangaande de bewuste traplif.


Verval van de CE-markering betekent dat de bewuste traplif niet meer in overeenstemming is met de Europese regelgeving. Als gevolg van dat verval, is Handicare onder meer niet verantwoordelijk/niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van uitval van de bewuste traplif. Daar komt bij dat onderhoud van de Handicare-traplif alleen mag worden uitgevoerd met originele door Handicare goedgekeurde reserve-onderdelen.

Dat is belangrijk want als andere onderdelen, zoals bijvoorbeeld een andere traprail, worden gebruikt dan originele door Handicare goedgekeurde reserve-onderdelen, vervalt ook al met onmiddellijke ingang de garantie van Handicare en de CE-markering aangaande de bewuste traplif.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de producent. Dit geldt ook voor de bijgevoegde tekeningen en diagrammen. De producent behoudt zich het recht voor om onderdelen op elk moment en zonder voorafgaande of onmiddellijke kennisgeving aan de klant te wijzigen. De inhoud van deze handleiding kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze handleiding is bedoeld voor de standaardmodellen van de lift. De producent kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van specificaties die afwijken van de specificaties van het standaardmodel van de aan u geleverde lift. Neem contact op met de technische afdeling van de producent voor informatie over afstelling, onderhoud of reparatie die niet in deze handleiding is opgenomen. Hoewel deze handleiding met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaardt de producent geen aansprakelijkheid voor enige fouten in deze handleiding of voor de gevolgen daarvan.


De Nederlandse handleiding is de oorspronkelijke brontaal.

DIAGNOSTISCHE DISPLAY

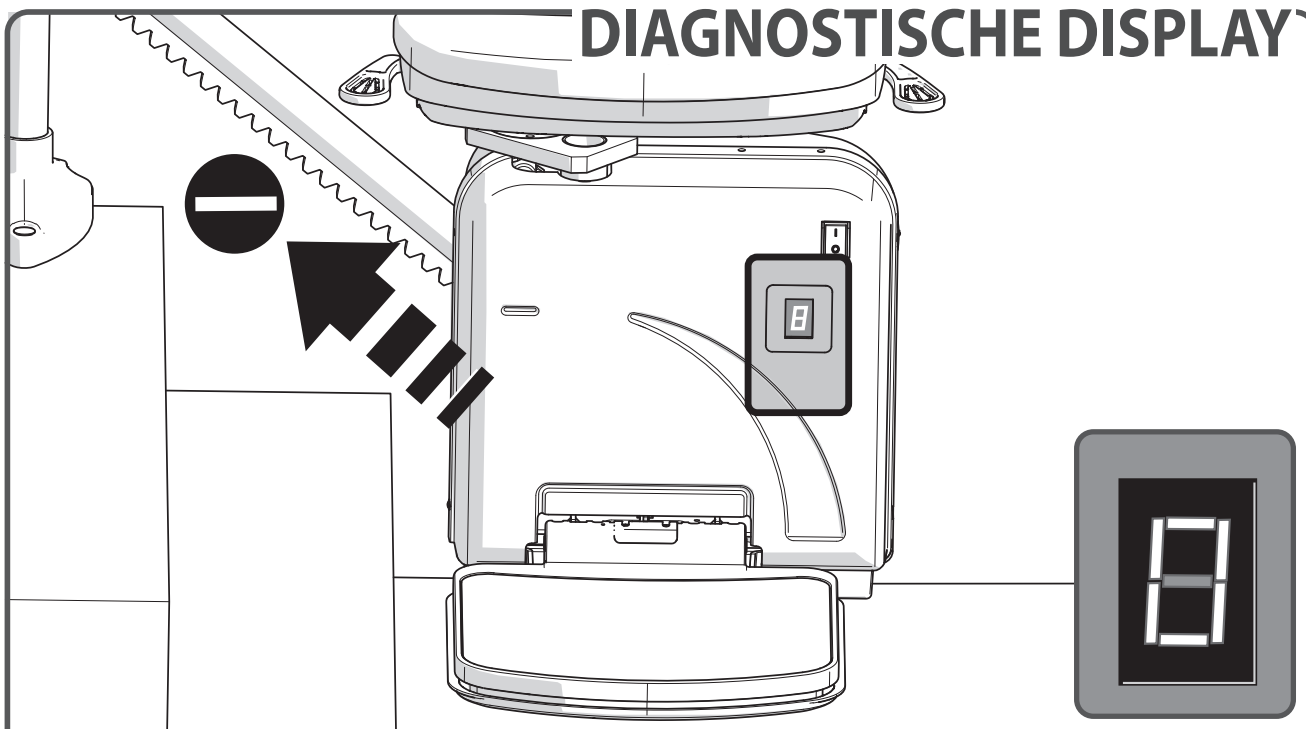

Als sprake is van een storing, wordt deze door middel van een code weergegeven op de diagnostische display van de traplift. Raadpleeg BIJLAGE E voor meer informatie over de diagnostische codes. Geef deze codes door aan de klantenservice wanneer u een storing meldt.

STOELPOSITIE

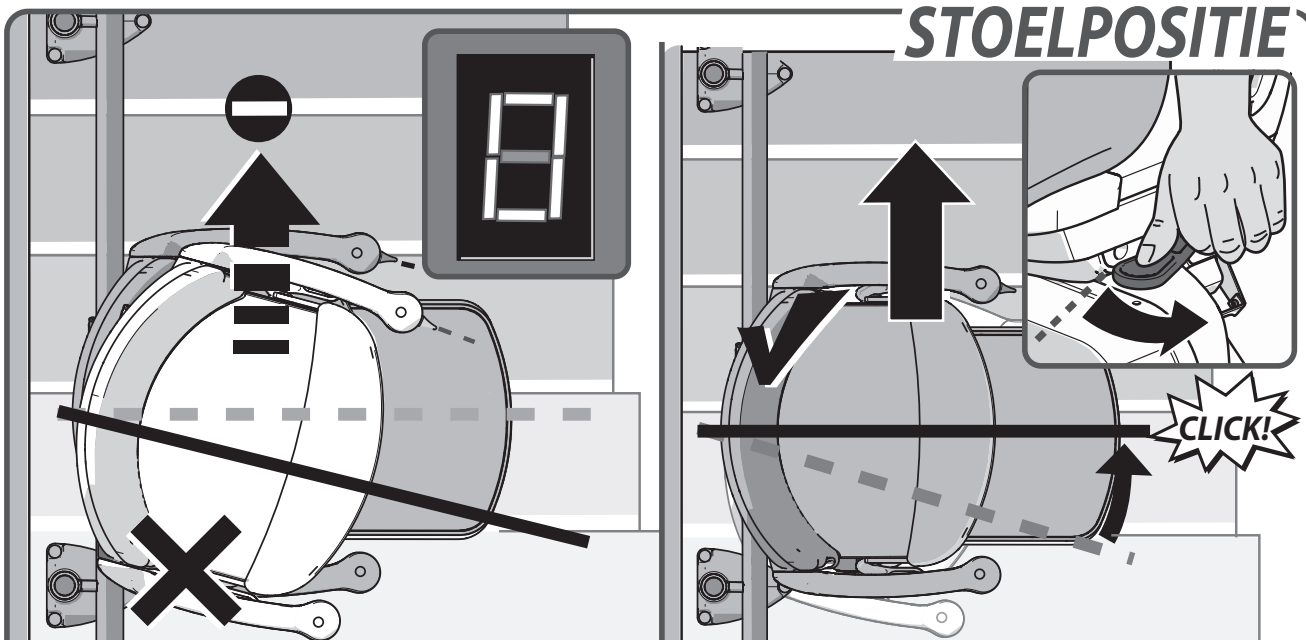


OORZAAK

OPLOSSING

Probleem: de lift beweegt niet in beide richtingen en de display geeft een "0" aan.

Oorzaak: de stoel is niet vergrendeld en staat in een gedraaide positie.


Oplossing: draai de stoel met behulp van de hendel links of rechts onder de zitting.

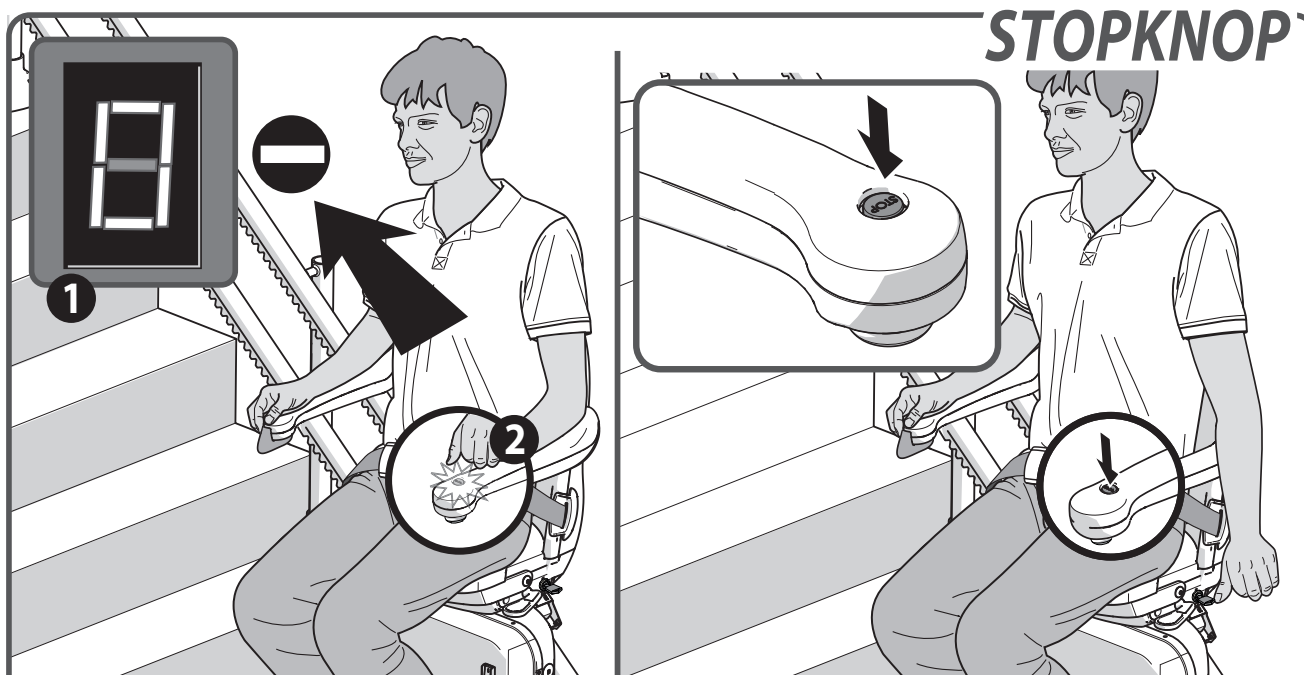**OORZAAK**

Probleem: de lift beweegt niet in beide richtingen, de display geeft een "0" [1] aan en de stopknop licht op [2].

Oorzaak: de stopknop is ingedrukt.

Oplossing: druk de stopknop éénmaal in.

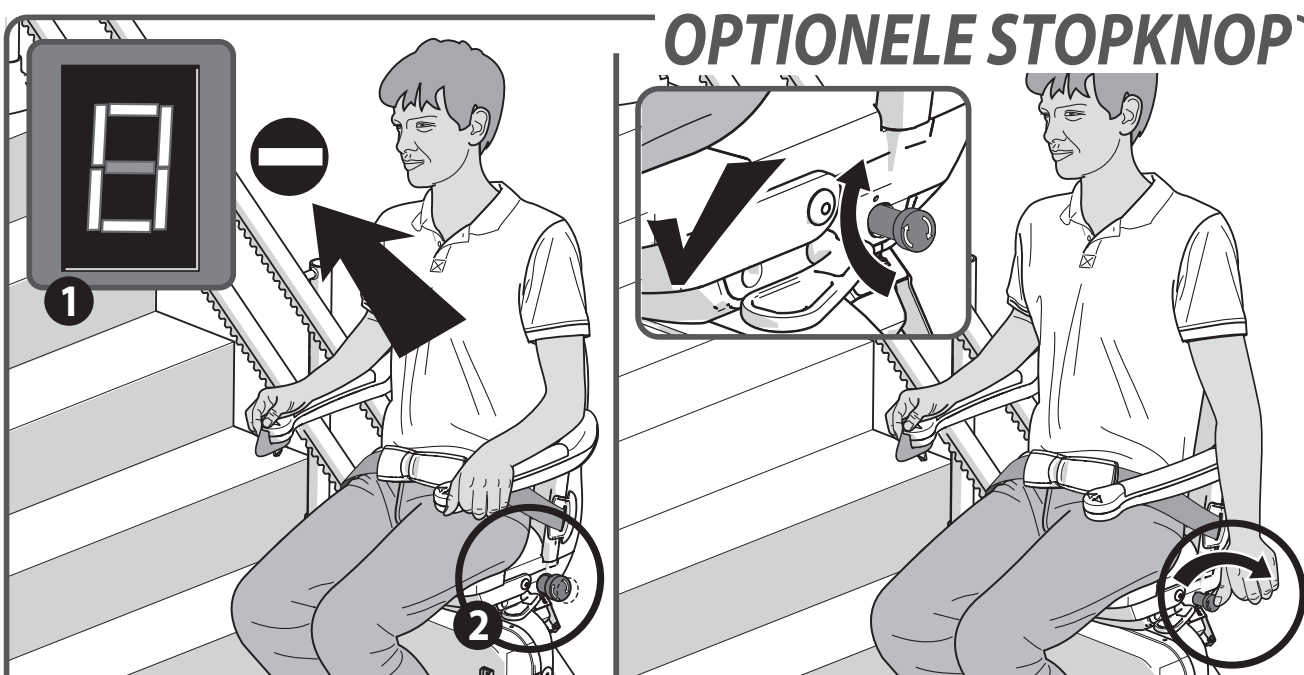
OPLOSSING**OORZAAK**

Probleem: de lift beweegt niet in beide richtingen, de display geeft een "0" [1] aan en de stopknop licht op [2].

Oorzaak: de stopknop is ingedrukt.

Oplossing: draai de stopknop.


OPLOSSING

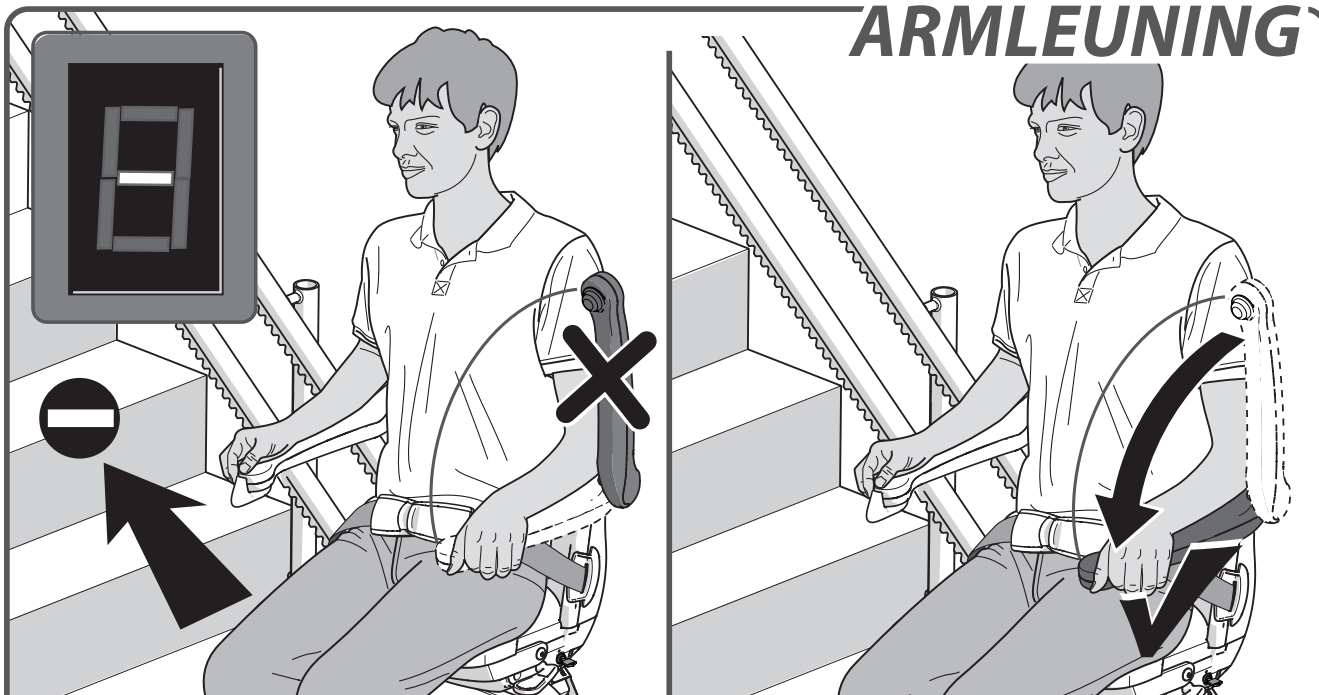ARMLEUNING**OORZAAK****OPLOSSING**

Probleem: de lift beweegt niet in beide richtingen en de display geeft een “-” aan.

Oorzaak: een armleuning is niet neergeklapt.

Oplossing: klap de armleuning volledig naar beneden.

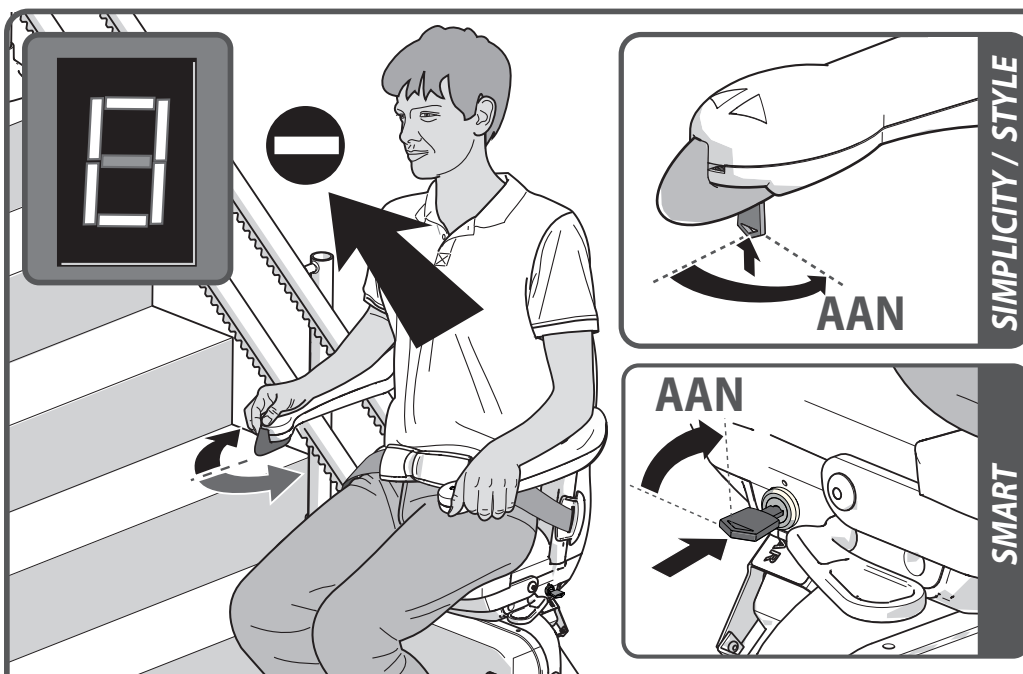
SLEUTEL**OORZAAK****OPLOSSING**

Probleem: de lift beweegt niet in beide richtingen en de display geeft een “0” aan.

Oorzaak: de sleutelschakelaar staat in de uit-positie.

Oplossing: draai de sleutelschakelaar een kwart rechtsom.

BATTERIJEN AB

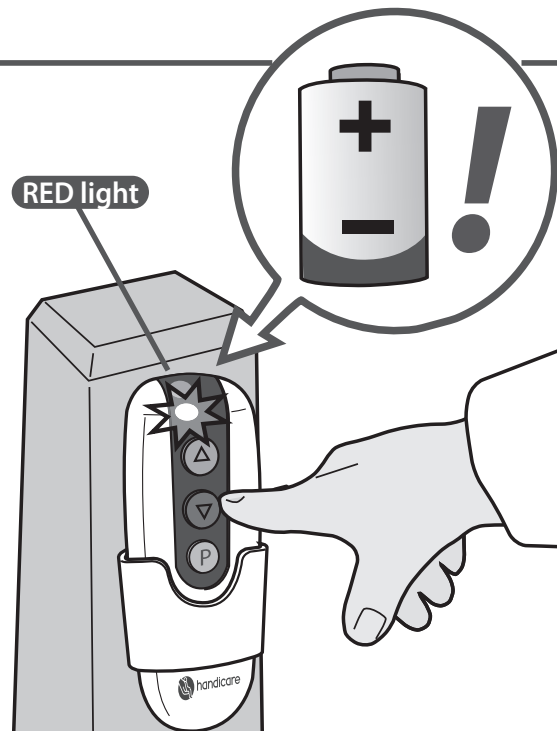


OORZAAK

Probleem: de lift beweegt niet in beide richtingen en de LED op de afstandsbediening brandt rood bij bediening.


Oorzaak: de batterijen in de afstandsbediening zijn leeg.

Oplossing: vervang de batterijen van de afstandsbediening.

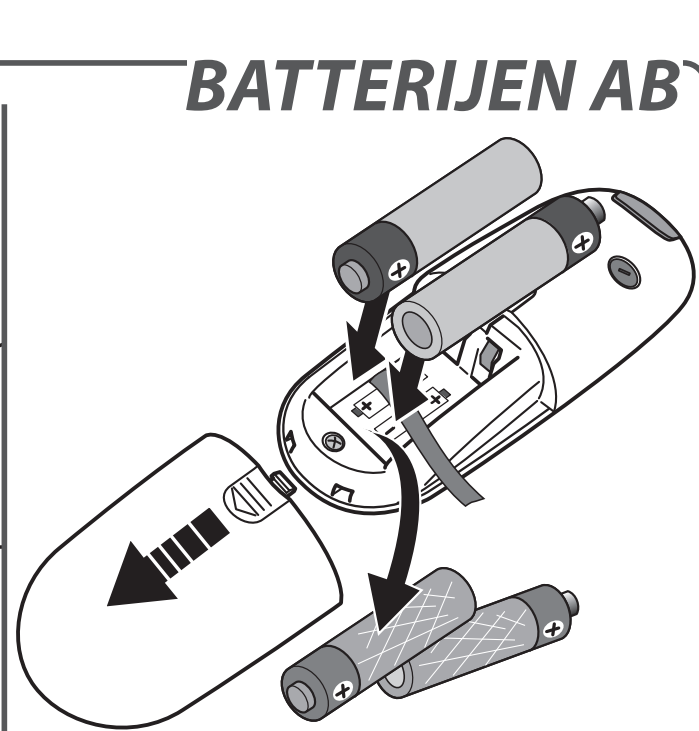

OPLOSSING

OPLADEN

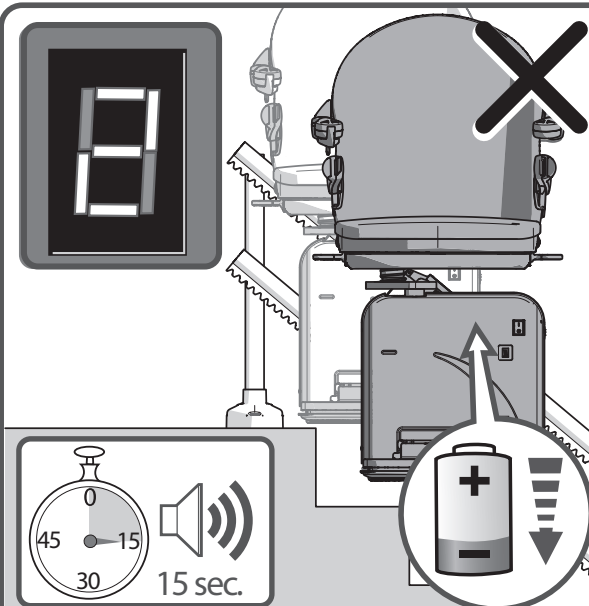


OORZAAK


Probleem: de accu's van de lift laden niet op, de lift piept gedurende 15 seconden en display geeft een "2" aan.

Oorzaak: de lift staat niet of niet goed op een laadstation, of de stekker zit niet in het stopcontact.

Oplossing: verrijd de lift naar een laadpunt of stop de stekker in het stopcontact.

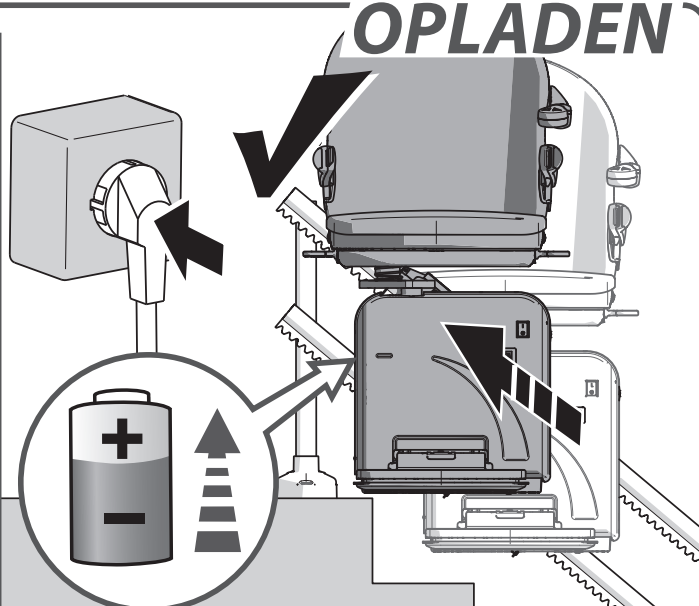

OPLOSSING

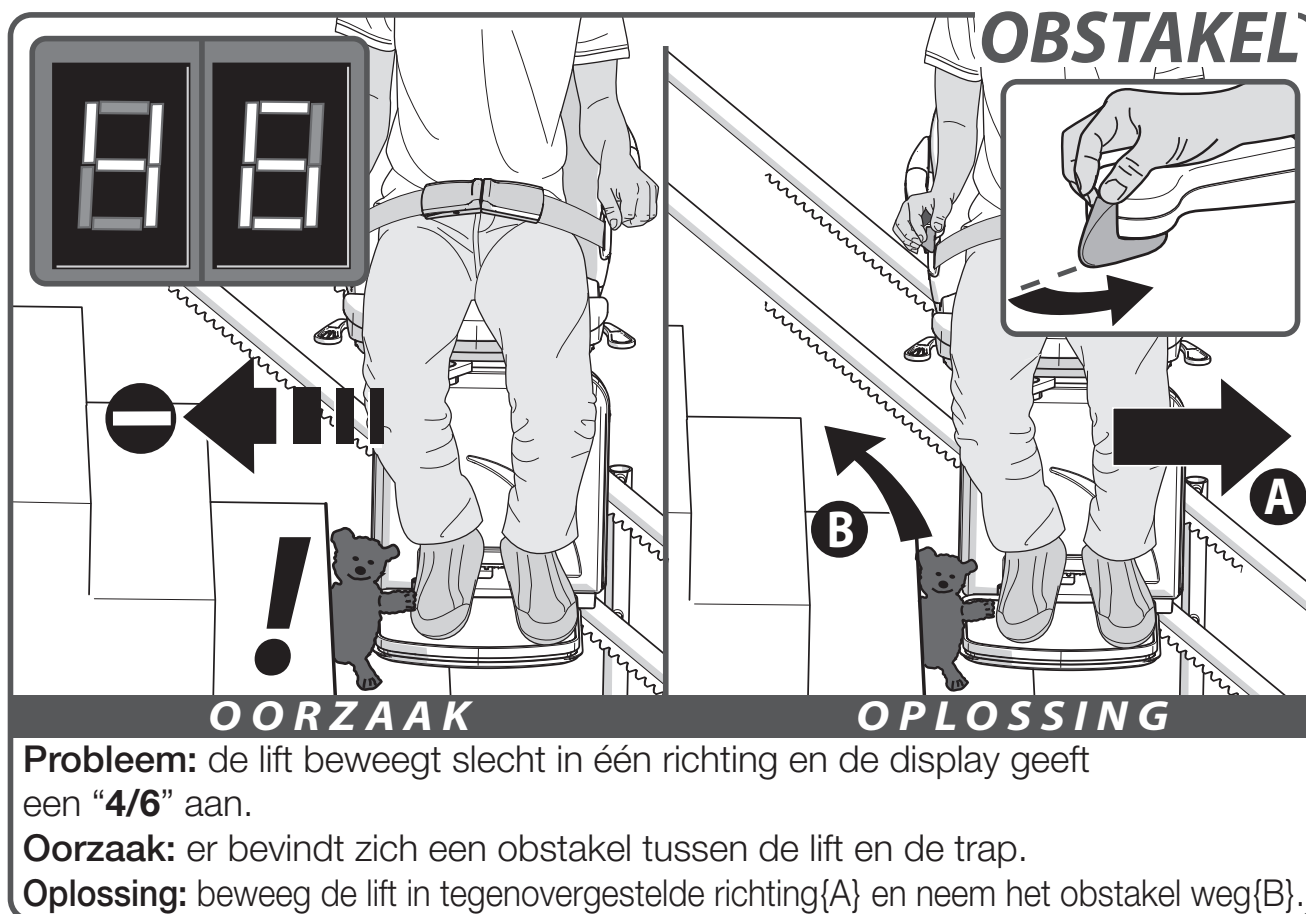



BIJLAGEN

AANDACHTSPUNTEN _____ pagina 53

NOODBEDIENING _____ pagina 54




DIAGNOSTISCHE CODES _____ pagina 57

A	SIMPLICITY / STYLE	AANDACHTSPUNTEN B
A	SMART	AUTOMATISCHE VOETENPLANK D
C		[A]Neem de sleutel uit het contact als u de lift verlaat. [B]Neem nooit de stekker van de lift uit het wandcontact. [C]Aanbevolen wordt de sleutels in de buurt van de traplift te bewaren door de sleutel aan de muurhaak voor de handset op te hangen.

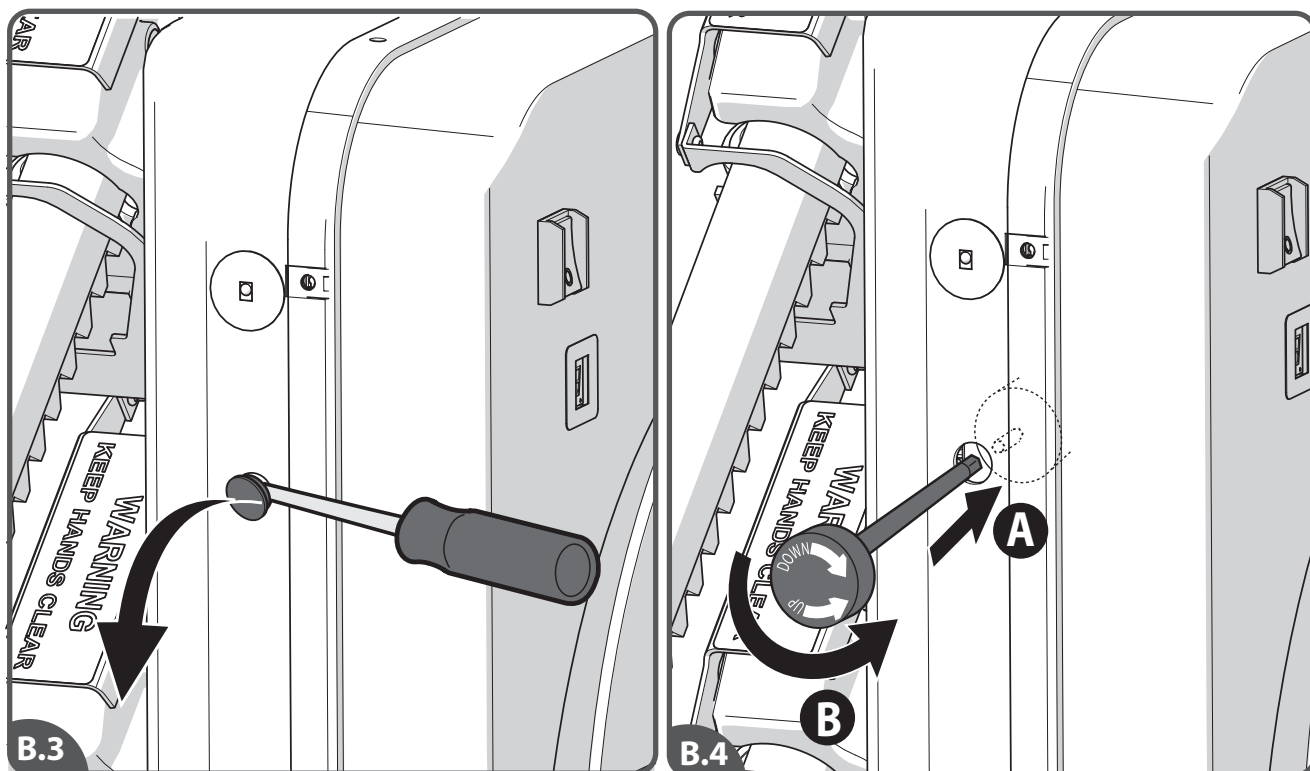
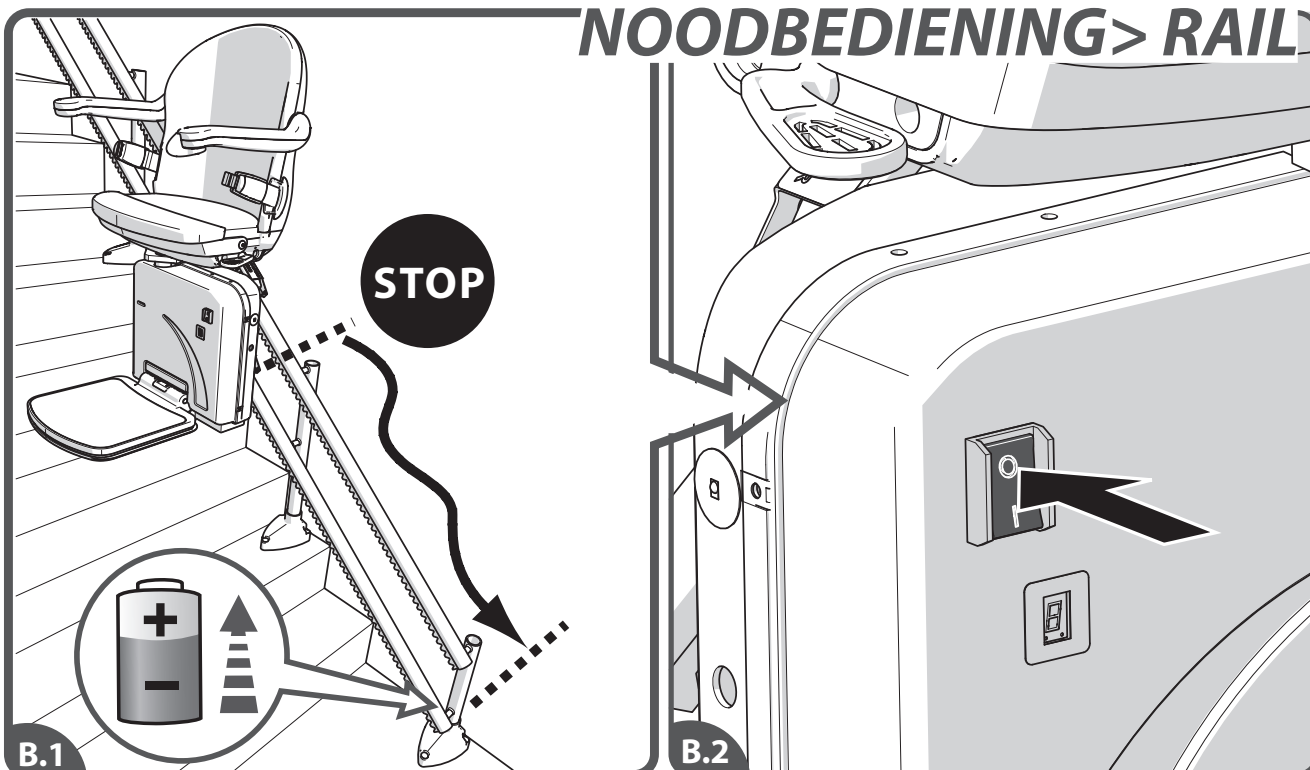
NOODBEDIENING > RAIL

[B.1] Als de lift onverwacht stopt en niet meer verder wil, kan de handwinder gebruikt worden om de stoel naar een oplaadpunt te laten zakken. [B.2] Schakel de lift uit. [B.3] Haal met een schroevendraaier het dopje van de unit. [B.4] Draai de winder: op de bovenzijde van de winder staat vermeld welke kant de winder op te draaien om de lift naar beneden te laten rijden. Wanneer de lift niet naar beneden getornd kan worden, doe dit dan naar boven. De lift moet worden geserveerd voordat deze weer mag worden gebruikt.

NOODBEDIENING > SMART STOEL

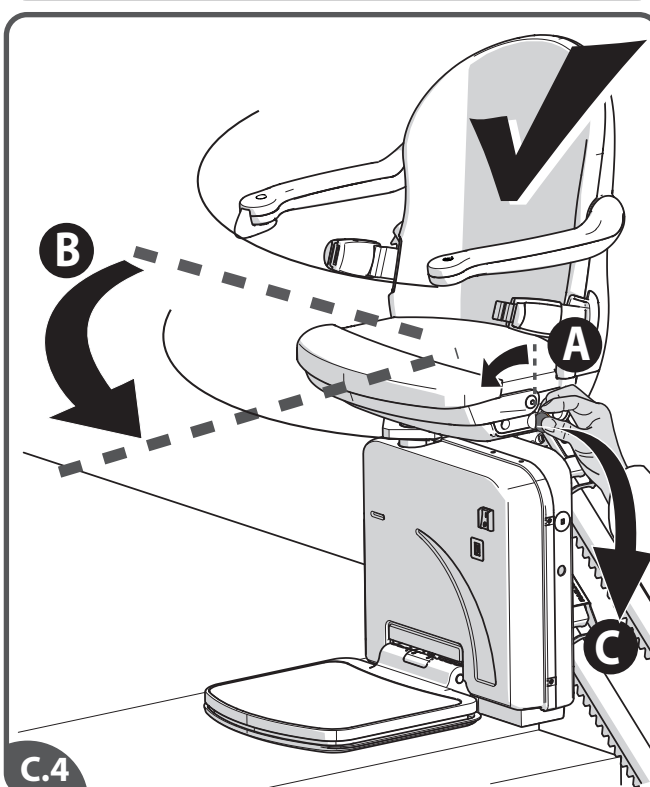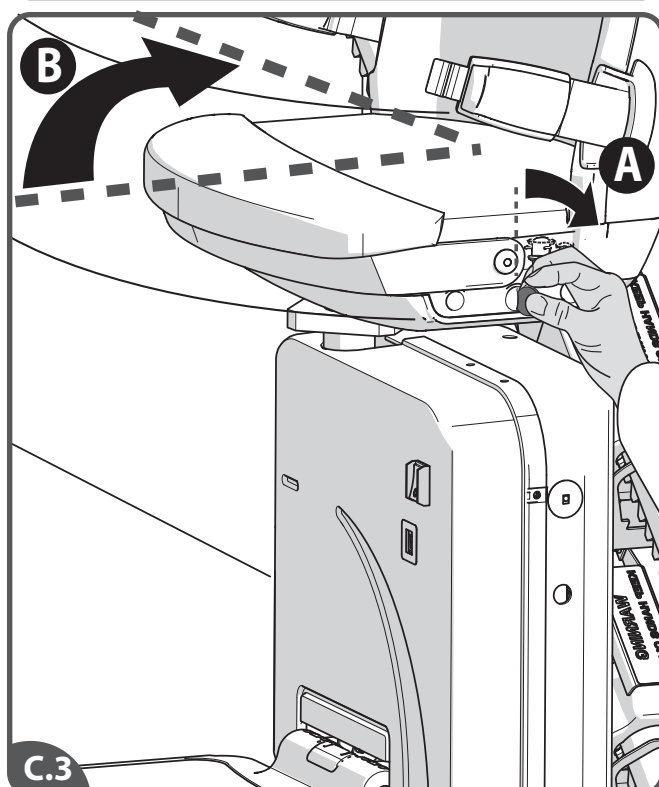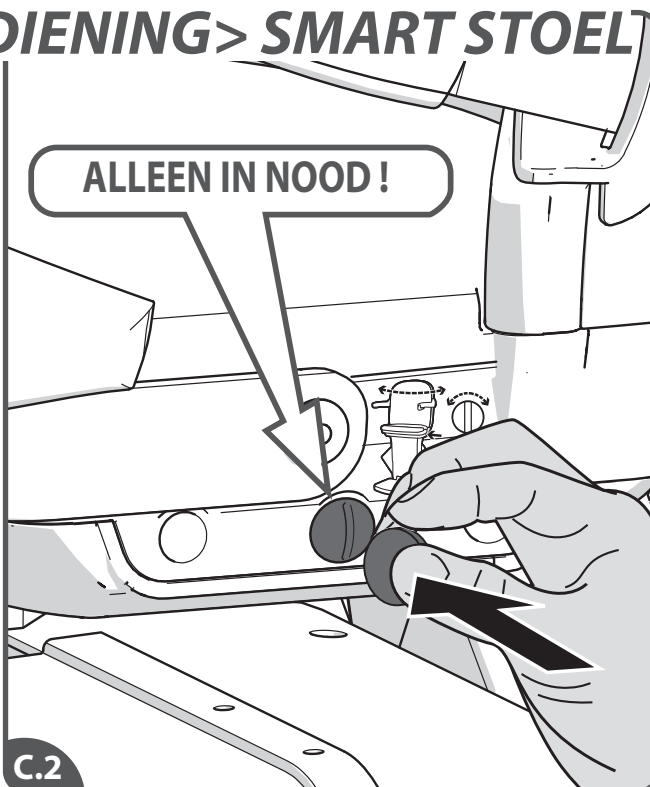

[C.1] Als de automatische draaifunctie niet meer werkt kan deze handmatig overgenomen worden. Doe dit alleen in noodgevallen. [C.2] Plaats een muntstuk in de knop aan de zijkant van de stoel. [C.3] Draai de stoel. [C.4] Breng de stoel terug naar de uitgangspositie en verwijder het muntstuk. Doe dit voordat u de lift weer opnieuw in gebruik neemt.

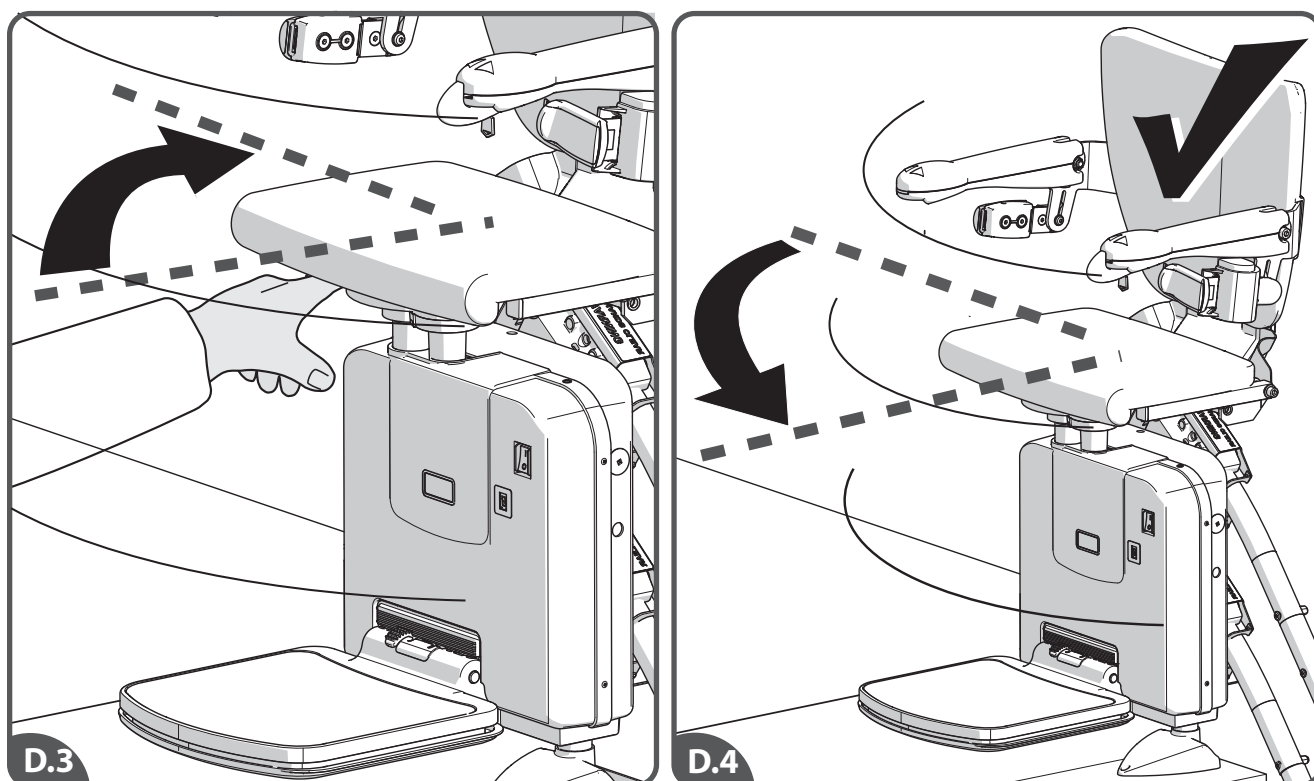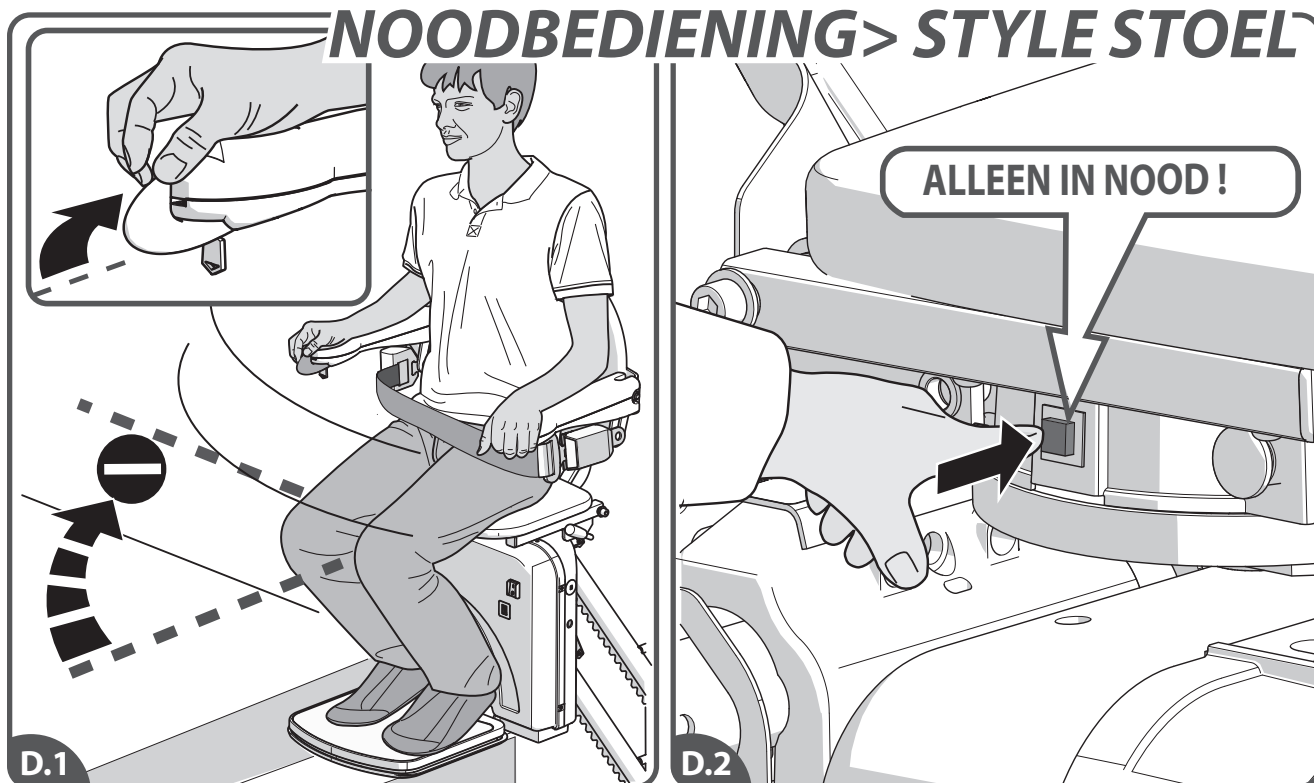
NOODBEDIENING > STYLE STOEL

[D.1] Als de automatische draaifunctie niet meer werkt kan deze handmatig overgenomen worden. Doe dit alleen in noodgevallen. [D.2] Druk op de ontgrendelingsknop. [D.3] Draai de stoel. [D.4] Breng de stoel terug naar de uitgangspositie. Doe dit voordat u de lift weer opnieuw in gebruik neemt.

Indien de genoemde actie niet helpt, bel Handicare.

DIAGNOSTISCHE CODES


Display Actie

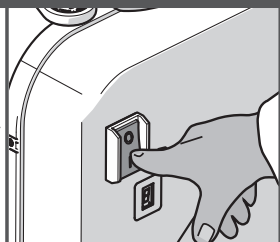

Geen display

FOUT

Display Actie

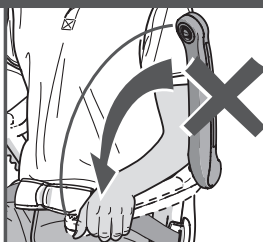


De lift laadt op, maar komt niet in beweging. Mogelijk staat de leuning omhoog.

FOUT

Noteer de foutmelding en geef deze door wanneer u Handicare belt.


Display Actie

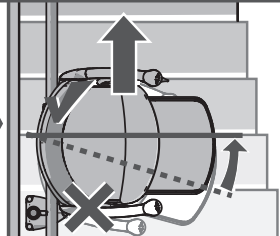

Stoel in zwenkstand.

FOUT


Display Actie

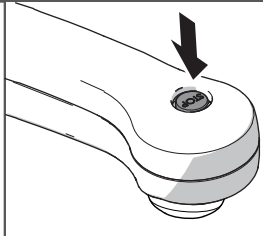


De stopknop is geactiveerd.

FOUT

Display Actie

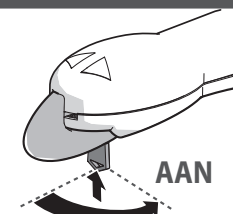

SIMPLICITY / STYLE

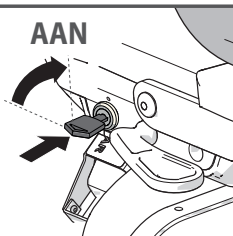


SMART

De sleutelschakelaar is uit.

FOUT


Display Actie

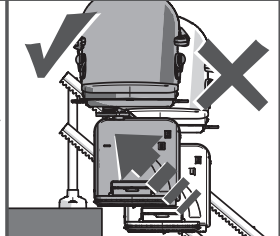

Moet worden opgeladen

FOUT


Display Actie

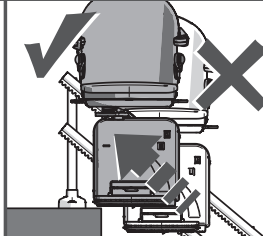

Niet opgeladen

FOUT


Display Actie

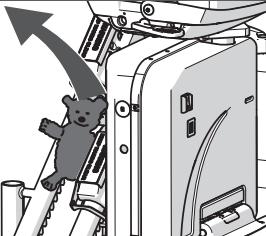

Bovenbegrenzing(LH) of onderbegrenzing(RH) rail geactiveerd

FOUT


Display Actie

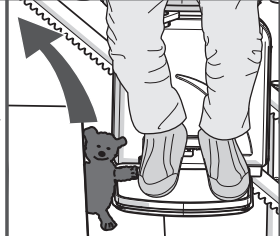

Bovenste(LH) of onderste(RH) detectielijst geactiveerd

FOUT


Display Actie

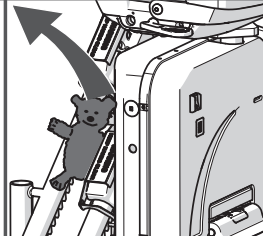

Onderbegrenzing(LH) of bovenbegrenzing(RH) rail geactiveerd





FOUT


Display Actie

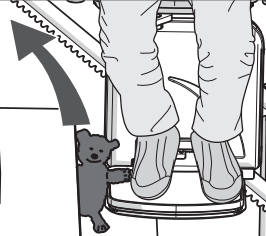


Onderste(LH) of bovenste(RH) detectielijst geactiveerd

FOUT

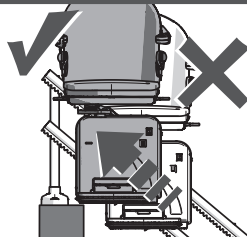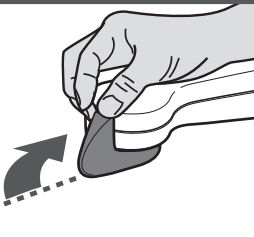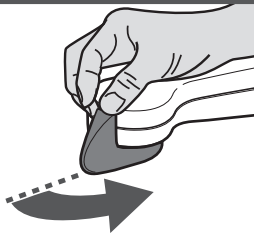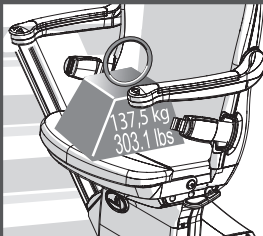Display 	Actie 	Display 	Actie 	Display 	Actie 
Lage accuspanning		Joystick geactiveerd.		Joystick geactiveerd.	
FOUT					
Display 	Actie 	Display 	Actie 	Display 	Actie 
Fout in IR-adres		Het hoofdvoedingsrelais is niet geopend		Het hoofdvoedingsrelais is niet gesloten	
FOUT		FOUT		FOUT	
Display 	Actie 	Display 	Actie 	Display 	Actie 
Remhalfgeleider defect		Rem niet aangesloten		Het hoofdvoedingsrelais is te vroeg gesloten	
FOUT		FOUT		FOUT	
Display 	Actie 	Display 	Actie 	Display 	Actie 
Stroombegrenzing overschreden		Lift werkt op halve snelheid		Geheugenfout in het hoofdschakelbord	
FOUT		FOUT		FOUT	

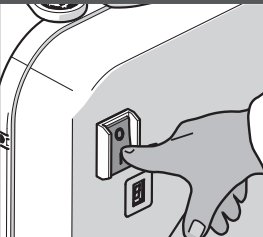
Display	Actie
	
Fout stroomvoorziening tijdens opladen	
FOUT	

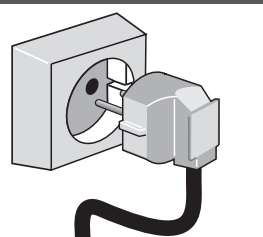
Display	Actie
	
Fout stroomvoorziening tijdens opladen	
FOUT	

Display	Actie
	
Fout stroomvoorziening bij accu met constante lading	
FOUT	

Display	Actie
	
Hardware hoofdprintplaat defect	
FOUT	

Display	Actie
	
Overstroom	
FOUT	

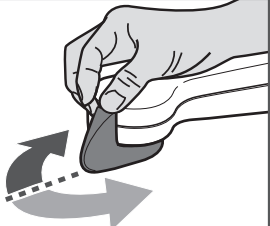Display	Actie
	
Slaap modus	
FOUT	

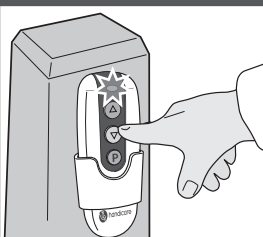Display	Actie
	
Slaap modus	
FOUT	

Als het display iets anders dan de voorgaande diagnostische codes laat zien, moet het worden gereset. Schakel de hoofdschakelaar van de lift gedurende 10 seconden uit en schakel deze vervolgens weer in.

INHALT

VORWORT

BENUTZERHANDBUCH 62

OPTIONS 71

WICHTIGE INFORMATIONEN 74

FEHLERSUCHE 78

ANHÄNGE 83

A. Erinnerungen 83

B. Not bedienung 84

C. Diagnosecodes 87

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Handicare Treppenlift entschieden haben. In diesem Handbuch für die Lifttype HANDICARE 2000 finden Sie eine Bedienungsanleitung für die Standardausführungen und optionale Erweiterungen.

Make everyday life easier....

ENGLISH 1

NEDERLANDS 31


DEUTSCHE 61

FRANCAIS 91

ESPAÑOL 121

ITALIANO 151

SMART SITZ

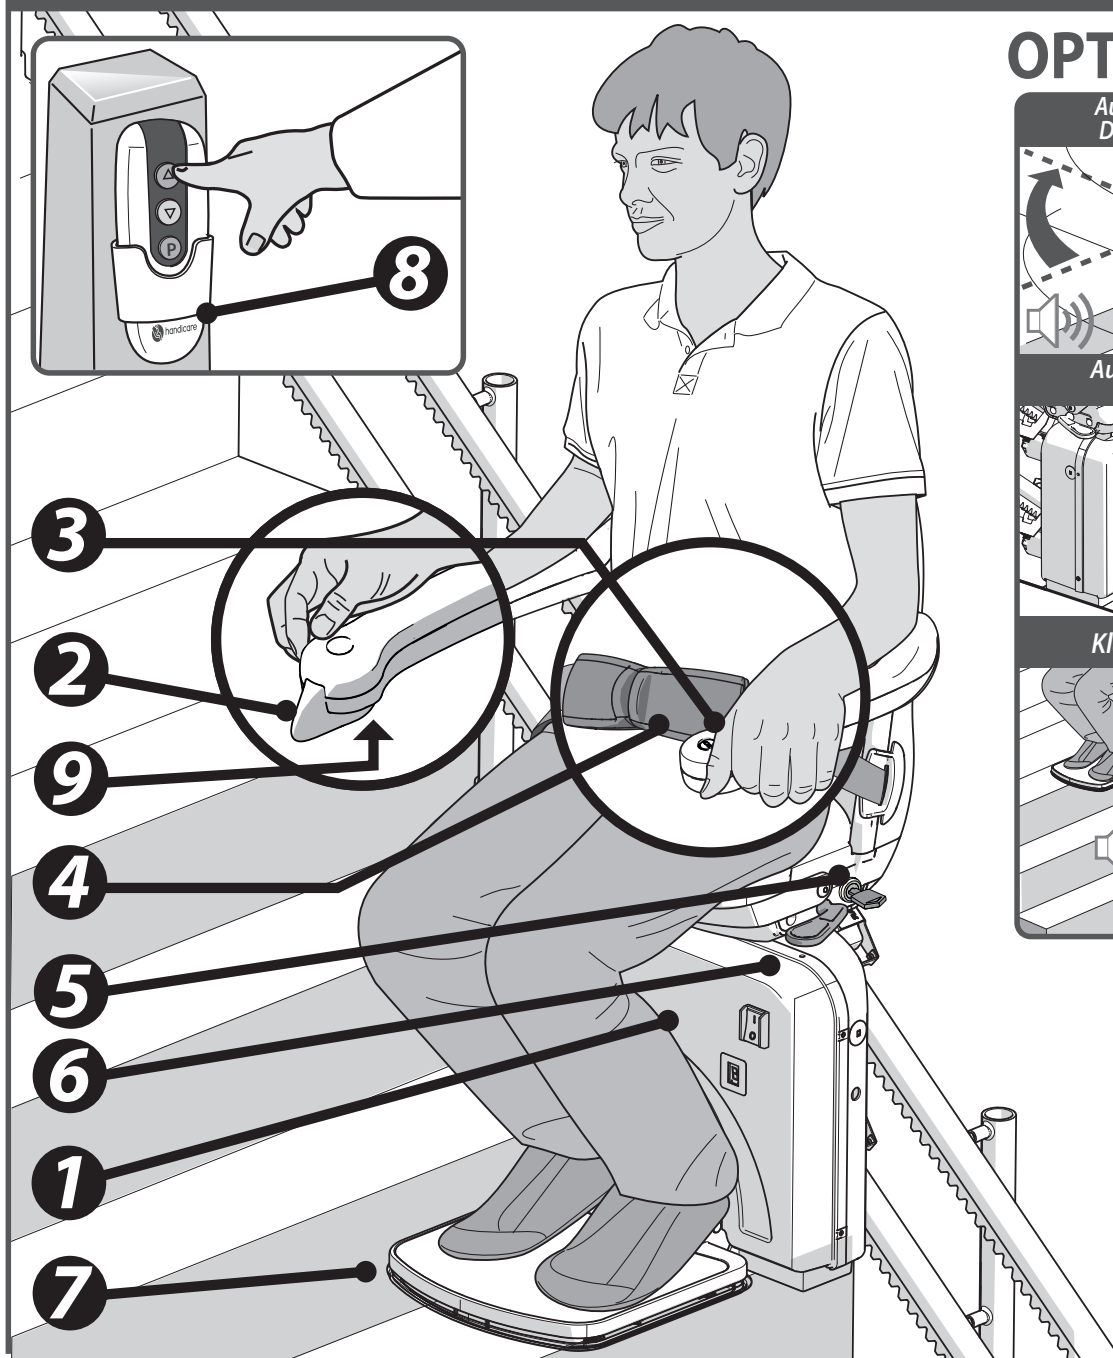


OPTIONEN

Automatische
Drehfunktion



Automatische
Fußstütze

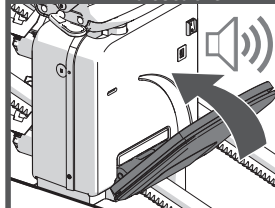

Klappschiene




Die nebenstehende Illustration zeigt die Elemente, mit denen Sie den SMART Sitz lift bedienen. Um den Sitzkomfort und die Bedienungsfreundlichkeit zu erhöhen, können Sie den SMART Sitz um folgende Optionen erweitern: automatischer Drehsitz, automatische Fußstütze und der Klappschiene.

- [1]Anzeige
- [2]Joystick
- [3]Stopptaste
- [4]Sicherheitsgurt
- [5]Schlüsselschalter
- [6]Sitz-Drehhebel
- [7]Fußstütze
- [8]Fernbedienung
- [9]Fußstützeschalter


SIMPLICITY SITZ

OPTIONEN

Automatische
Fußstütze

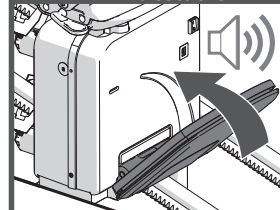

Klappschiene

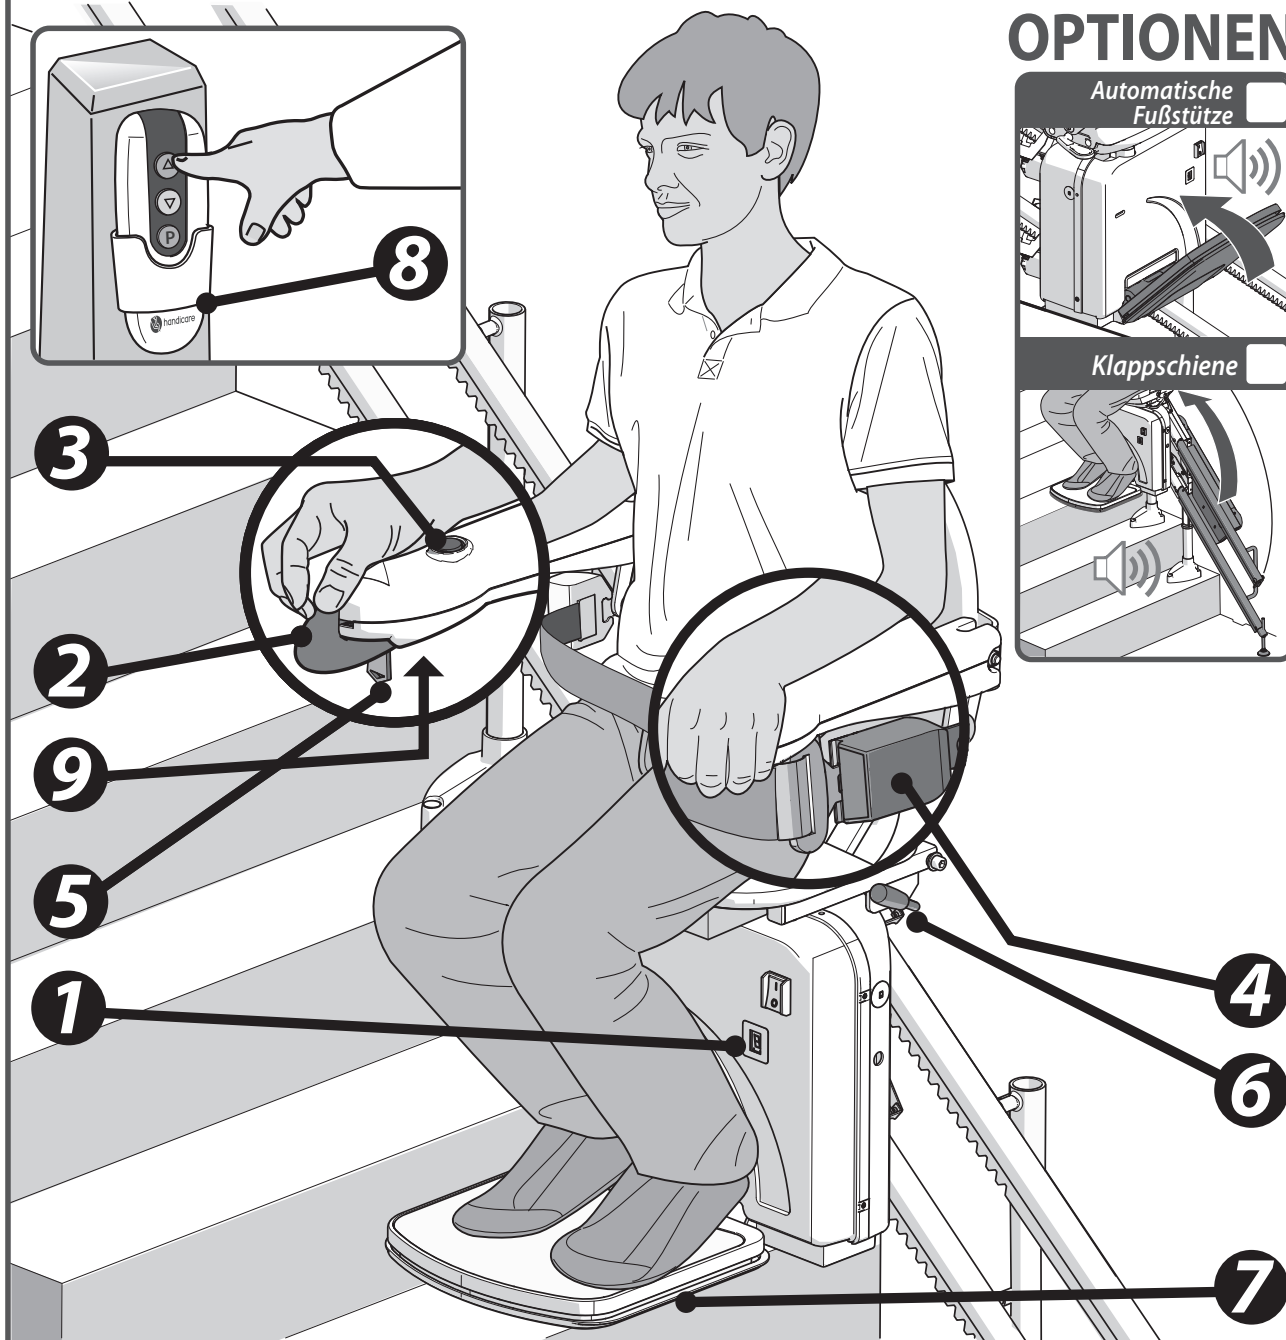

Die nebenstehende Illustration zeigt die Elemente, mit denen Sie den SIMPLICITY Sitz bedienen. Um den Sitzkomfort und die Bedienungsfreundlichkeit zu erhöhen, können Sie den SIMPLICITY Sitz um folgende Optionen erweitern: automatischer Drehsitz, automatische Fußstütze und der Klappschiene.

- [1]Anzeige
- [2]Joystick
- [3]Stopptaste
- [4]Sicherheitsgurt
- [5]Schlüsselschalter
- [6]Sitz-Drehhebel
- [7]Fußstütze
- [8]Fernbedienung
- [9]Fußstützeschalter

STYLE SITZ


OPTIONEN



Die nebenstehende Illustration zeigt die Elemente, mit denen Sie den STYLE Sitz bedienen. Um den Sitzkomfort und die Bedienungsfreundlichkeit zu erhöhen, können Sie den STYLE Sitz um folgende Optionen erweitern: automatischer Drehsitz, automatische Fußstütze und der Klappschiene.

- [1] Anzeige
- [2] Joystick
- [3] Stopptaste
- [4] Sicherheitsgurt
- [5] Schlüsselschalter
- [6] Sitz-Drehhebel
- [7] Fußstütze
- [8] Fernbedienung
- [9] Fußstützeschalter

HERUNTERKLAPPEN

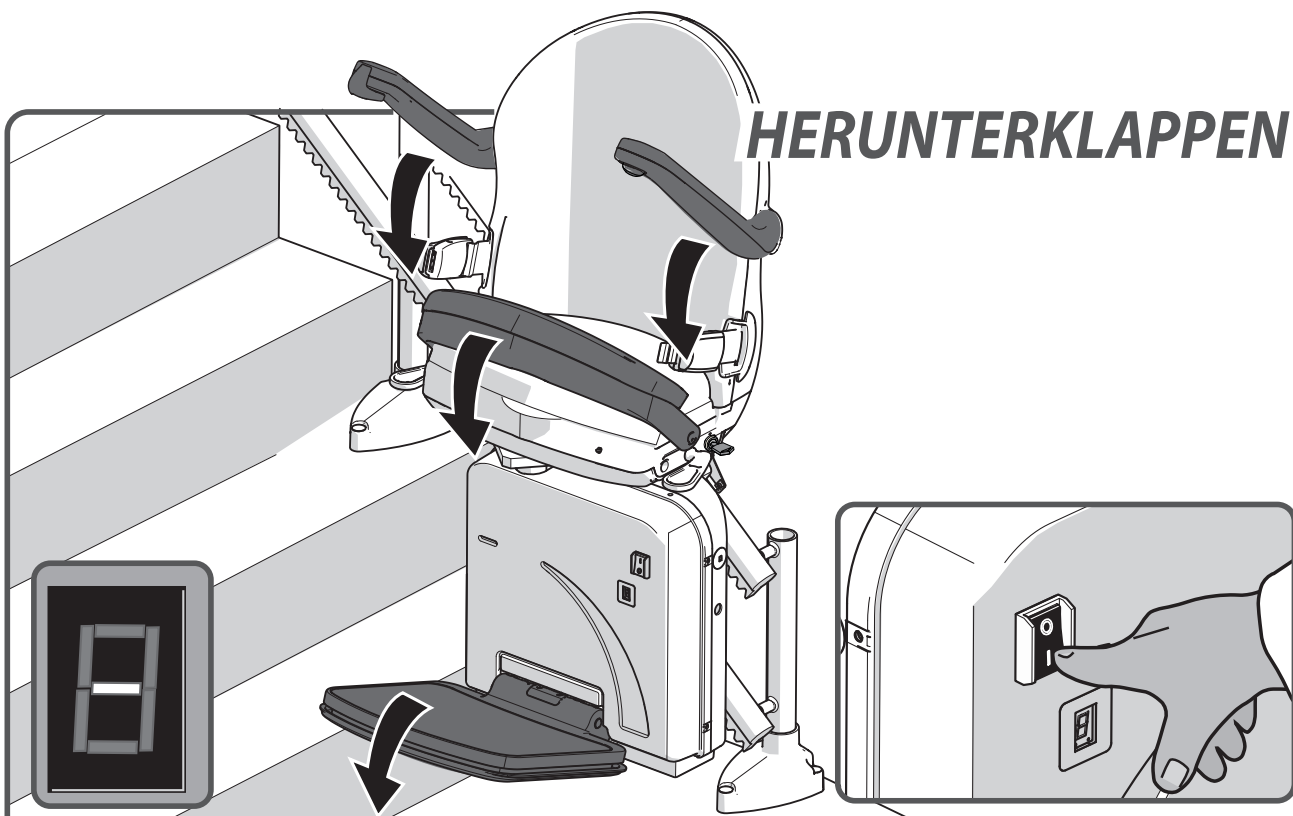


Stellen Sie sicher, dass der EIN/AUS-Schalter auf 'EIN' steht. Die Diagnose-Anzeige leuchtet auf, um den betriebsbereiten Zustand anzuzeigen. Klappen Sie die Fußstütze, die Armlehnen und die Sitzfläche nach unten.




Seite 72 > OPTION AUTOMATISCHE FUSSTÜTZE


FÜßE DARAUF STELLEN

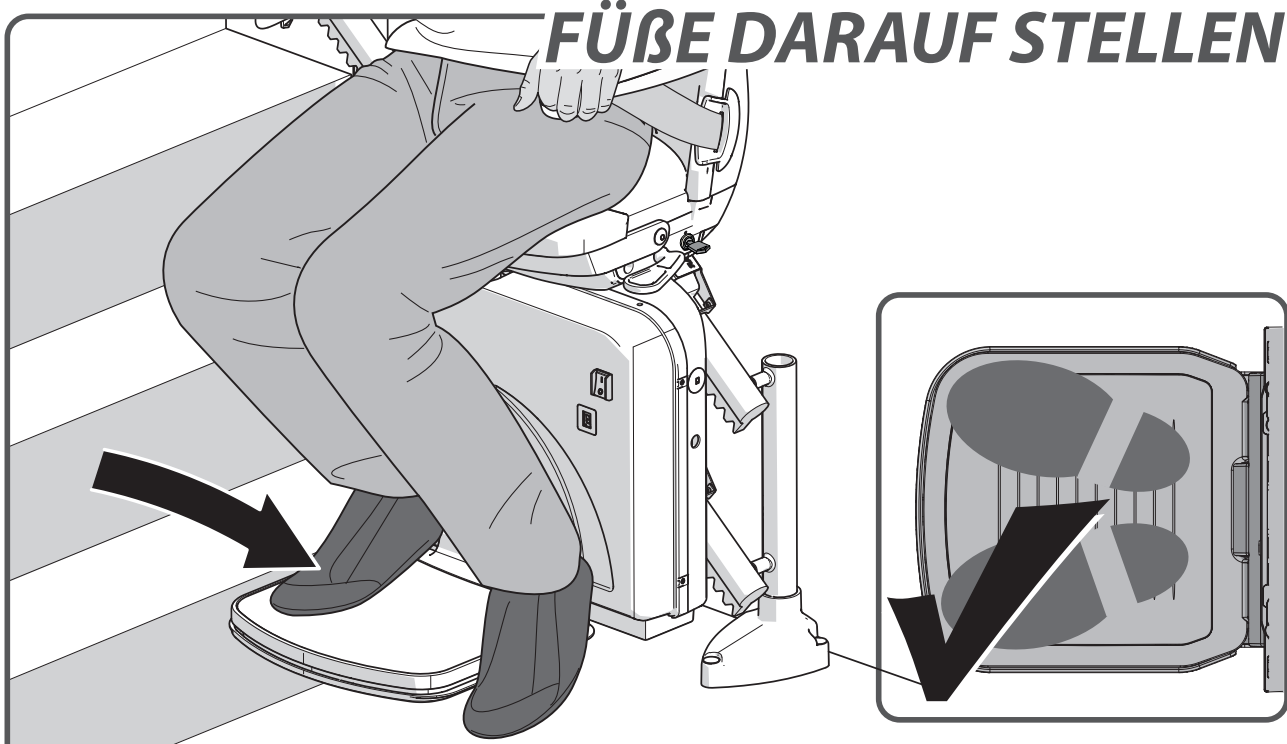


Stellen Sie Ihre Füße auf die Fußstütze. Achten Sie darauf, dass keiner Ihrer Füße über die Ränder der Fußstütze hinausragt.

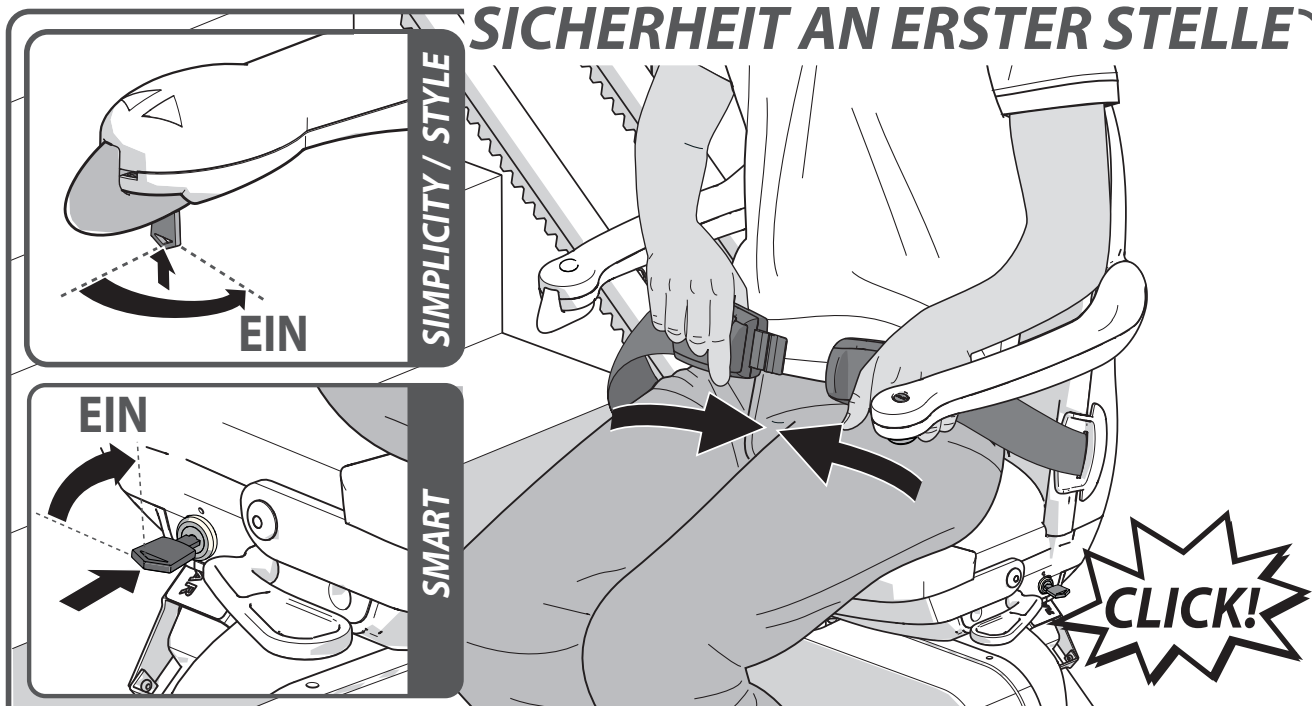SICHERHEIT AN ERSTER STELLE

Legen Sie den Sicherheitsgurt an und klicken Sie diesen gut in der Halterung fest. Stecken Sie den Schlüssel in den Kontakt und drehen Sie diesen eine Vierteldrehung nach rechts. Prüfen Sie, ob der Sitz verriegelt ist.

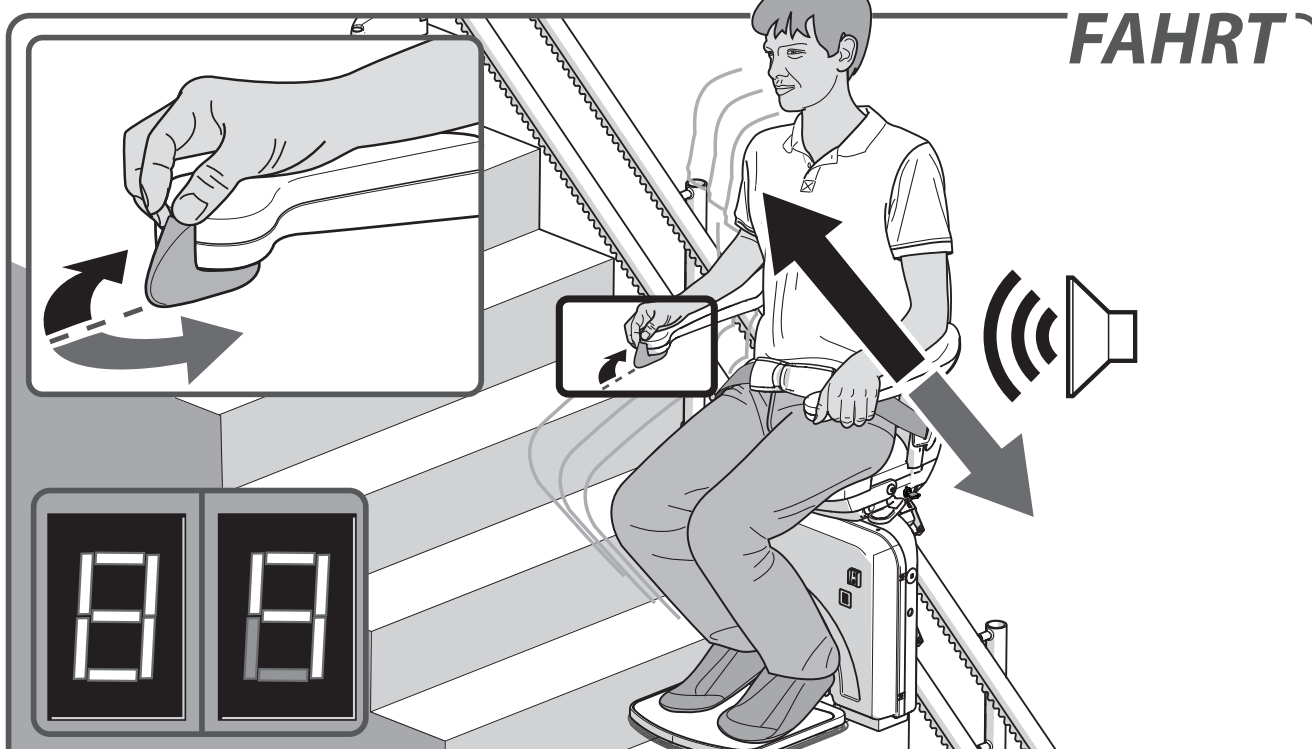FAHRT


Bewegen und halten Sie den Joystick in die gewünschte Richtung. Das Display zeigt eine "8/9", es ertönen drei akustische Signale, und der Lift setzt sich nach 1 Sekunde langsam in Bewegung.

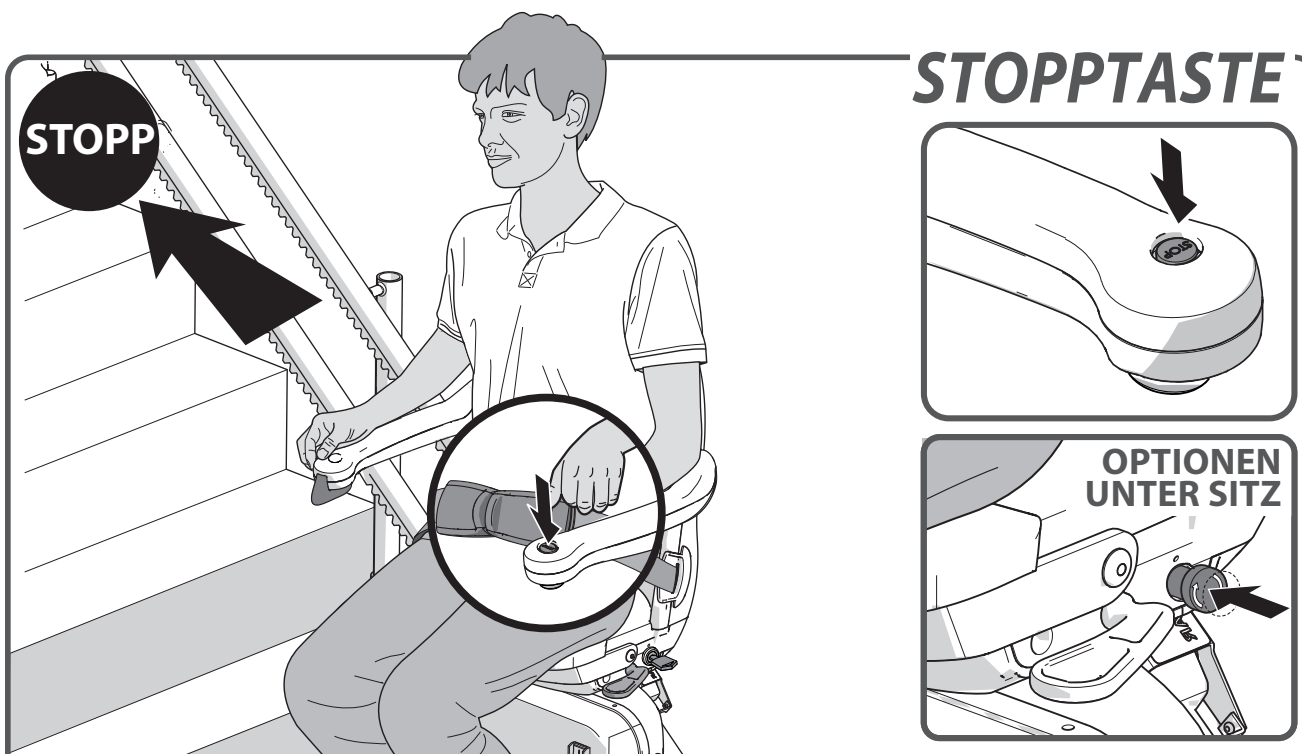

STOPPTASTE

Drücken Sie im Notfall einmal die Stopptaste. Die Stopptaste leuchtet auf. Der Lift hält sofort an. Die Stopptaste kann durch erneutes Drücken freigegeben werden.

Optionen: der Not-Halt kann durch Drehen des Not-Halt-Knopfes wieder freigegeben werden.

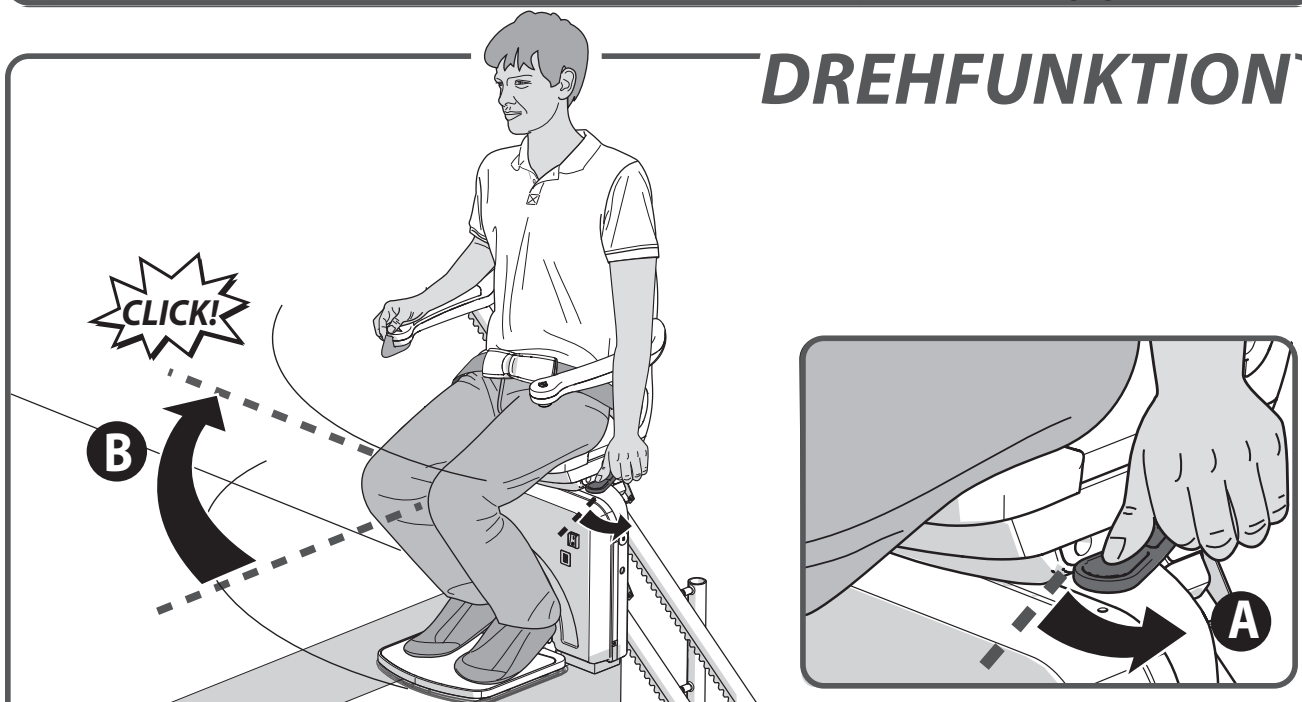


DREHFUNKTION

Der Lift stoppt automatisch am Schienenende. Sie können den Sitz nun von Hand drehen, damit Sie bequemer aufstehen und wieder Platz nehmen können. Drücken Sie dazu den Hebel nach unten {A}. Drehen Sie den Sitz, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Der Sitz befindet sich jetzt in der richtigen Position {B}.



Seite 71 > OPTION AUTOMATISCHER DREHSITZ

SICHERHEITSGURT LÖSEN

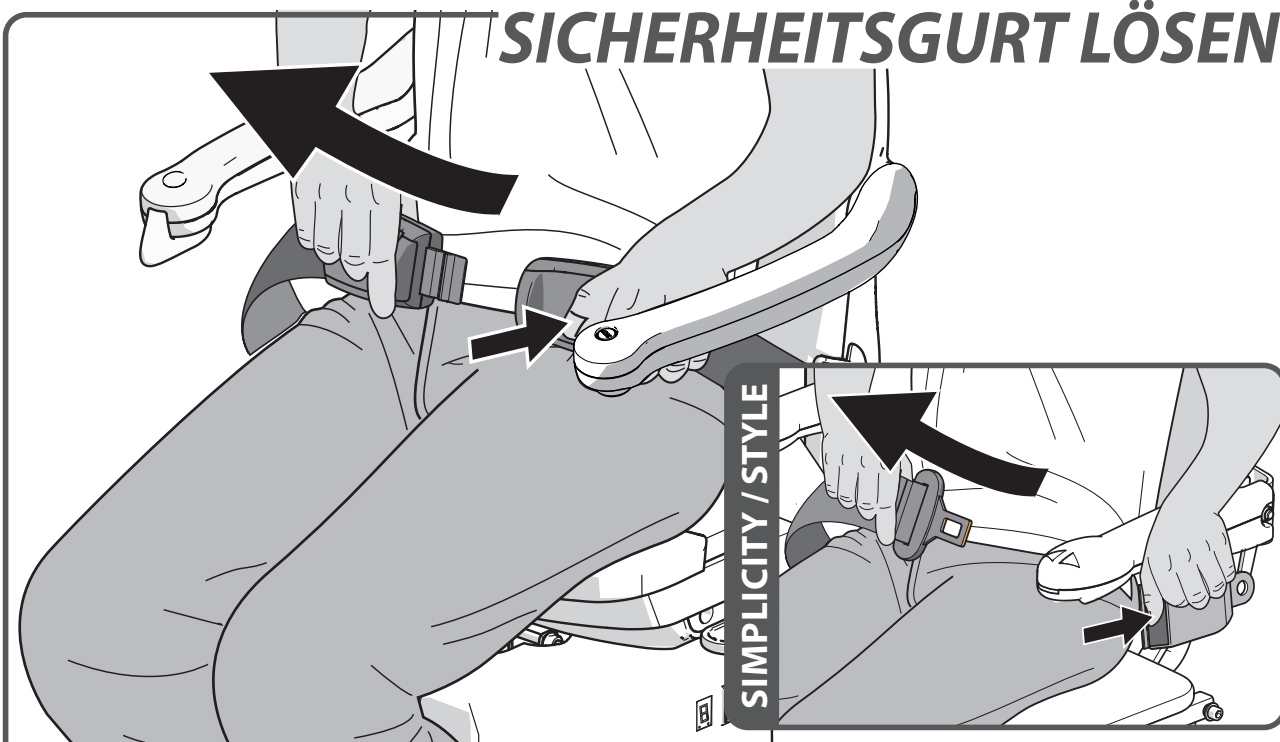


Lösen Sie den Sicherheitsgurt.


AUFSTEHEN




Stehen Sie vom Sitz auf.

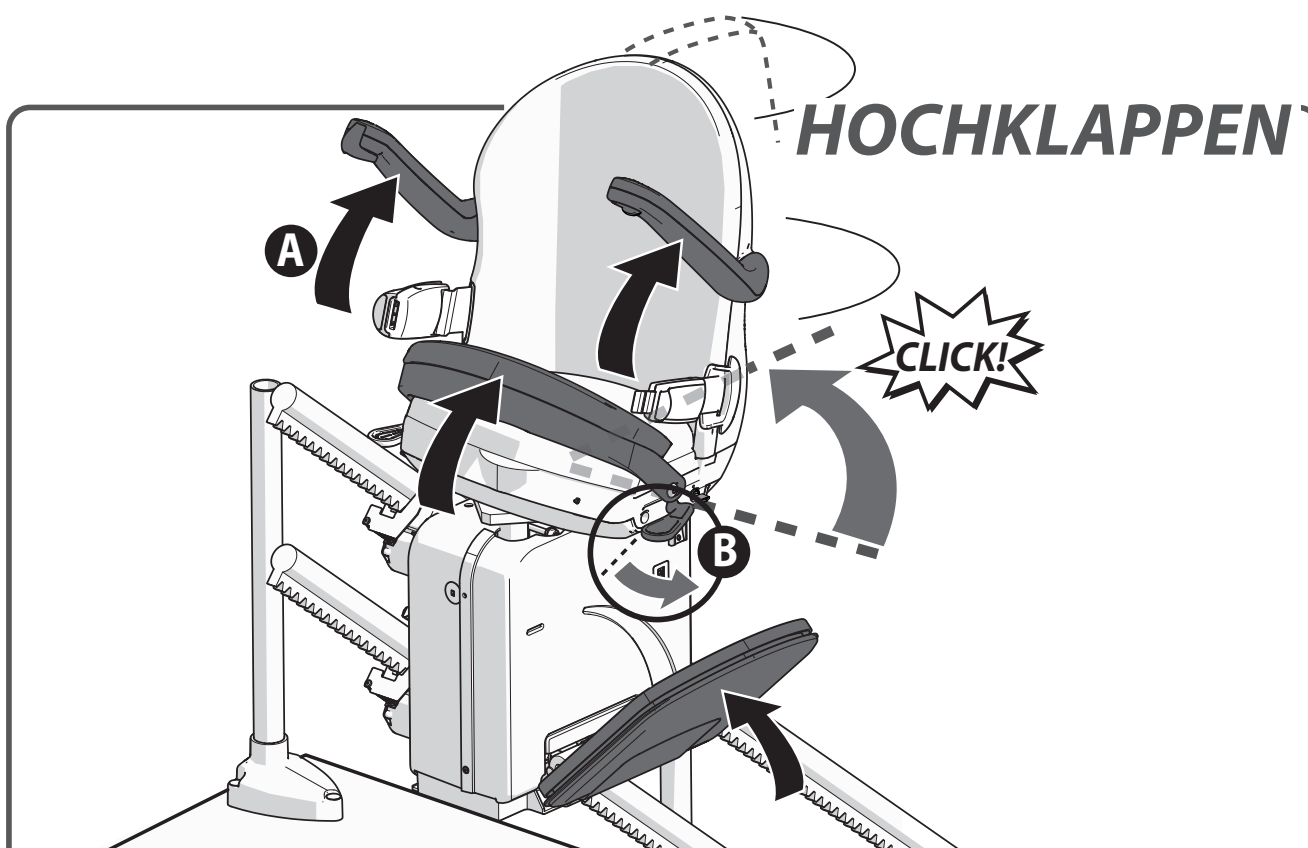HOCHKLAPPEN


Klappen Sie die Armlehnen, die Fußstütze und die Sitzfläche nach oben{A}. Drücken Sie den Hebel links oder rechts unter der Sitzfläche nach unten{B}. Drehen Sie den Sitz, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Der Sitz befindet sich jetzt in der verriegelten Position.

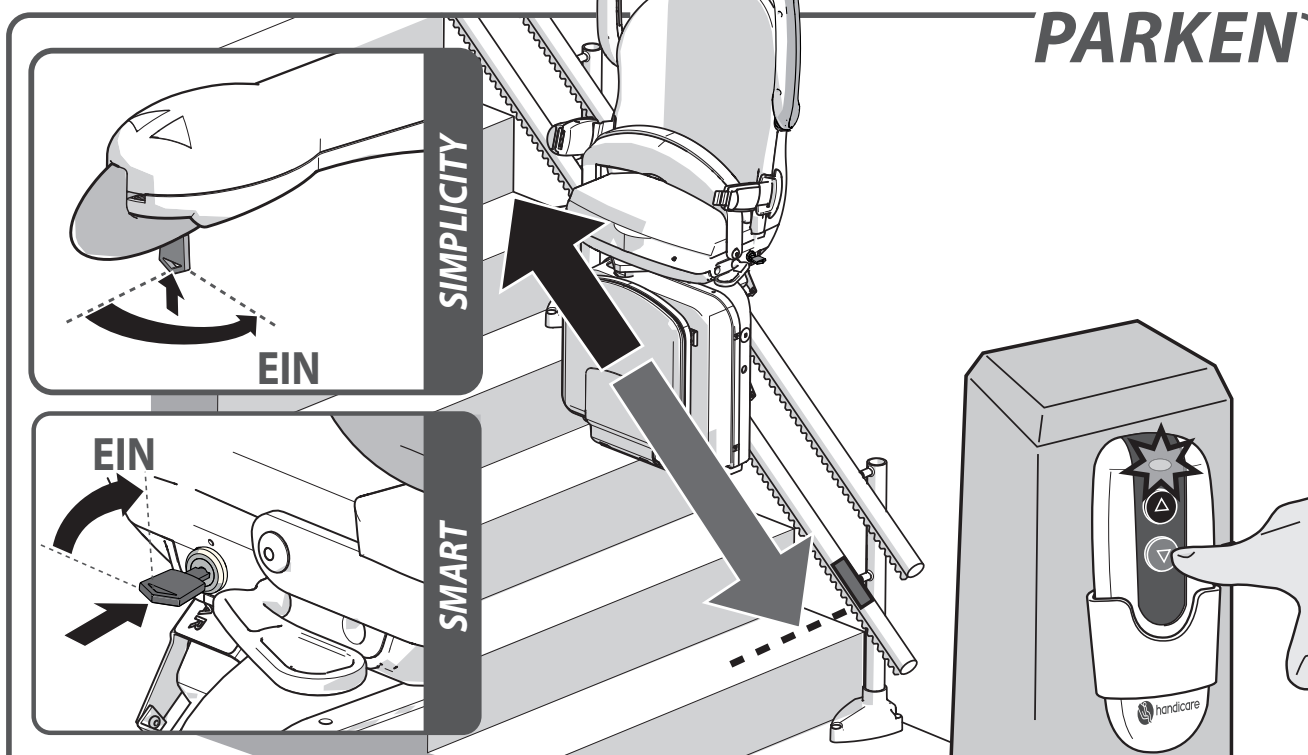PARKEN

Halten Sie die Taste auf der Fernbedienung gedrückt, bis der Lift eine Ladestation erreicht hat. Dort angekommen stoppt der Lift automatisch.

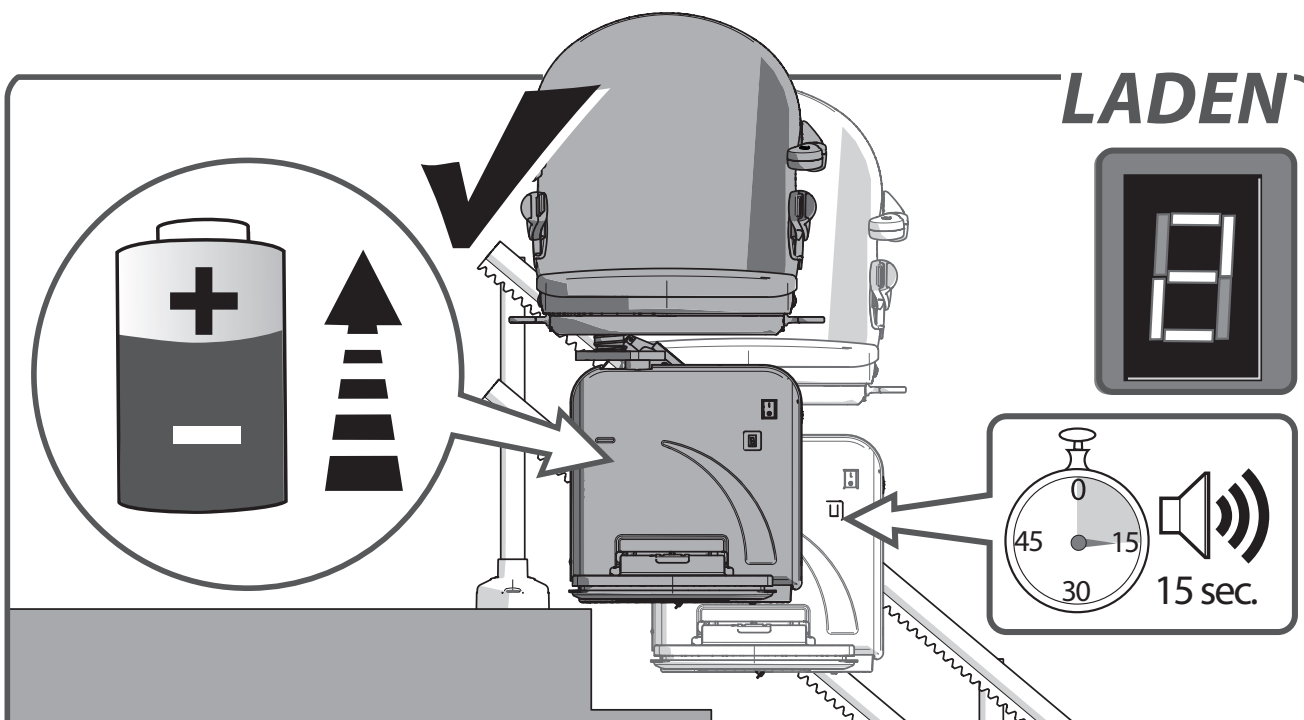LADEN

Am oberen und unteren Schienenende befindet sich eine Ladestation, auf der die Akkus des Lifts aufgeladen werden (zusätzliche Ladestationen sind möglich). Falls sich der Lift nicht oder nicht exakt auf der Ladestation befindet, ertönen 15 Sekunden lang akustische Signale und auf dem Display erscheint eine "2". Sind die Akkus leer, funktioniert der Lift nicht.

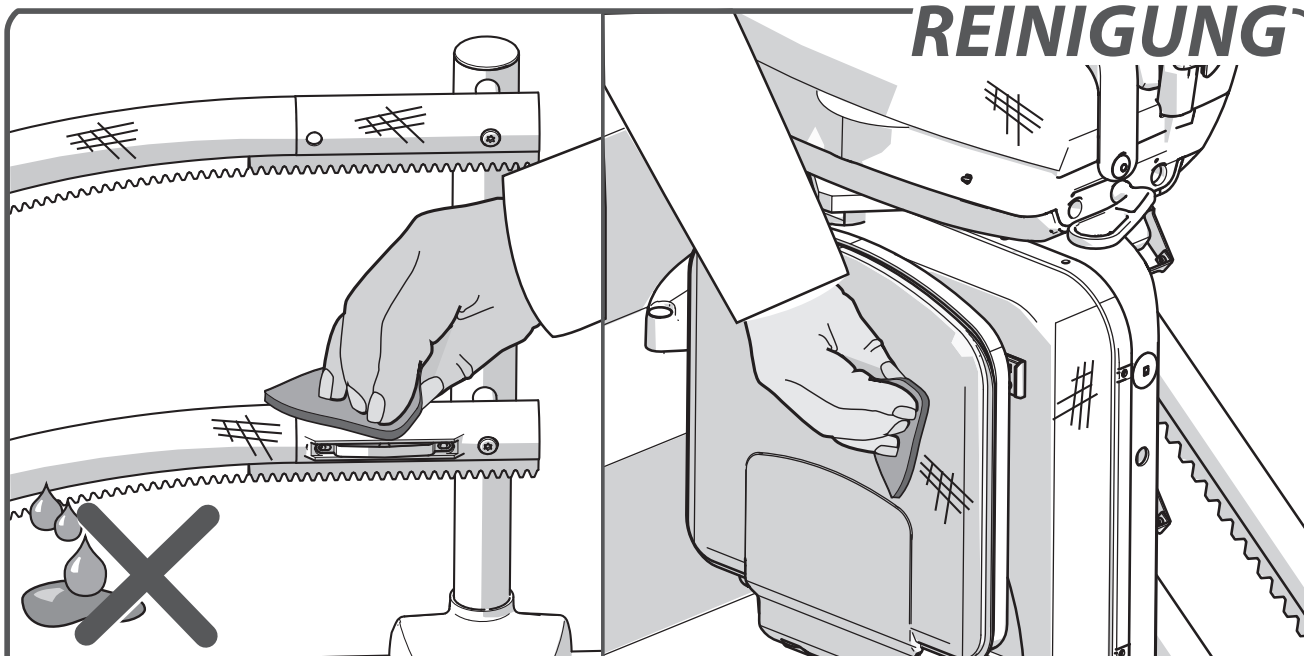REINIGUNG

Reinigen Sie den Treppenlift regelmäßig. Verwenden Sie dabei möglichst wenig Wasser. Verwenden Sie keine sauren Reinigungsmittel. Reinigen Sie den Sitz, die Rückenlehne, Armlehnen und Fußstützen mit einem feuchten Tuch. Reinigen Sie die Schiene regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Die Zahnstange bitte nicht reinigen. Sollten Schmutzflecken auf der Schiene vorhanden sein, lassen sich diese problemlos mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel entfernen. Im Laufe der Zeit können die Führungsrollen auf der Schiene eine Spur hinterlassen.

OPTIONS & FEHLERSUCHE

AUTOMATISCHE DREHFUNKTION _____ *seite 71*

AUTOMATISCHE FUßSTÜTZE _____ *seite 72*

KLAPPSCHIENE _____ *seite 72*

DIAGNOSEANZEIGE _____ *seite 78*

SITZ-VERRIEGELUNG _____ *seite 79*

STOPPTASTE _____ *seite 79*

ARMLEHNE _____ *seite 80*


SCHLÜSSEL _____ *seite 80*

BATTERIEN FB _____ *seite 81*


STROMVERSORGUNG _____ *seite 81*

HINDERNIS _____ *seite 82*

SCHALTER _____ *seite 82*

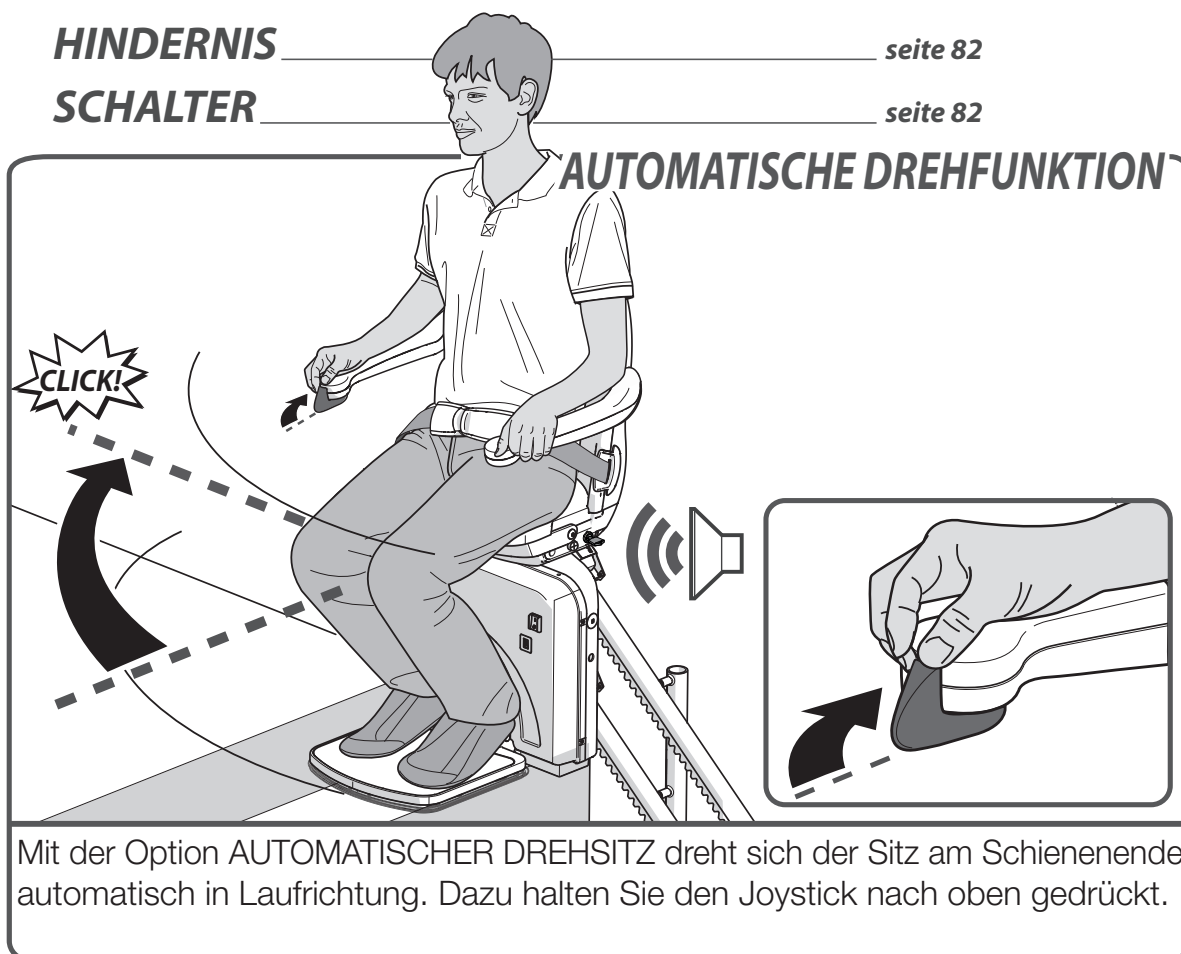


AUTOMATISCHE FUßSTÜTZE

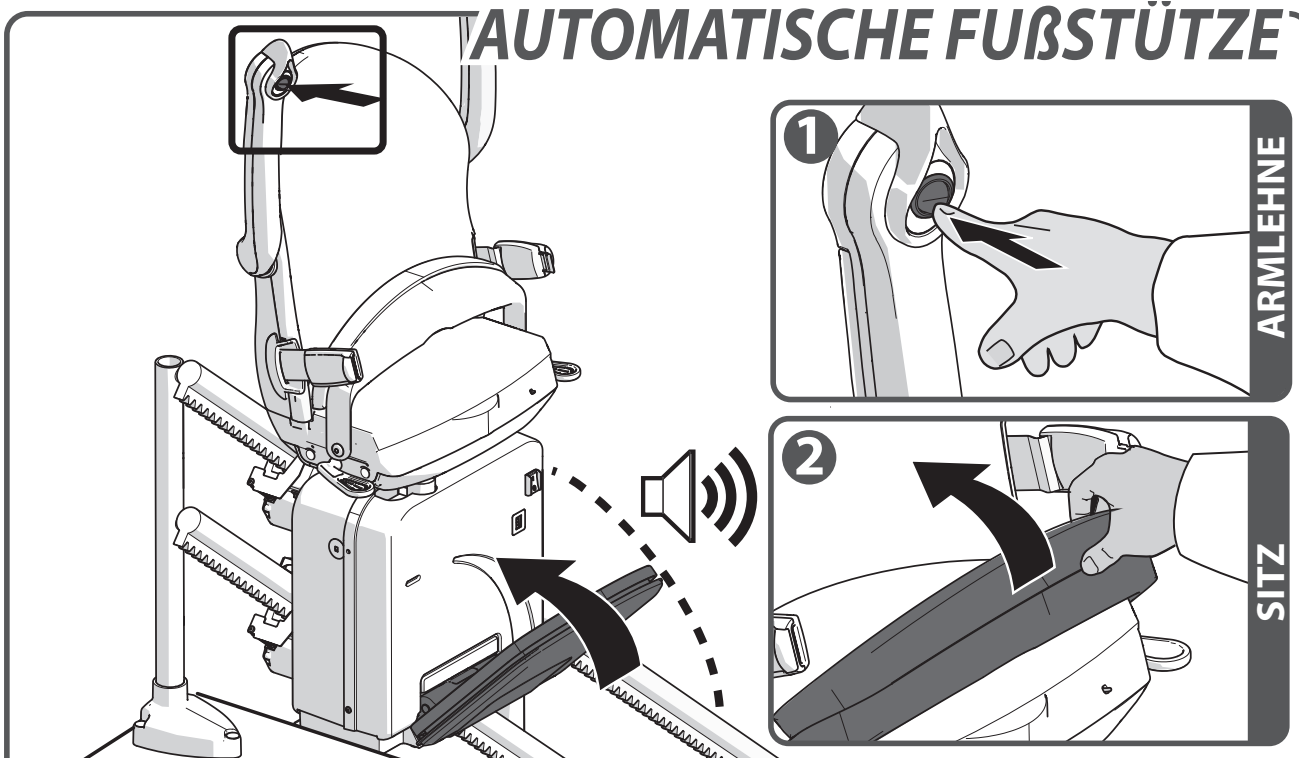


Bedienen Sie den Schalter unter der Armlehne[1] oder Klappen Sie die Sitzfläche[2], um die AUTOMATISCHE FUßSTÜTZE hochzuklappen. Während die Fußstütze automatisch hochgeklappt wird ertönt ein akustisches Signal.

KLAPPSCHIENE

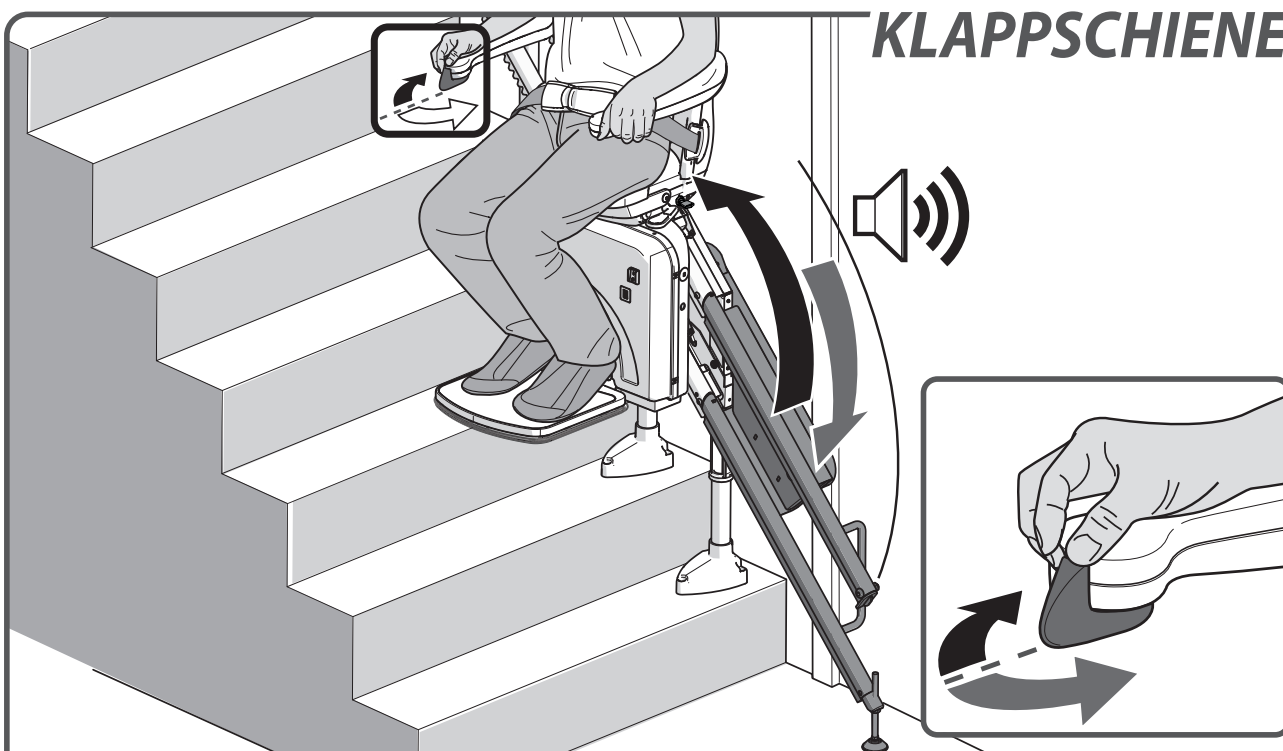


Mit der Option KLAPPSCHIENE kommt die Fahreinheit oberhalb der Klappschiene zum Stillstand. Bewegen Sie den Joystick nach oben oder unten, um die Schiene hoch- oder herunterzuklappen.

KLAPPSCHIENE [PARKEN]

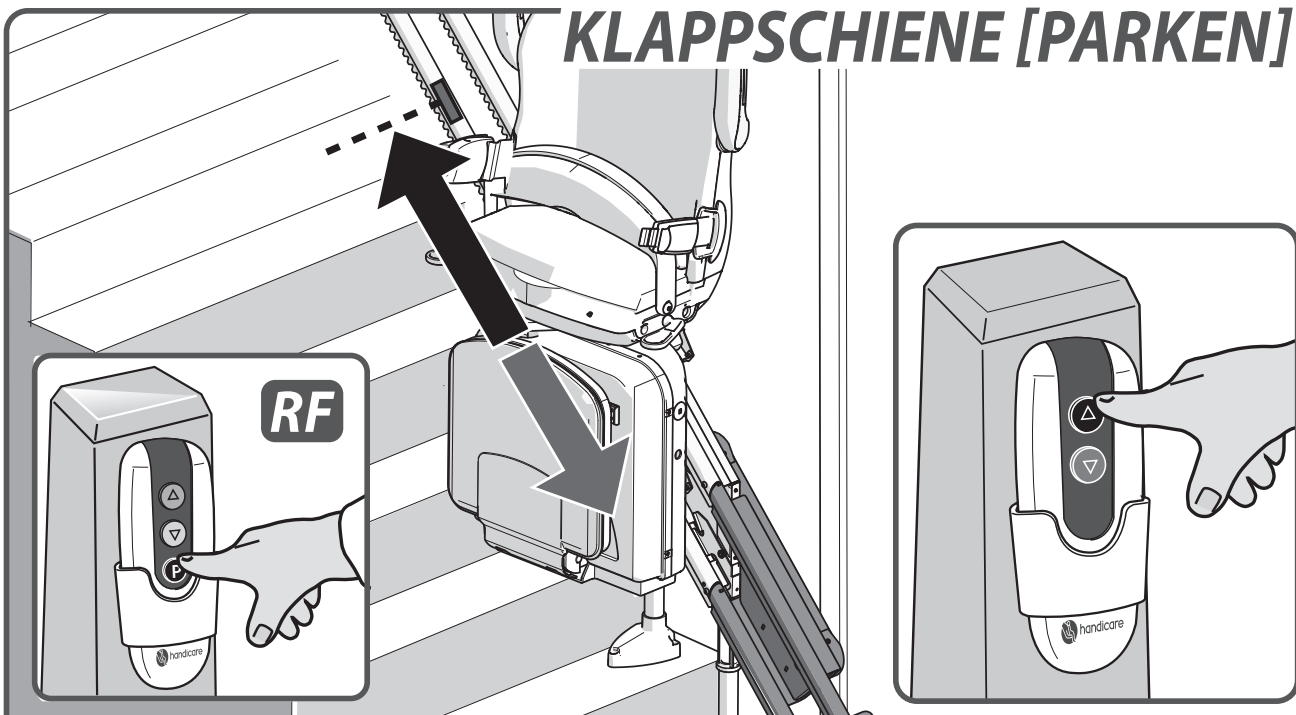

Lassen Sie den Lift nach dessen Benutzung nicht auf der Klappschiene stehen. Mit der Fernbedienung senden Sie den Lift zur Ladestation, damit die Akkus aufgeladen werden können. Die erste Stoppstelle befindet sich bei der Klappschiene und ist ein Ladestation.

KLAPPSCHIENE NOT BEDIENUNG

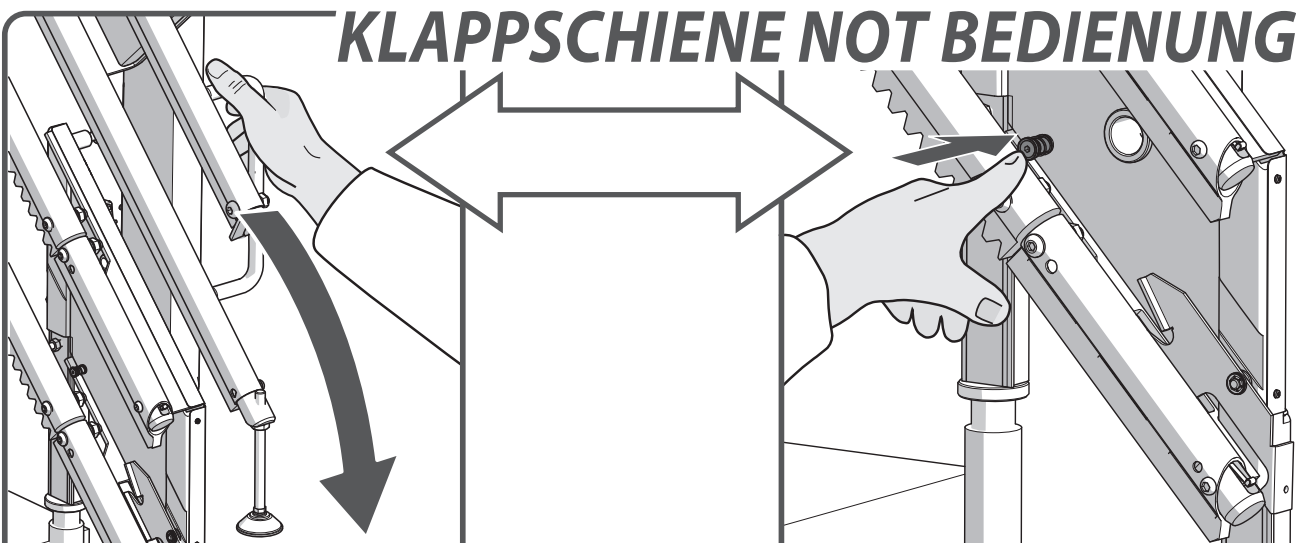

Sollte bei der Treppenlift-Benutzung ein Problem mit der Klappschiene vorliegen, fahren sie den Lift bitte bis zum oberen Schienenende zurück, um sicher vom Treppenlift absteigen zu können. Informieren Sie danach Ihren Treppenlift-Techniker. Verlassen sie den Lift niemals während der Fahrt, sondern fahren Sie immer bis in die nächstgelegene untere oder obere Haltestelle.

Manuelles Bedienen der Klappschiene im Notfall: Drücken Sie den Entriegelungsknopf und bewegen gleichzeitig den beweglichen Hauptarm der Klappschiene.

WICHTIGE INFORMATIONEN



EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR MASCHINEN

(Richtlinie 2006/42/EC)

Hersteller: Handicare
 Adresse: 82 First Avenue
 Pensnett Estate
 Kingswinford,
 West Midlands DY6 7FJ
 United Kingdom

erklärt hiermit, dass der

Handicare 2000

den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC,
 der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU
 entspricht.

Bei den Treppenliften handelt es sich um 33V DC-betriebene Treppenlifte, die sich
 auf einer geneigten Fläche bewegen,
 und die dazu einen zugelassenen Batterielader verwenden.

Der Treppenlift wurde in Übereinstimmung mit den folgenden Standards
 entwickelt und produziert:

EN 81-40, ISO 9386-2, EN ISO 12100-1,
 EN ISO 12100-2, EN ISO 14121,
 EN60204-1, (einschließlich der EMV-Standards).

Liftinstituut B.V., Buikslotermeerplein 361, 1025 XE, Amsterdam, Niederlande.
 Identifikationsnr. 0400 hat in Übereinstimmung mit den oben genannten Richtlinien
 und Standards ein EC-Zertifikat mit Referenz NL13-400-1001-120-02 ausgestellt.

Die technischen Konstruktionsunterlagen für den o. g. Treppenlift befinden sich beim
 Hersteller. Eine Kopie liegt dem Liftinstituut B.V. Büro vor.

Kingswinford, 19 juli 2017

Geschäftsführer Handicare

Projekt:

Datum:

VORWORT

Ihr Handicare 2000 Treppenlift ist ein hochentwickeltes Produkt, das speziell entwickelt wurde, um eine Person (max. 115 kg) auf dem Sitz sitzend zu befördern (schwere Ausführung: max. 137 kg). Ehe Sie Ihren Handicare 2000 Treppenlift in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit der Bedienung Ihres Treppenlifts vertraut zu machen.

Ihr Treppenlift wurde mit modernster Technologie und in Übereinstimmung mit den anerkannten Sicherheitsbestimmungen konstruiert, so dass Sie darauf vertrauen können, dass es sich dabei um eine sichere und zuverlässige Lösung handelt.

Nichtsdestotrotz kann die unsachgemäße Benutzung des Treppenlifts den Benutzer oder Dritte in Gefahr bringen und Schäden an Ihrem Treppenlift oder anderen Gegenständen verursachen. Benutzen Sie Ihren Treppenlift nur wenn sich dieser in einwandfreiem Zustand befindet, in Übereinstimmung mit dem oben beschriebenen Verwendungszweck und mit dieser Anleitung. Bewahren Sie diese Anleitung stets in der Nähe Ihres Treppenlifts auf.

TECHNISCHER SUPPORT

Sollten Probleme auftreten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten. Die Mitarbeiter der Serviceabteilung stehen Ihnen gerne hilfreich zur Seite. Damit sie Ihr Produkt identifizieren können, sollten Sie bei Ihrem Anruf folgende Informationen zur Hand haben:

- diese Anleitung
- Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre Postleitzahl, Ihren Wohnort und Ihre Telefonnummer
- die Seriennummer des Treppenlifts, die Sie auf dem Aufkleber auf der Fahreinheit unter dem Sitz finden.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Beachten Sie beim Benutzen des Treppenlifts stets die entsprechenden Sicherheitsbestimmungen bezüglich Stromschlag- und Verletzungsgefahr.

1. Sorgen Sie für eine unverspernte Umgebung, indem Sie sicherstellen, dass der gesamte Schienenbereich frei von Hindernissen ist.
2. Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse. Setzen Sie den Lift keiner Feuchtigkeit und keiner extremen Sonneneinstrahlung aus. Stellen Sie sicher, dass die Umgebung des Lifts gut beleuchtet ist. Im Falle der Außenlift: Setzen Sie den Deckel immer den Lift, wenn der Lift nicht in Betrieb ist.
3. Der Treppenlift sollte nur von Personen benutzt werden, die entsprechend eingewiesen wurden. Bei der Installation ist der Lieferant verpflichtet, vorzuführen, wie diese Einheit zu bedienen ist, und der Benutzer muss eine Erklärung unterzeichnen, die bestätigt, dass diese Einweisung erfolgt ist. Treppenlifte sollten nur zur Beförderung einer einzelnen Person genutzt werden. Benutzen Sie Ihren Treppenlift also nicht, um Haustiere, Gegenstände oder mehrere Personen gleichzeitig zu befördern, auch wenn die Last das maximale Benutzergewicht nicht überschreitet. Kinder und Haustiere vom Treppenlift fern halten. Nehmen Sie nach der Benutzung den Schlüssel aus dem Schloss, um eine nicht autorisierte Benutzung zu verhindern.
4. Halten Sie Ihre Arme und Beine sowie Ihre Kleidung fern von beweglichen Teilen. Stellen Sie sicher, dass weite oder lose sitzende Kleidung nicht zwischen Sitz und Treppe oder Schiene eingeklemmt werden kann.
5. Sichere Position gewährleisten. Sorgen Sie stets für die korrekte, stabile Sitzposition. Setzen Sie sich auf dem Sitz so weit wie möglich nach hinten und stellen Sie Ihre Füße möglichst in die Mitte der Fußstütze. Verwenden Sie stets den Sicherheitsgurt und benutzen Sie den Treppenlift niemals stehend.
6. Lassen Sie jederzeit Vorsicht walten. Konzentrieren Sie sich auf die Bedienung des Treppenlifts, da dieser stillsteht, sobald Sie den Joystick loslassen. Um den Lift wieder in Bewegung zu setzen, warten Sie 3 Sekunden, drücken Sie dann den Joystick in die gewünschte Fahrtrichtung und halten Sie diesen gedrückt, bis Sie die Etage oder das Erdgeschoss erreicht haben.

7. Prüfen Sie den Treppenlift auf Beschädigungen. Prüfen Sie den Lift vor der Inbetriebnahme auf eventuelle äußere Beschädigungen. Melden Sie ungewöhnliche Geräusche, wie Quietschen und Knarzen Ihrem Lieferanten. Um Unfälle zu vermeiden, dürfen Reparaturen und Präventivwartung nur von entsprechend qualifizierten Technikern durchgeführt werden.
8. Der Treppenlift darf bei einem Brand nicht, auch nicht als Fluchhilfe benutzt werden.
9. Sollte der Treppenlift nicht mit einer Kommunikationsmöglichkeit ausgestattet sein, empfehlen wir, stets eine Kommunikationsmöglichkeit zur Hand zu haben.
10. Verlassen Sie den Lift nur über die dafür bestimmten Aufstiehpunkte am oberen oder unteren Ende der Schiene.

Konstruktion

Die Tragfähigkeit und die generelle Eignung von Wand, Treppen, Terrassen, oberen Etagenböden, Geländern, Sockeln usw., welche die Anlage tragen oder umgeben sollen, wurden durch den Kunden geprüft und zugesichert, der damit auch die diesbezügliche volle Verantwortung übernimmt. Weder Handicare noch seine autorisierten Vertragshändler sind für die Eignung der Gebäudeteile zur Verantwortung zu ziehen, welche die Anlage umgeben und tragen.

WARTUNG

Reinigung

Reinigen Sie den Treppenlift regelmäßig.

Verwenden Sie dabei möglichst wenig Wasser. Reinigen Sie den Sitz, die Rückenlehne, Armlehnen und Fußstützen mit einem feuchten Tuch. Reinigen Sie die Schiene regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Die Zahnstange bitte nicht reinigen. Sollten Schmutzflecken auf der Schiene vorhanden sein, lassen sich diese problemlos mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel entfernen. Im Laufe der Zeit können die Führungsrollen auf der Schiene eine Spur hinterlassen.

Vorbeugende Wartung

Zusätzlich zur Reinigung Ihres Treppenlifts ist für die kontinuierliche, langfristige Benutzung eine regelmäßige Präventivwartung erforderlich. Ihr Treppenlift muss mindestens einmal pro Jahr von einem qualifizierten Techniker gewartet werden. Falls Ihr Treppenlift von mehr als zwei Personen genutzt wird, empfehlen wir mindestens zwei Wartungstermine pro Jahr.

Beim Inspektions- oder Wartungstermin muss ein elektrischer Anschluss für die Beleuchtung zur Verfügung stehen. Während des Betriebs des Treppenlifts ist am oberen und unteren Schienenende eine Beleuchtung mit mindestens 50 Lux bereitzustellen.

GARANTIE UND HAFTUNG

Der Hersteller garantiert, dass jegliche Reparaturen an diesem Treppenlift (mit Ausnahme der Batterien) kostenlos vorgenommen werden, falls innerhalb von 12 Monaten nach Anschaffungsdatum bei normalem Gebrauch in Übereinstimmung mit den empfohlenen Betriebs-, Installations- und Wartungsanweisungen Herstellungs- und/oder Materialfehler auftreten sollten. Beschädigungen durch normale Abnutzung, Überladen oder unsachgemäße Benutzung und der Austausch der Batterien in der Fernbedienung unterliegen nicht dieser Garantie.

Wir empfehlen, Ihren Treppenlift jährlich von einem entsprechend qualifizierten Treppenlifttechniker warten zu lassen.

Der Hersteller haftet unter keinen Umständen für Unfälle mit Todesfolge, Personenschaden, Beschädigung von Eigentum oder Nebenschäden, unvorhergesehene Konsequenzen und/oder Kosten oder Schäden, die aufgrund der Benutzung Ihres Treppenlifts entstanden sind. Änderungen am Produkt sind nicht zulässig und lassen den Gewährleistungsanspruch erlöschen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aufgrund derartiger

Änderungen entstehen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für materielle oder Personenschäden, die aufgrund der Missachtung oder unzureichenden Beachtung der Sicherheitsbestimmungen und -anweisungen in dieser Anleitung oder aufgrund von Fahrlässigkeit während der Installation, Benutzung, Wartung oder Reparatur dieses Treppenlifts entstehen.

Installation und Wartung dürfen ausschließlich von durch den Hersteller in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen autorisierten Vertragshändlern oder Monteuren/ Servicetechnikern durchgeführt werden.

Die an der Wand montierten Fernbedienungen arbeiten auf Basis von Infrarot-Frequenzen. Handicare übernimmt keine Haftung für Systemausfälle im unwahrscheinlichen Fall von Störungen durch Signale von außerhalb dieses Treppenlifts.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Stromspannung	230 VAC	Geschwindigkeit	0,15 m/s (max.)
Frequenz	50/60 Hz	Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Stromstärke	1 A	Relative Luftfeuchtigkeit	20 - 80 %
Leistung	360 Watt	Kapazität	15 Fahrten je 24 Stunden
Sicherungen	30 A		10 Fahrten ununterbrochen
Betriebslast	(max.) 115 kg	Geräuscentwicklung	56 dB

Die Informationen in dieser Anleitung basieren auf den allgemeinen Spezifikationen bezüglich Konstruktion, Materialeigenschaften und Arbeitsmethoden, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannt waren. Es können deshalb jederzeit Änderungen und Verbesserungen vorgenommen werden.

Die Konfiguration des Handicare-Treppenlifts, insbesondere, aber nicht ausschließlich, Komponenten wie das Schienensystem, die Konstruktion des Treppenlifts, die Befestigungsteile, alle drehbaren und beweglichen Teile, der Antrieb, beruhen auf dem Know-how von Handicare. Arbeiten an dieser Konfiguration oder an einer oder mehreren ihrer Komponenten dürfen ausschließlich von (Mitarbeitern von) Händlern durchgeführt werden, die von Handicare zertifiziert sind, diese Arbeiten gemäß den von Handicare zur Verfügung gestellten Anweisungen auszuführen. Nur diese Mitarbeiter sind dafür geschult; nur diese qualifizierten Mitarbeiter können die Sicherheit gewährleisten, die die Handicare-Treppenlifte ab Werk bieten. Anbieter von gebrauchten Handicare-Treppenlifts, die keine von Handicare zertifizierten Händler sind, sind nicht qualifiziert, diese Arbeiten durchzuführen. Beispielsweise, um eine andere Schiene als die Original-Handicare-Schiene bei einem Benutzer zu installieren.


Dies ist wichtig, denn wenn an einem Handicare-Treppenlift Arbeiten durchgeführt werden oder wenn ein gebrauchter Handicare-Treppenlift unter Verwendung anderer Komponenten, wie z. B. einer anderen Treppenschiene, von jemand anderem als einem dieser qualifizierten Mitarbeiter wieder eingebaut wird, erlischt mit unmittelbarer Wirkung die Garantie von Handicare und die CE-Kennzeichnung für den betreffenden Treppenlift.

Das Erlöschen der CE-Kennzeichnung bedeutet, dass der betreffende Treppenlift nicht mehr den europäischen Vorschriften entspricht. Infolge dieses Erlöschens ist Handicare für die möglichen Folgen eines Versagens des betreffenden Treppenlifts nicht verantwortlich/nicht haftbar. Darüber hinaus darf die Wartung des Handicare-Treppenlifts nur mit von Handicare zugelassenen Original-Ersatzteilen durchgeführt werden.

Dies ist wichtig, denn wenn andere Komponenten, wie z.B. eine andere Treppenschiene, als von Handicare zugelassene Original-Ersatzteile verwendet werden, erlischt auch mit unmittelbarer Wirkung die Garantie von Handicare und die CE-Kennzeichnung des betreffenden Treppenlifts.


Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herstellers mittels Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder auf andere Weise vervielfältigt und/oder veröffentlicht werden. Dies gilt auch für die zugehörigen Zeichnungen und Diagramme. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Teile jederzeit ohne vorherige oder direkte Ankündigung beim Kunden zu ändern. Der Inhalt dieser Anleitung kann sich ebenfalls ohne vorherige Ankündigung ändern. Diese Anleitung gilt für die Standard-Liftmodelle. Der Hersteller übernimmt deshalb keinerlei Haftung für Schäden, die aufgrund von Spezifikationen entstehen, die von denen des an Sie gelieferten Liftmodells abweichen. Für Informationen zur Einstellung, Wartung oder zu Reparaturen, die nicht in dieser Anleitung enthalten sind, wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung Ihres Lieferanten. Diese Anleitung wurde mit den besten Absichten und mit größter Sorgfalt zusammengestellt, dennoch haftet der Hersteller nicht für Fehler in dieser Anleitung oder daraus eventuell entstehende Konsequenzen. Die niederländische Handbuch hat der Originalsprache.

DIAGNOSEANZEIGE

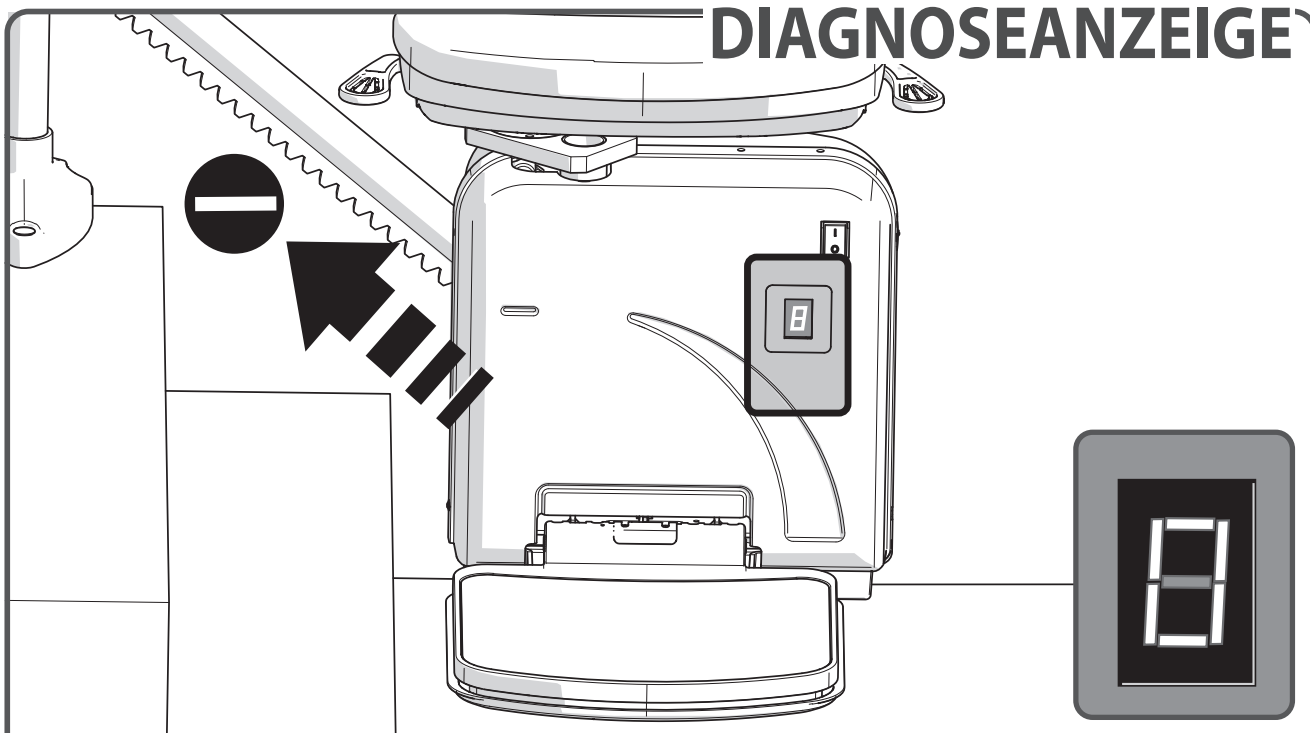

Der Treppenlift ist mit einer Diagnoseanzeige ausgestattet, auf der ein Code zur Fehler-diagnose angezeigt wird. In ANHANG E finden Sie eine Erklärung der verschiedenen Diagnosecodes. Bitte teilen Sie dem Kundendienstmitarbeiter diesen Code mit, wenn Sie einen Fehler melden.

SITZ-VERRIEGELUNG

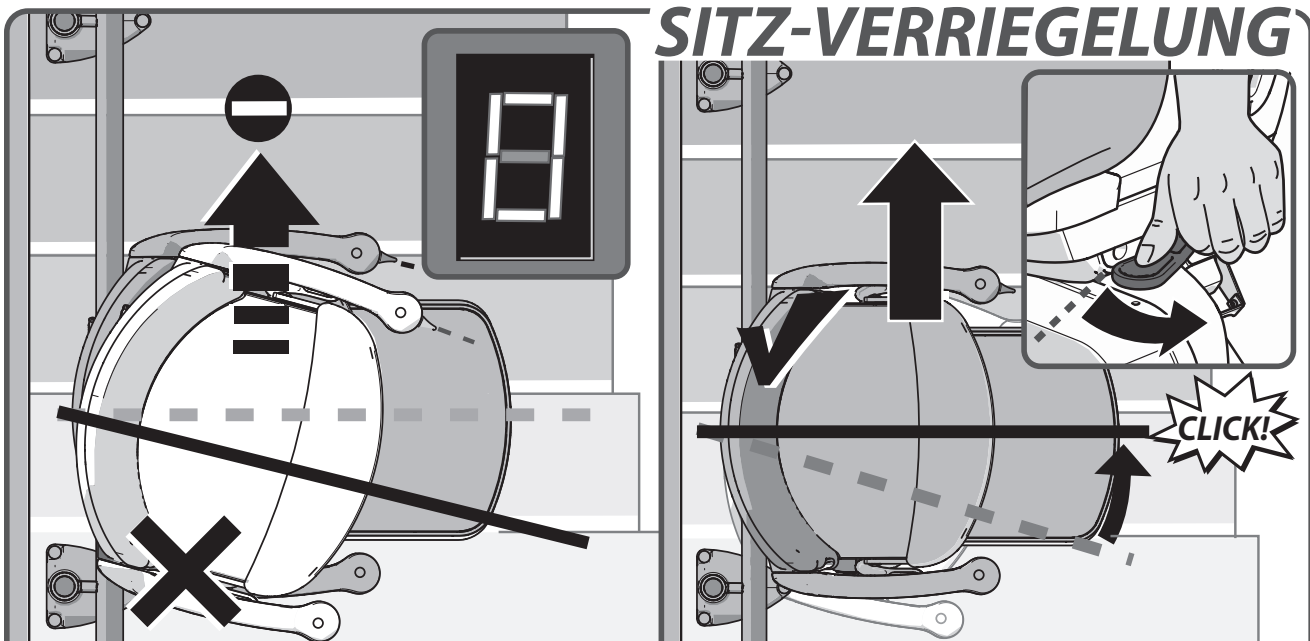

URSACHE


Problem: Der Lift bewegt sich in keiner Richtung und auf dem Display erscheint eine "0".

Ursache: Der Sitz ist nicht verriegelt und in gedrehter Position.

Lösung: Drehen Sie den Sitz mithilfe des Hebels links oder rechts unter der Sitzfläche.

LÖSUNG

STOPP-TASTE

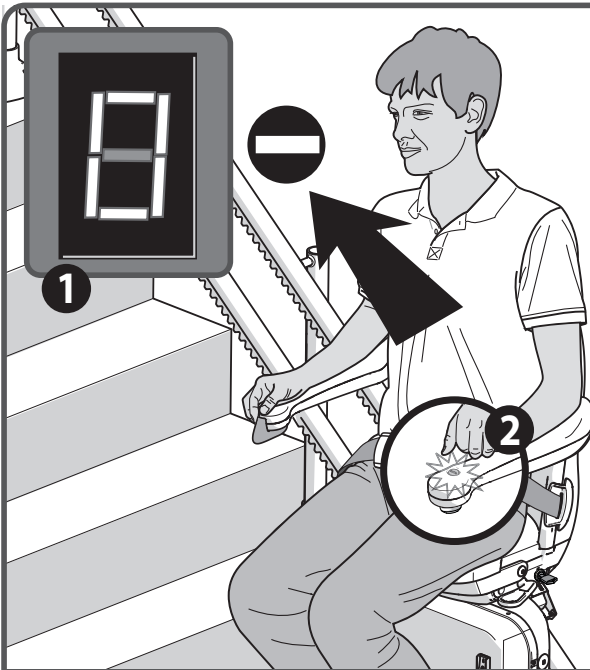


URSACHE


Problem: Der Lift bewegt sich in keiner Richtung, auf dem Display erscheint eine "0" [1] und die Stopp-Taste leuchtet[2].

Ursache: Die Stopp-Taste wurde gedrückt.

Lösung: Drücken Sie die Stopp-Taste erneut.

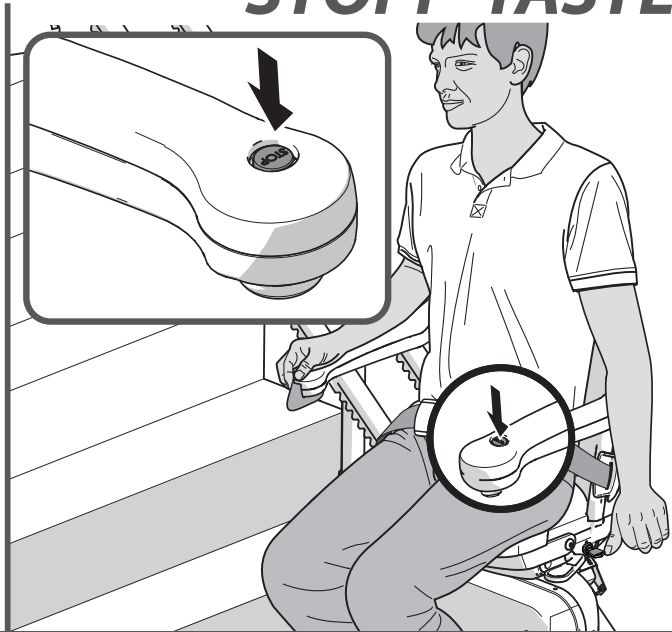

LÖSUNG

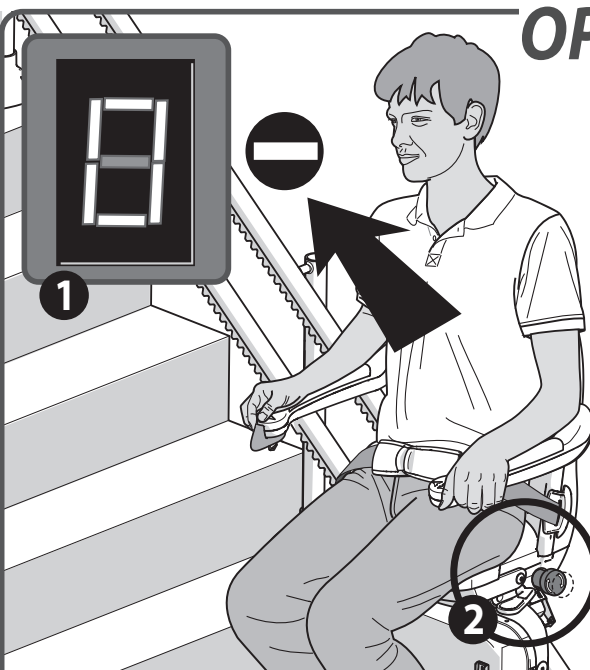


URSACHE

Problem: Der Lift bewegt sich in keiner Richtung, auf dem Display erscheint eine "0" [1] und die Stopp-Taste leuchtet[2].

Ursache: Die Stopp-Taste wurde gedrückt.


Lösung: Drehen Sie den Not-Halt-Knopf.

OPTIONEN STOPP-TASTE

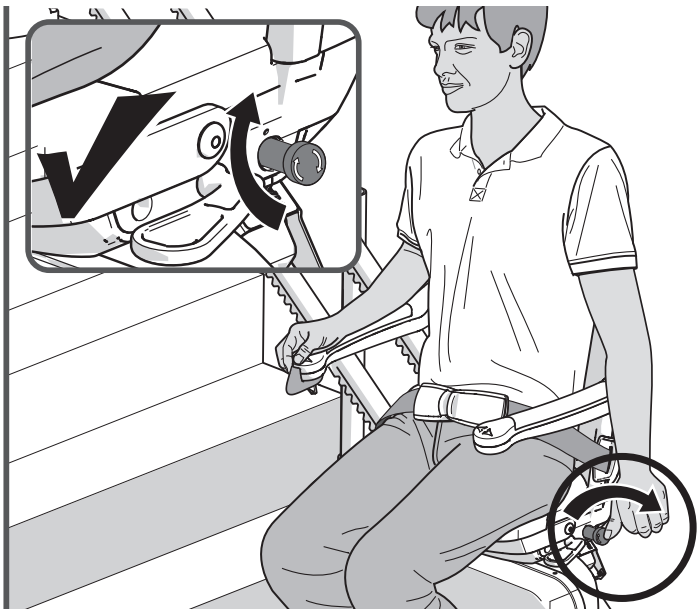


LÖSUNG



ARMLEHNE

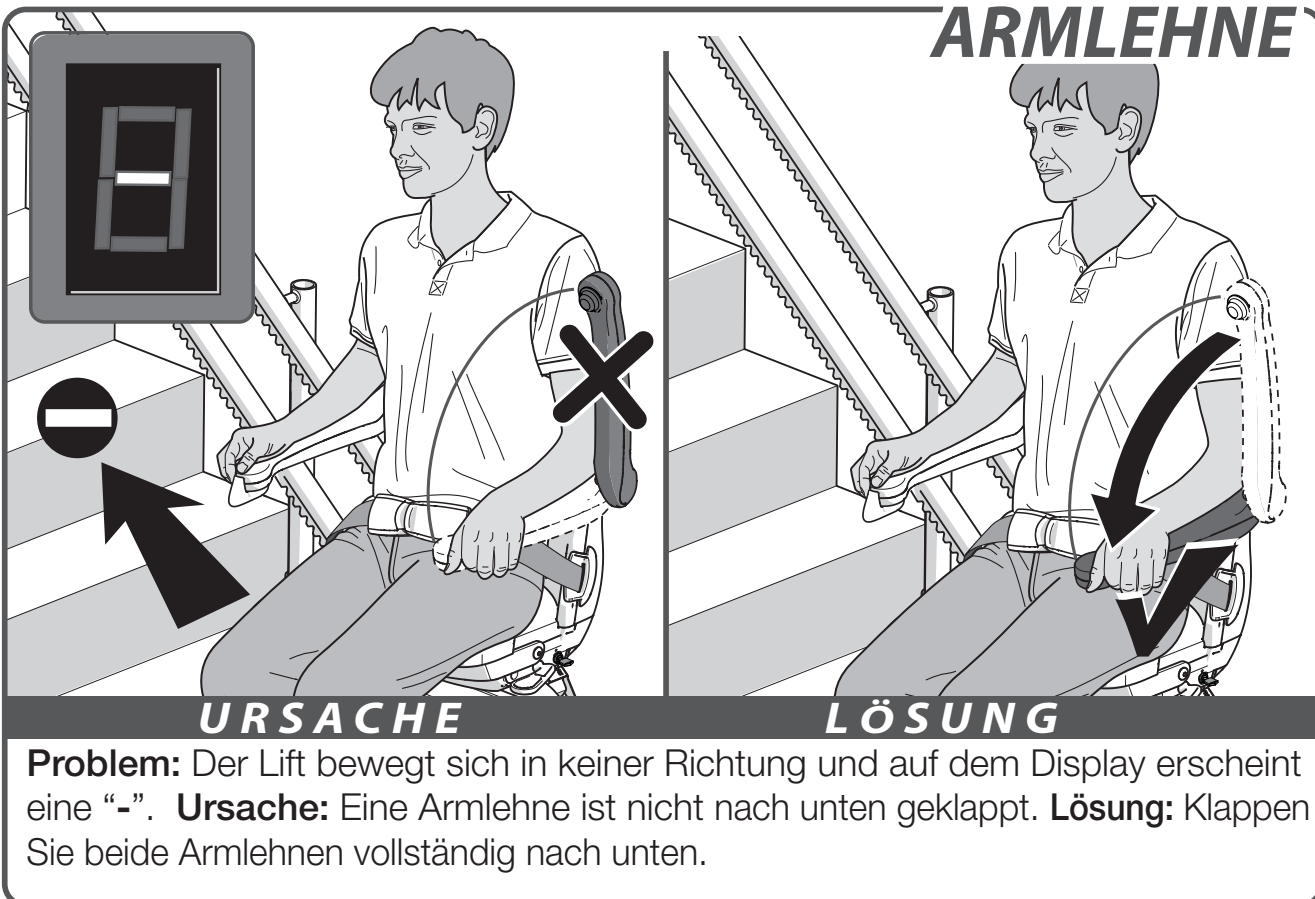

SCHLÜSSEL

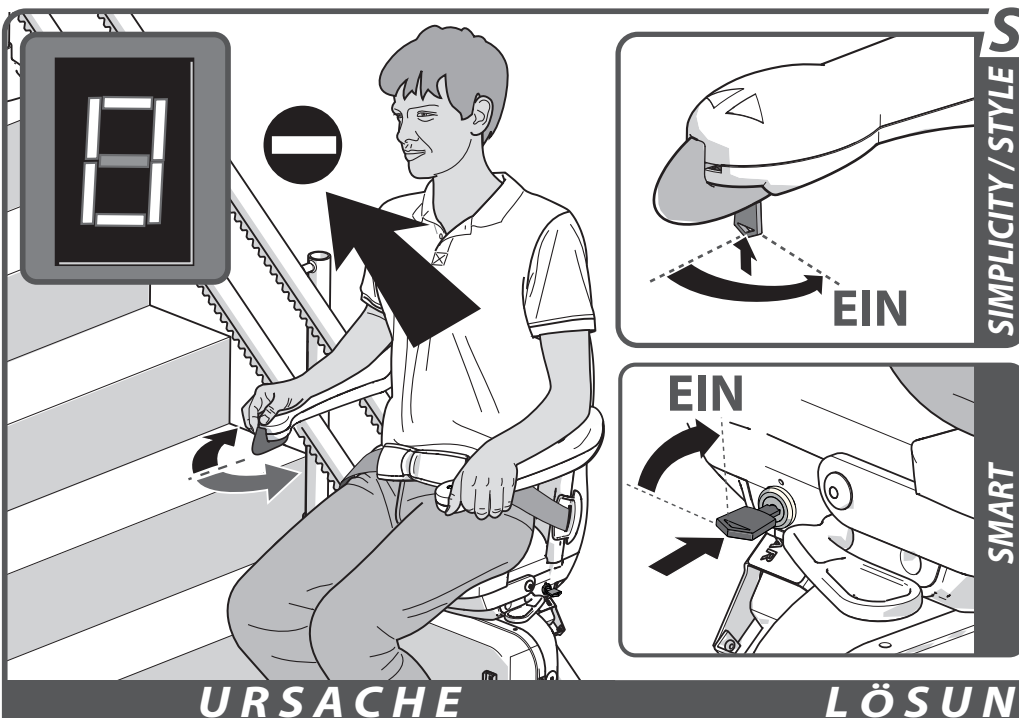

BATTERIEN FB

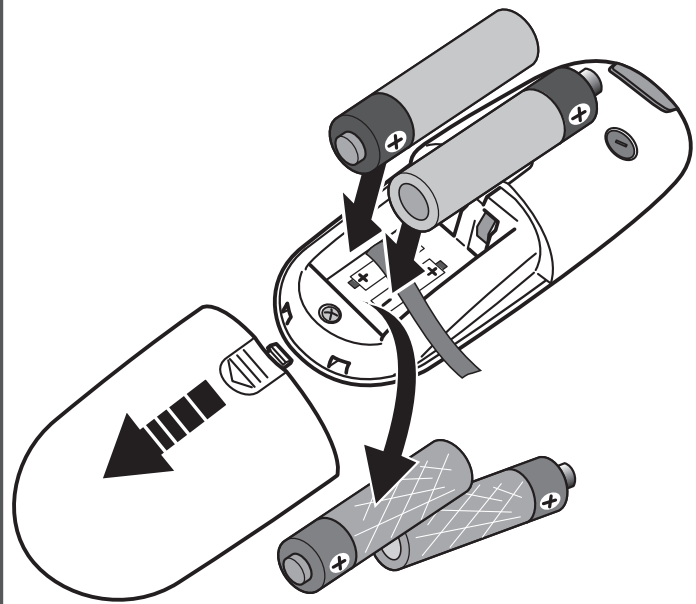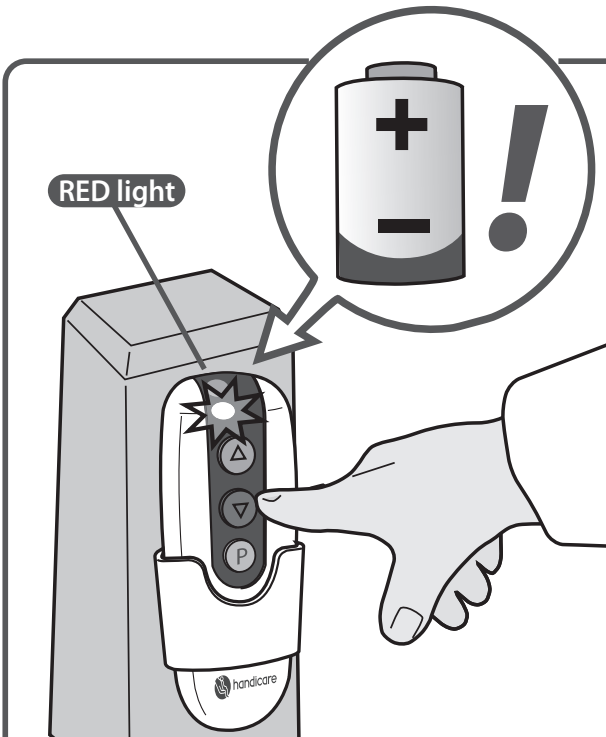


URSACHE

Problem: Der Lift bewegt sich in keiner Richtung, und die LED-Anzeige auf der Fernbedienung blinkt rot bei Bedienung.


Ursache: Die Batterien der Fernbedienung sind leer.

Lösung: Tauschen Sie die Batterien der Fernbedienung aus.

LÖSUNG

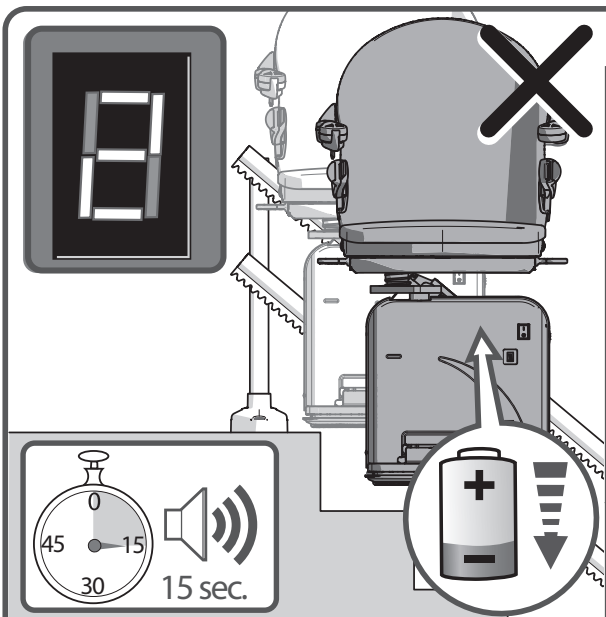

STROMVERSORGUNG

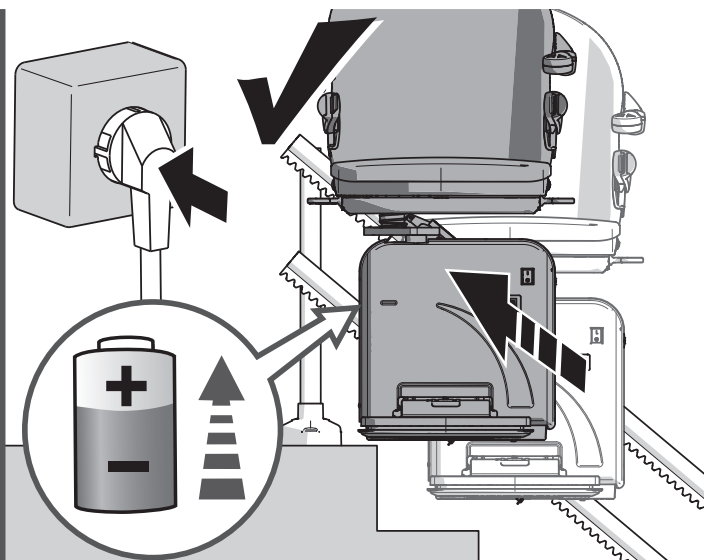

URSACHE

Problem: Die Akkus des Lifts laden sich nicht auf; 15 Sekunden lang ertönen akustische Signale und auf dem Display erscheint eine "2".

Ursache: Der Lift befindet sich nicht exakt auf einer Ladestation, oder der Stecker ist nicht ans Stromnetz angeschlossen. **Lösung:** Fahren Sie den Lift auf einen Ladepunkt und/oder stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

LÖSUNG

HINDERNIS

URSACHE **LÖSUNG**

Problem: Der Lift bewegt sich nur in einer Richtung und auf dem Display erscheint eine "4/6".

Ursache: Es befindet sich ein Hindernis zwischen dem Lift und der Treppe.

Lösung: Bewegen Sie den Lift in anderer Richtung{A}, und entfernen Sie das Hindernis{B}.

SCHALTER

URSACHE **LÖSUNG**

Problem: Der Lift bewegt sich in keiner Richtung, auf der Diagnoseanzeige erscheint kein Code .

Ursache: Der Lift ist möglicherweise ausgeschaltet.






Lösung: Schalten Sie den Lift ein.


ANHANG

ERINNERUNGEN _____ *seite 83*

NOTBEDIENUNG _____ *seite 84*





DIAGNOSECODES _____ *seite 87*

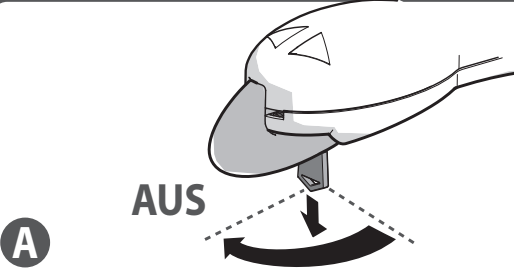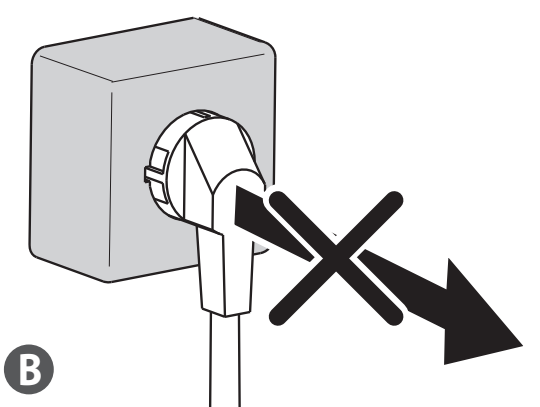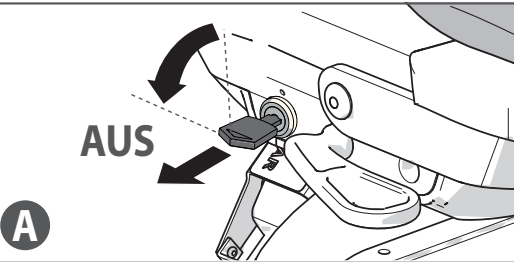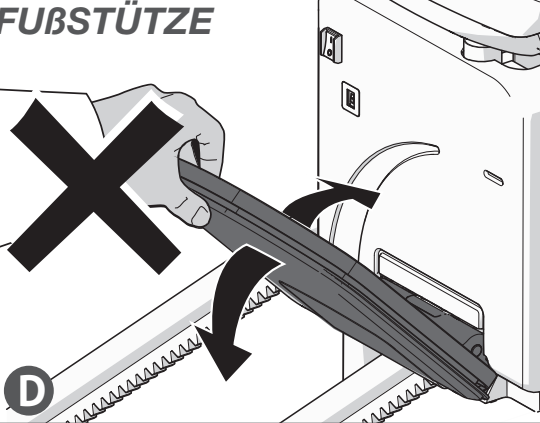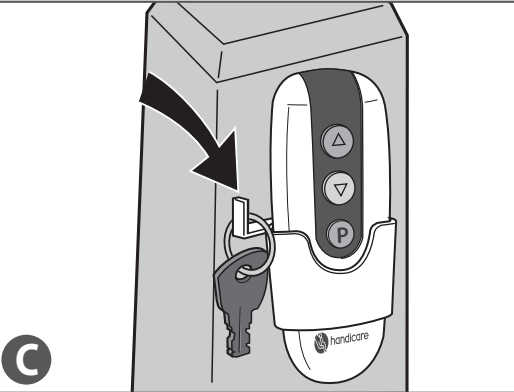 A	SIMPLICITY / STYLE	ERINNERUNGEN  B
 A	SMART	AUTOMATISCHE FUßSTÜTZE  D
 C		[A] Nehmen Sie den Schlüssel aus dem Kontakt, wenn Sie den Lift verlassen. [B] Ziehen Sie niemals den Stecker des Lifts aus der Wandsteckdose. [C] Es wird empfohlen, dass die Schlüssel in der Nähe des Treppenlifts durch Aufhängen an der Fernbedienungshalterung aufbewahrt werden.




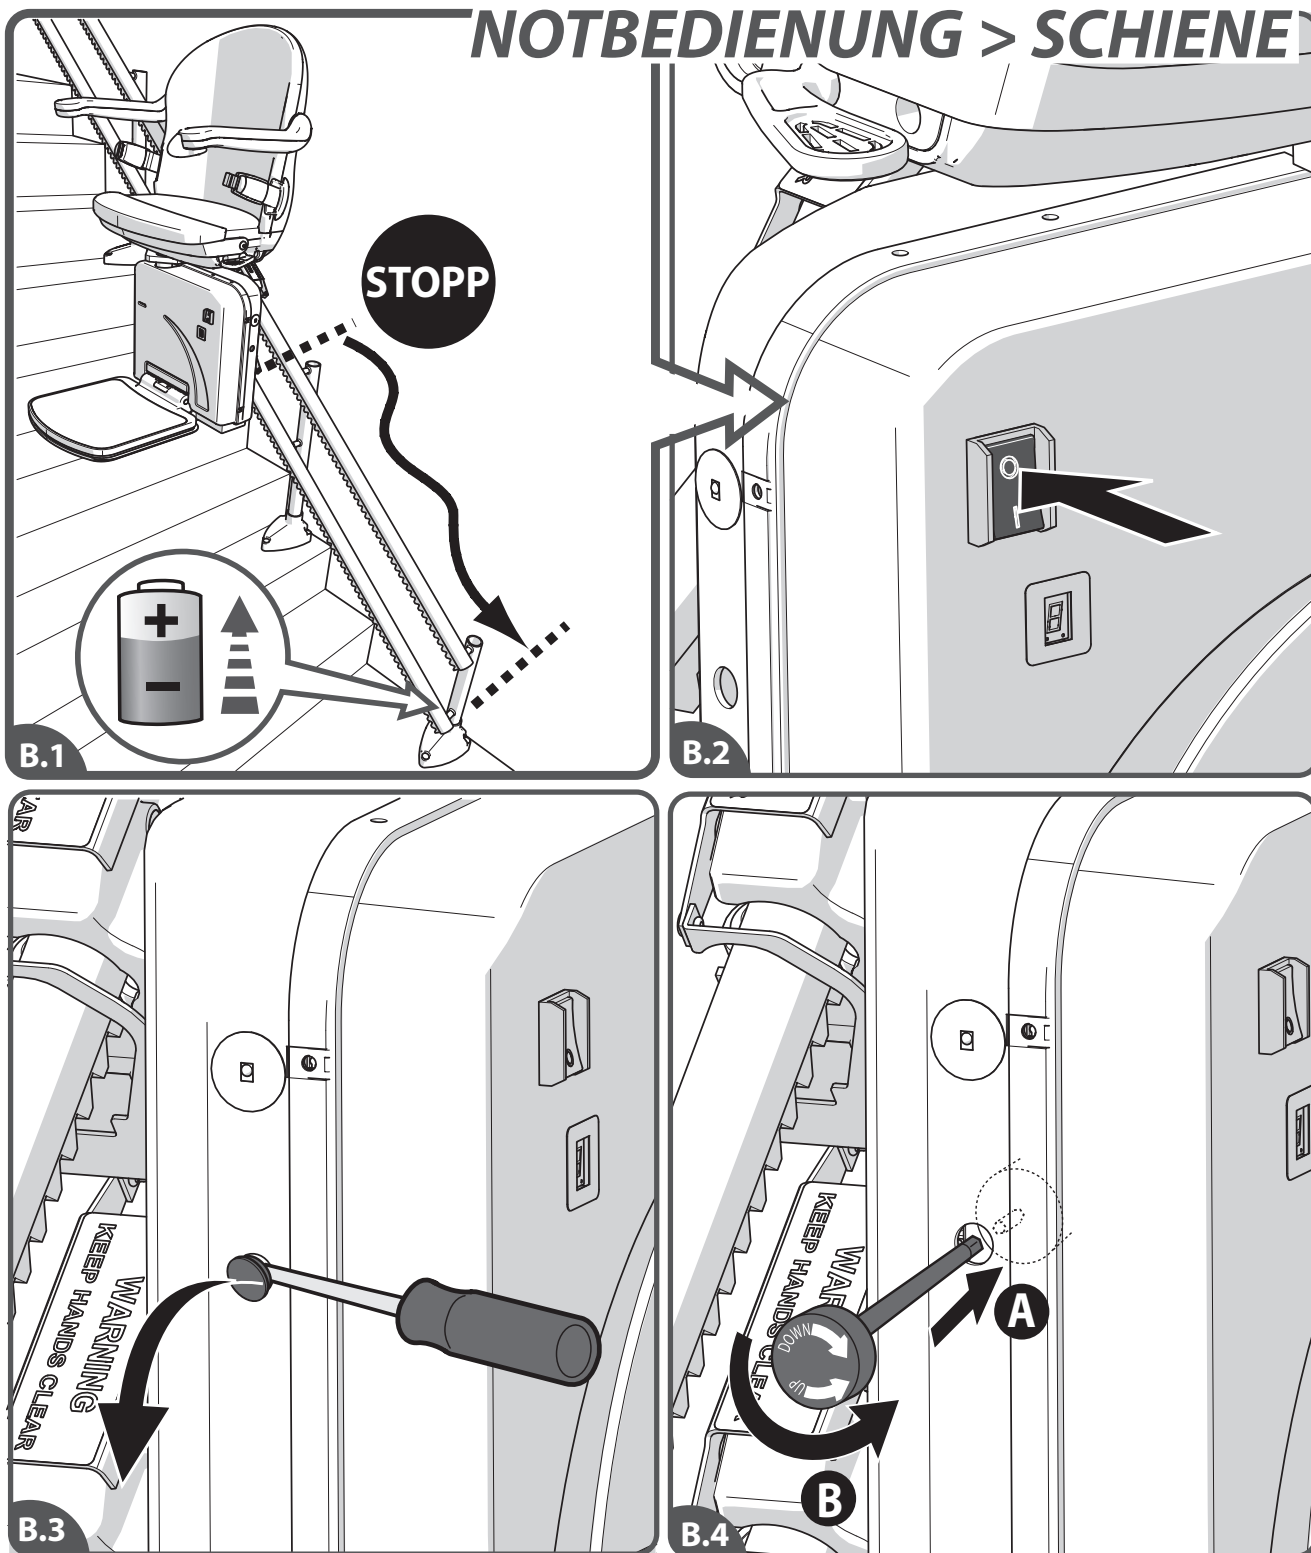
NOTBEDIENUNG > SCHIENE

[B.1] Wenn der Treppenlift unerwartet stoppt und sich nicht weiter bewegt, kann er mithilfe der Handkurbel auf einen Ladepunkt bewegt werden. [B.2] Schalten Sie den Lift aus. [B.3] Entfernen Sie die Abdeckkappe mit einem Schraubenzieher von der Einheit. [B.4] Drehen Sie die Handkurbel, wie auf dem Griff angegeben, und bewegen Sie den Lift damit in die gewünschte Richtung. Wenn es nicht möglich ist, den Lift in Abwärtsrichtung zu bewegen, fahren Sie den Lift nach oben. Der Treppenlift sollte gewartet werden, bevor er wieder benutzt wird.

NOTBEDIENUNG > SMART SITZ

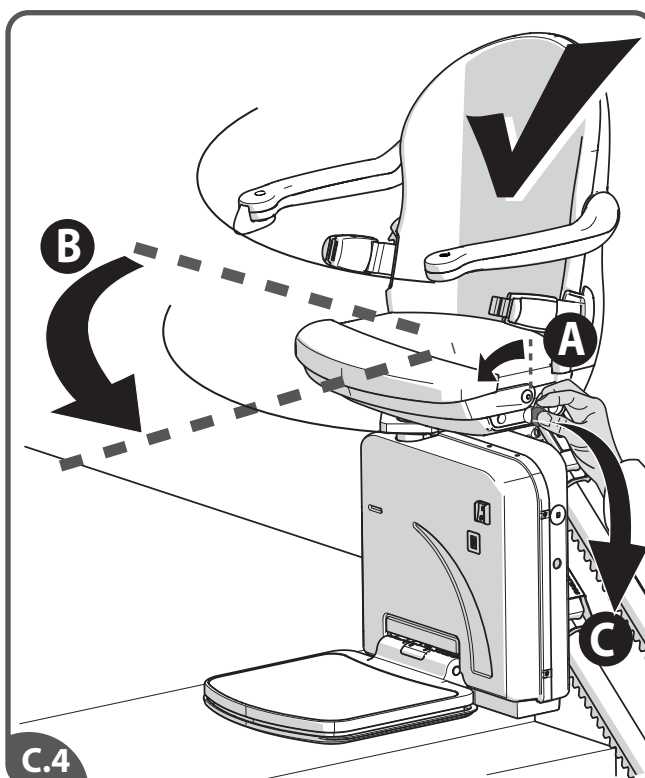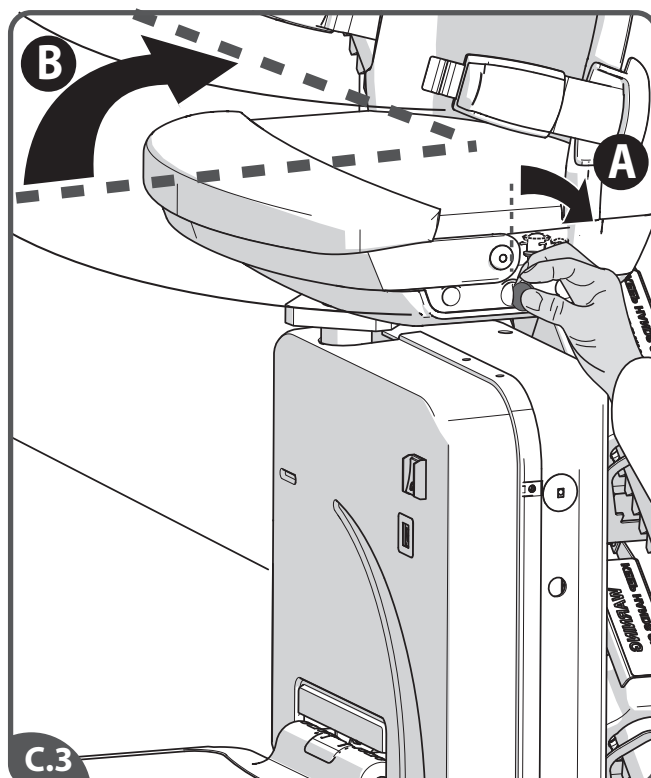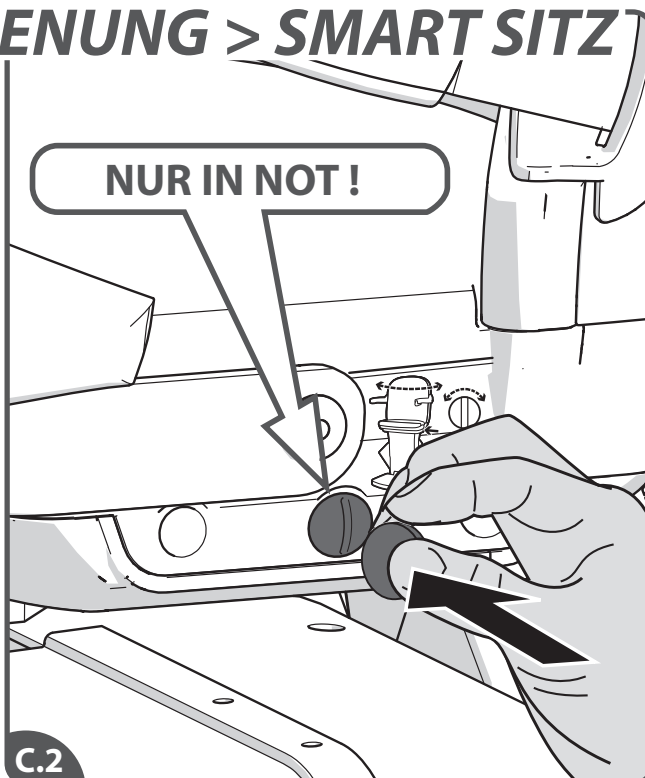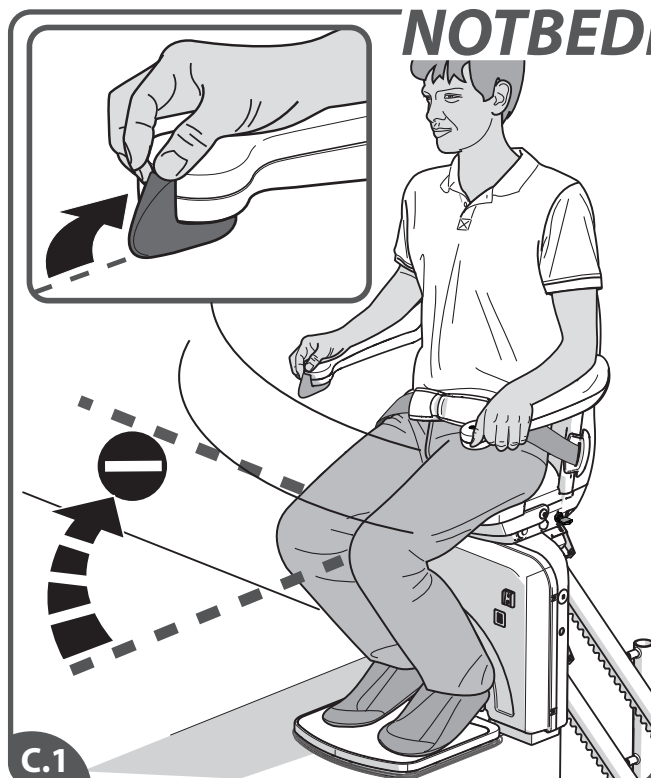

[C.1] Falls die automatische Drehfunktion nicht funktioniert, kann der Sitz manuell gedreht werden. Dies ist ausschließlich für Notfälle vorgesehen. [C.2] Betätigen Sie den Knopf, der sich seitlich an der Sitzfläche befindet, mithilfe einer Münze. [C.3] Drehen Sie den Sitz manuell. [C.4] Der Sitz muss in seine Startposition zurückbewegt werden. Entfernen Sie die Münze, ehe Sie den Lift wieder in Betrieb nehmen.

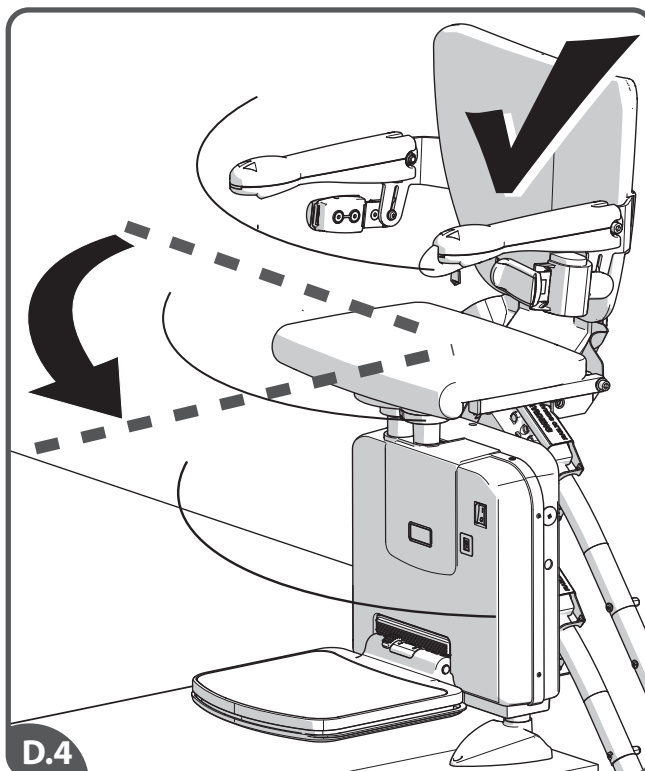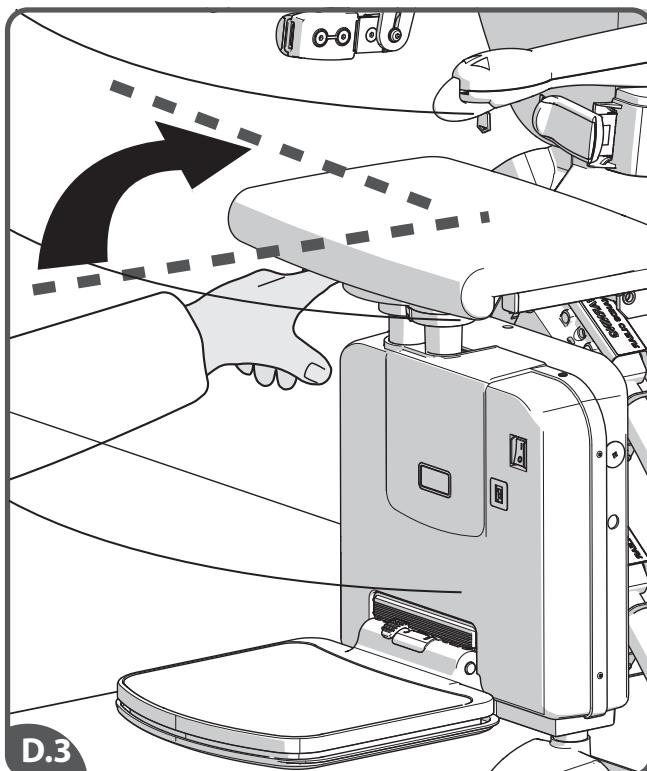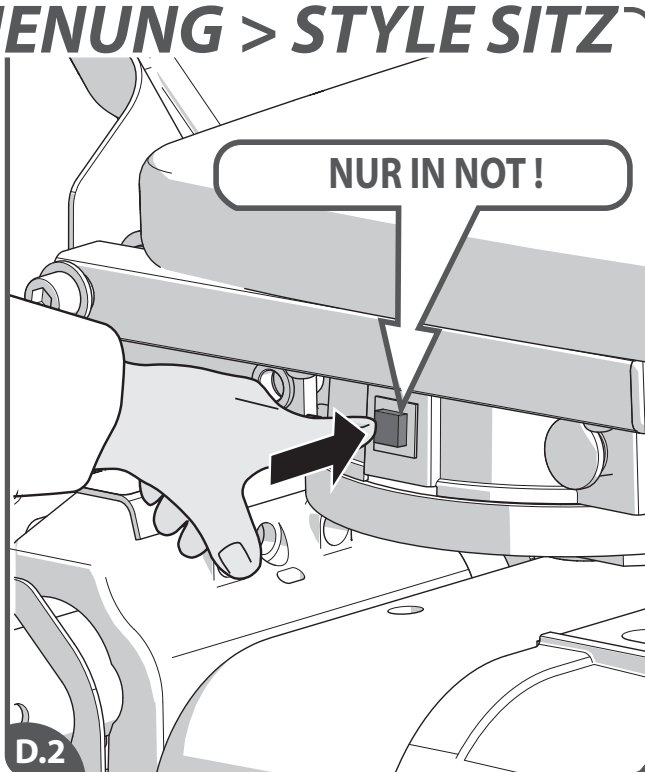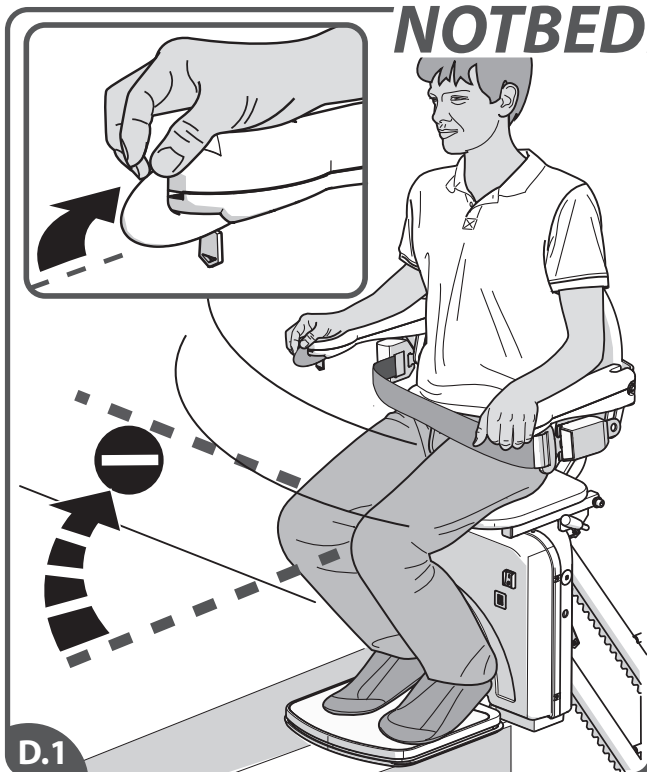NOTBEDIENUNG > STYLE SITZ


[D.1] Falls die automatische Drehfunktion nicht funktioniert, kann der Sitz manuell gedreht werden. Dies ist ausschließlich für Notfälle vorgesehen. [D.2] Drücken Sie den Auslöseknopf. [D.3] Drehen Sie den Sitz manuell. [D.4] Der Sitz muss in seine Startposition zurückbewegt werden, ehe Sie den Lift wieder in Betrieb nehmen.

Wenn die erwähnte Aktion nicht hilft, rufen Sie Handicare.

DIAGNOSECODES

DE


Anzeige **Aktion**

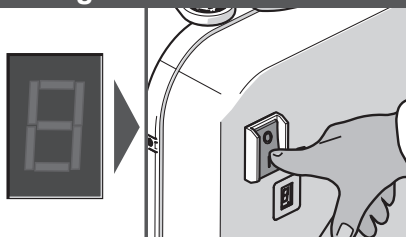

Keine Anzeige

STÖRUNG

Anzeige **Aktion**

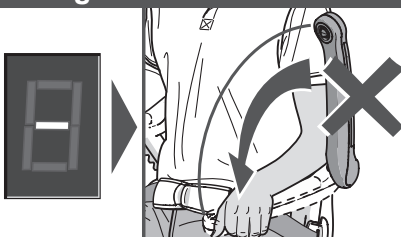


Lädt, aber der Lift bewegt sich nicht.

STÖRUNG

Schreiben Sie den Diagnosecode ab, wenn Sie Handicare um Hilfe rufen.


Anzeige **Aktion**

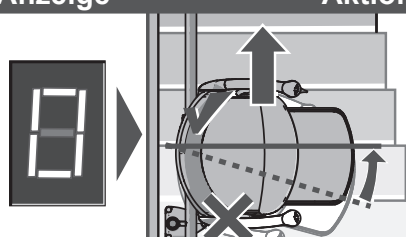

Stuhl in der Schwenkposition

STÖRUNG


Anzeige **Aktion**

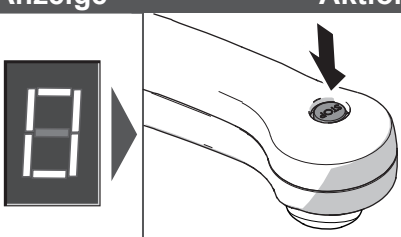

Stopptaste aktiviert.


STÖRUNG

Anzeige **Aktion**

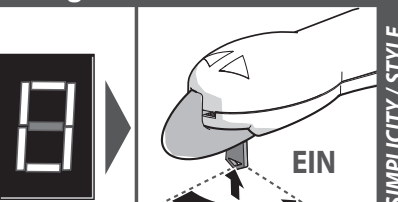

STÖRUNG

Anzeige **Aktion**

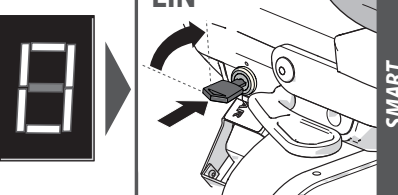


STÖRUNG

Der Schlüsselschalter steht in der AUS-Position.

STÖRUNG


Anzeige **Aktion**

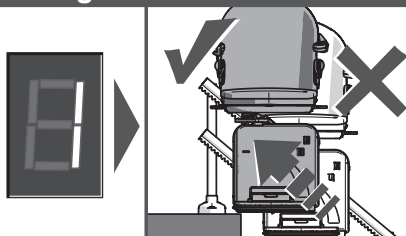

Ladung erforderlich

STÖRUNG


Anzeige **Aktion**

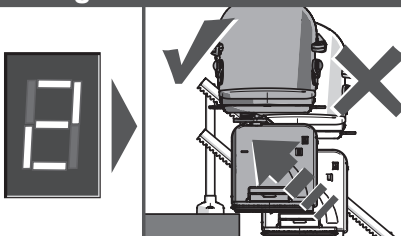

Nicht auf Ladestation

STÖRUNG


Anzeige **Aktion**

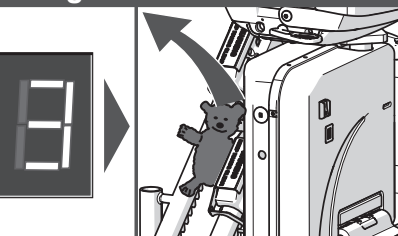

Obere(LH) oder untere(RH) Schienenbegrenzung aktiviert

STÖRUNG


Anzeige **Aktion**

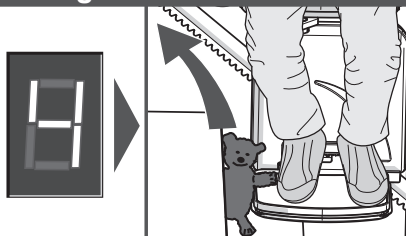

Obere(LH) oder untere(RH) Sicherheitskante aktiviert

STÖRUNG


Anzeige **Aktion**

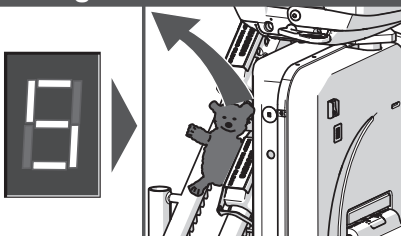

Untere(LH) oder obere(RH) Schienenbegrenzung aktiviert





STÖRUNG


Anzeige **Aktion**

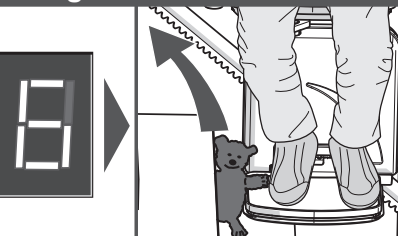


Untere(LH) oder obere(RH) Sicherheitskante aktiviert

STÖRUNG

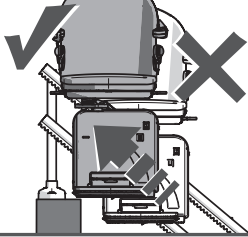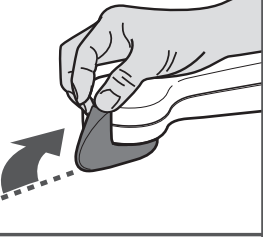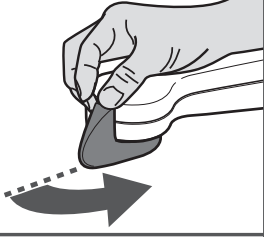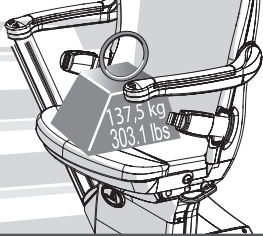Anzeige 	Aktion 	Anzeige 	Aktion 	Anzeige 	Aktion 
Niedrige Batteriespannung		Joystick aktiviert		Joystick aktiviert	
STÖRUNG					
Anzeige 	Aktion 	Anzeige 	Aktion 	Anzeige 	Aktion 
IR-Adresse-Fehler		Das Netzstrom-Relais hat sich nicht geöffnet		Netzstrom-Relais nicht geschlossen	
STÖRUNG					
Anzeige 	Aktion 	Anzeige 	Aktion 	Anzeige 	Aktion 
Fehler in Brems-Halbleiter		Bremse nicht angeschlossen		Das Netzstrom-Relais wurde zu früh geschlossen	
STÖRUNG					
Anzeige 	Aktion 	Anzeige 	Aktion 	Anzeige 	Aktion 
Strombegrenzung überschritten		Lift bewegt sich nur mit halber Geschwindigkeit		Speicherproblem auf der Hauptplatine	
STÖRUNG					

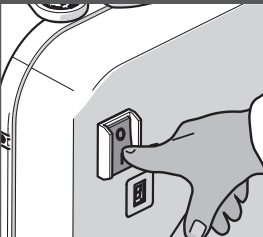
Anzeige	Aktion
	
Stromversorgung beim Laden ausgefallen	
STÖRUNG	

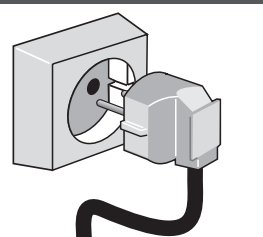
Anzeige	Aktion
	
Stromversorgung beim Laden ausgefallen	
STÖRUNG	

Anzeige	Aktion
	
Fehler in der Stromversorgung während sich die Batterie im Gleitmodus befand	
STÖRUNG	

Anzeige	Aktion
	
Hauptplatine (Hardware) defekt	
STÖRUNG	

Anzeige	Aktion
	
Überstrom	
STÖRUNG	

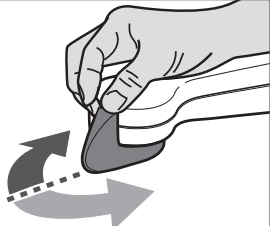Anzeige	Aktion
	
Schlafmodus	
STÖRUNG	

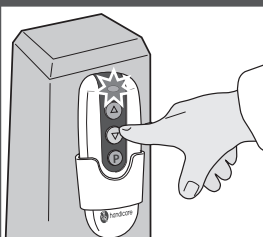Anzeige	Aktion
	
Schlafmodus	
STÖRUNG	

Wird auf der Anzeige etwas anderes als die aufgelisteten Diagnosecodes angezeigt, muss diese zurückgesetzt werden: Bewegen Sie den Lift weg von den Ladekontakten. Schalten Sie den Hauptschalter an der Fahrereinheit für 10 Sekunden aus und anschließend wieder ein.

CONTENU

AVANT PROPOS

FR

MANUEL D'UTILISATION 92

OPTIONS 101

INFORMATIONS IMPORTANTES 104

LOCALISATION DE PANNES 108

ANNEXES 113

A. Attention 113

B. Fonctionnement d'urgence 114

C. Codes de diagnostic 117

Merci d'avoir choisi un monte-escalier Handicare.

Dans ce manuel concernant le type de monte-escalier HANDICARE 2000, vous trouverez le mode d'emploi des caractéristiques standard et des fonctionnalités en option.

ENGLISH 1

NEDERLANDS 31


DEUTSCHE 61

FRANCAIS 91

ESPAÑOL 121

ITALIANO 151

SIÈGE SMART

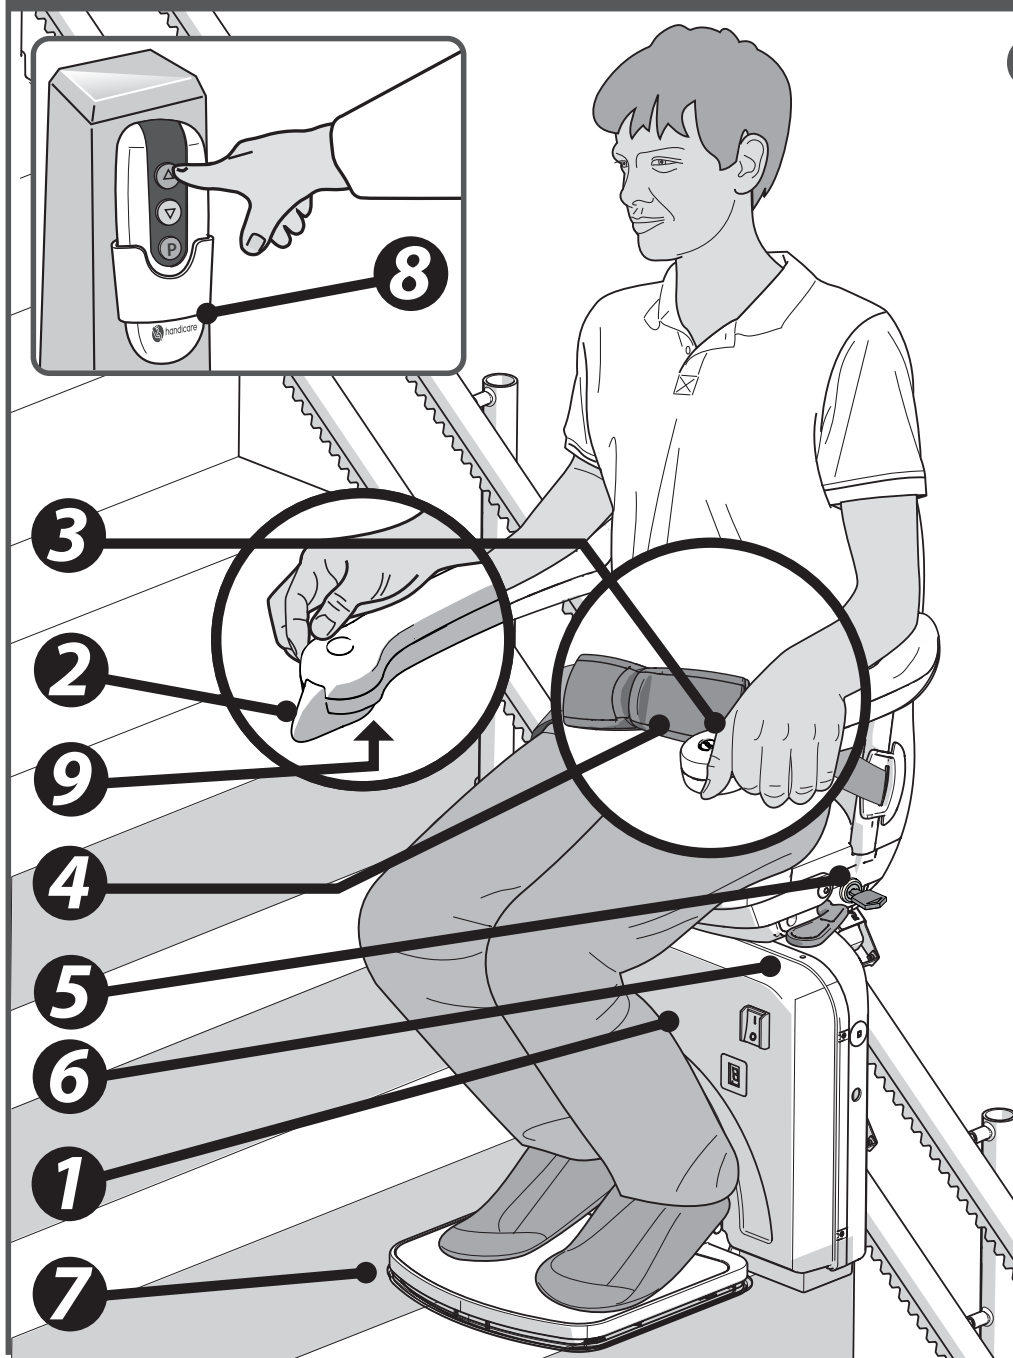


OPTIONS


Siège pivotant
automatique



Repose-pieds
automatique

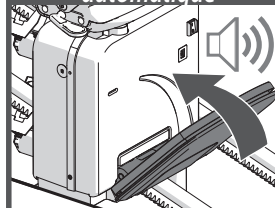

Rail escamotable

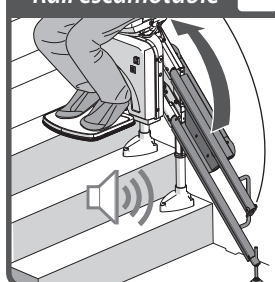

L'illustration ci-dessus montre les éléments à l'aide desquels vous pouvez commander le siège SMART. Afin d'améliorer le confort d'assise et la facilité d'utilisation, vous pouvez équiper le siège SMART des options suivantes: siège pivotant automatique, repose-pieds automatique et le rail escamotable.


- [1] L'indicateur
- [2] Manette
- [3] Bouton d'arrêt
- [4] Ceinture de sécurité
- [5] Interrupteur à clé
- [6] Poignées pour rotation du siège
- [7] Repose-pieds
- [8] Télécommande
- [9] Repose-pieds interrupteur

SIÈGE SIMPLICITY


FR

OPTIONS

Repose-pieds automatique

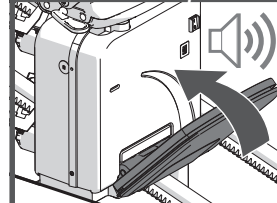

Rail escamotable

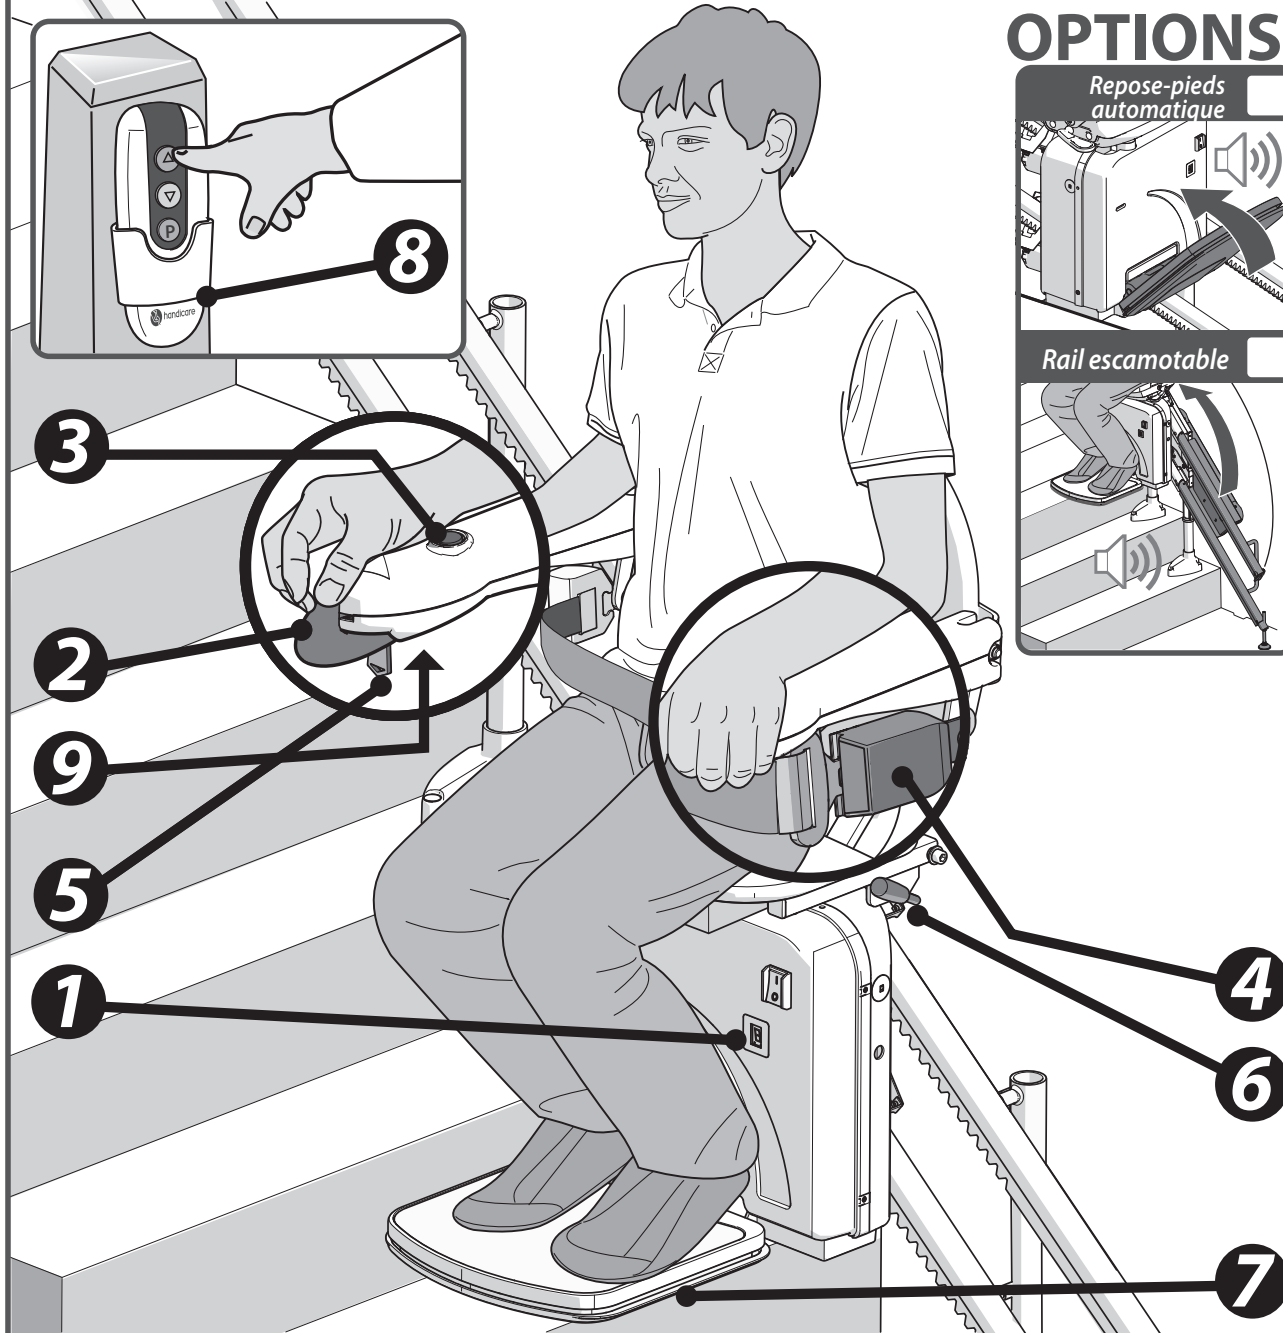

L'illustration ci-dessus montre les éléments à l'aide desquels vous pouvez commander le siège SIMPLICITY. Afin d'améliorer le confort d'assise et la facilité d'utilisation, vous pouvez équiper le siège SIMPLICITY des options suivantes: siège pivotant automatique, repose-pieds automatique et le rail escamotable.

- [1] L'indicateur
- [2] Manette
- [3] Bouton d'arrêt
- [4] Ceinture de sécurité
- [5] Interrupteur à clé
- [6] Poignées pour rotation du siège
- [7] Repose-pieds
- [8] Télécommande
- [9] Repose-pieds interrupteur


SIÈGE STYLE



L'illustration ci-dessus montre les éléments à l'aide desquels vous pouvez commander le siège STYLE. Afin d'améliorer le confort d'assise et la facilité d'utilisation, vous pouvez équiper le siège STYLE des options suivantes: siège pivotant automatique, repose-pieds automatique et le rail escamotable.

- [1] L'indicateur
- [2] Manette
- [3] Bouton d'arrêt
- [4] Ceinture de sécurité
- [5] Interrupteur à clé
- [6] Poignées pour rotation du siège
- [7] Repose-pieds
- [8] Télécommande
- [9] Repose-pieds interrupteur


RABATTRE

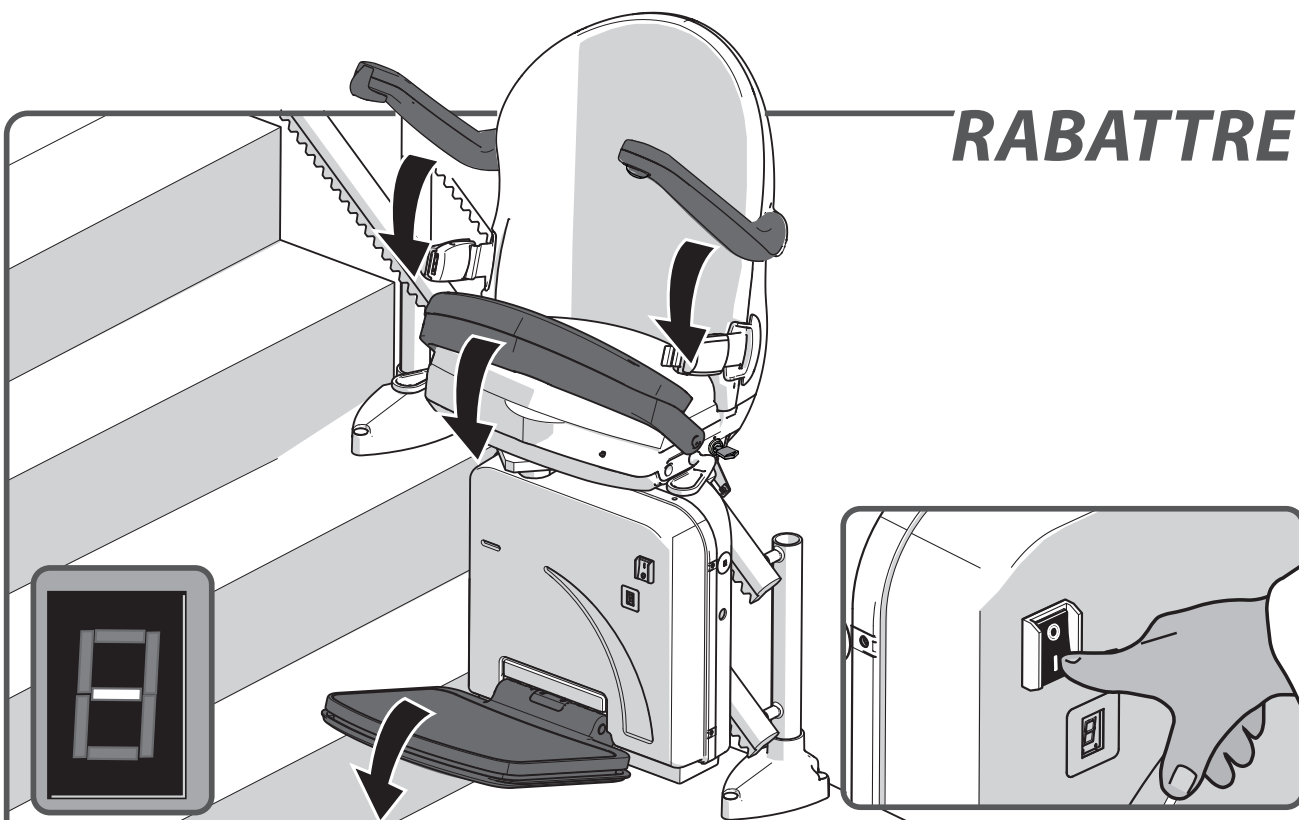


Veillez à ce que l'interrupteur marche/arrêt soit bien en position « MARCHÉ ». L'indicateur de diagnostic s'allumera pour indiquer si c'est bien le cas. Rabattez les accoudoirs, le repose-pieds et l'assise vers le bas.

page 102 > REPOSE-PIEDS AUTOMATIQUE EN OPTION


POSITIONNER LES PIEDS

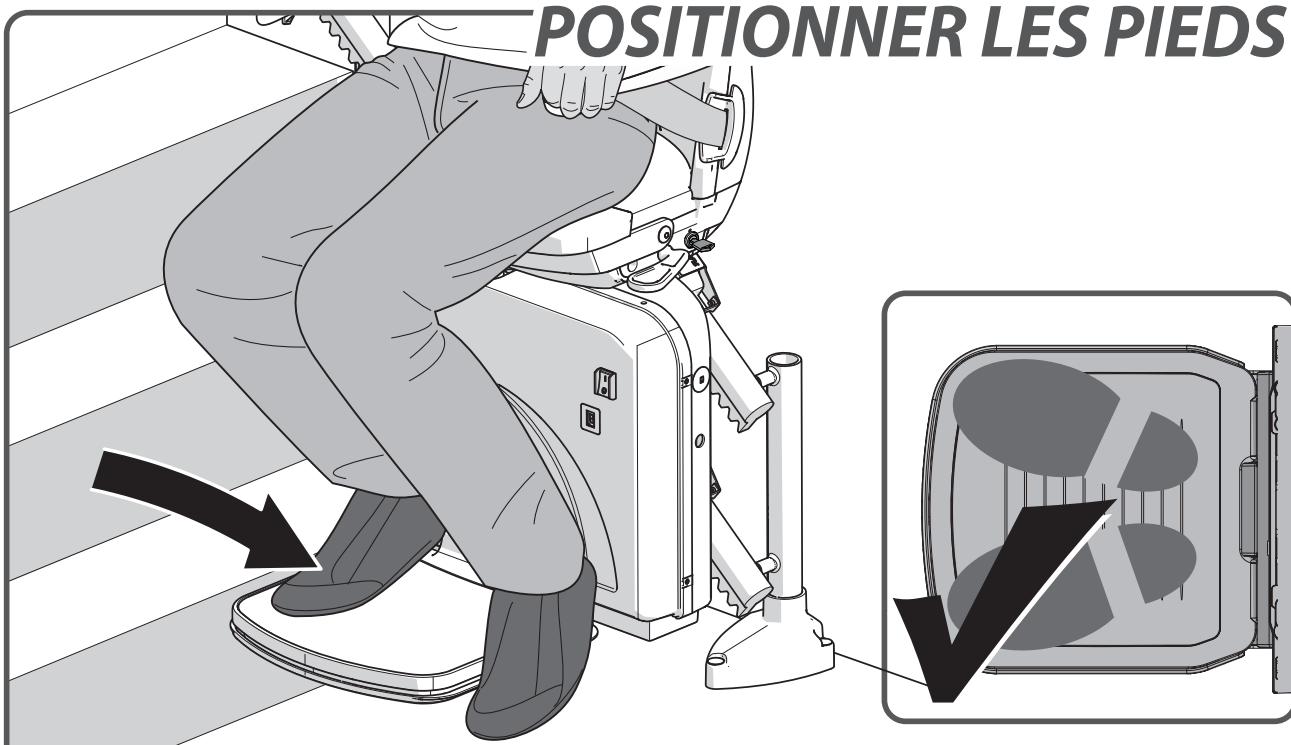


Placez vos pieds sur le repose-pieds. Vérifiez que vos deux pieds ne dépassent pas des limites du repose-pieds.

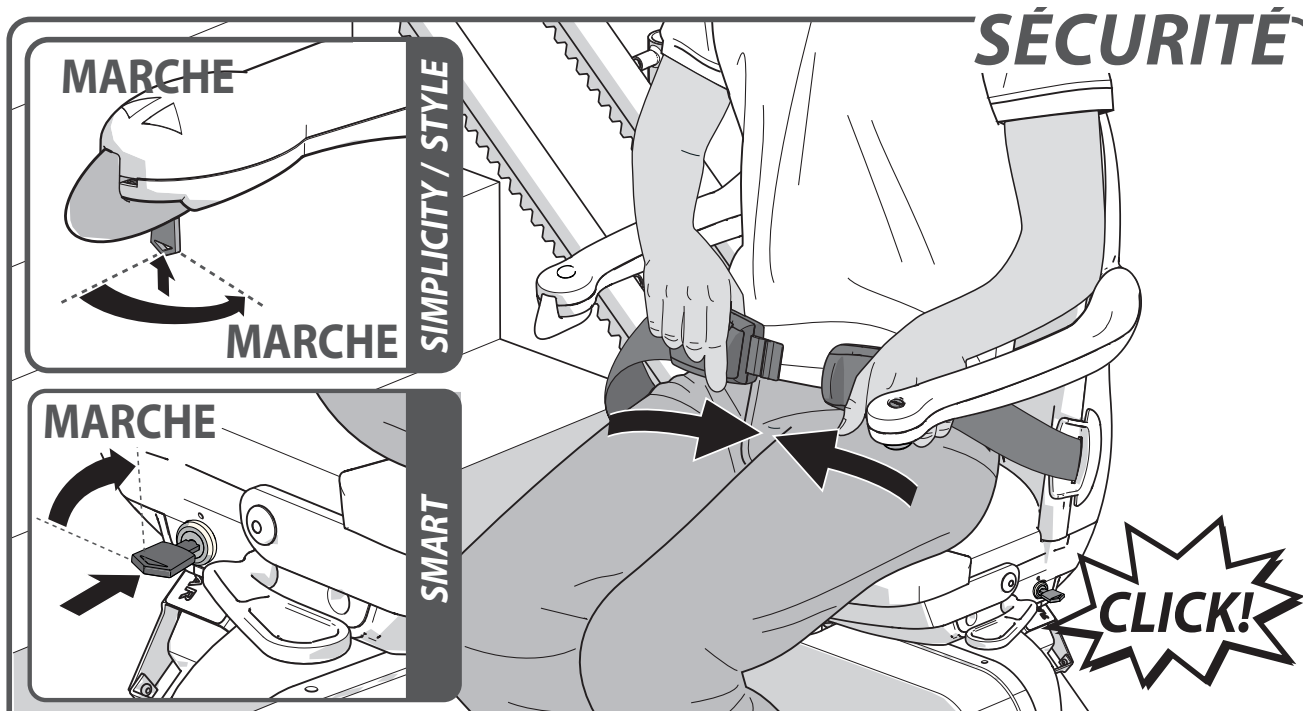

Mettez la ceinture de sécurité et bouclez-la solidement. Glissez la clé dans le contact et tournez-la d'un quart de tour vers la droite. Vérifiez si le siège est en position verrouillé.

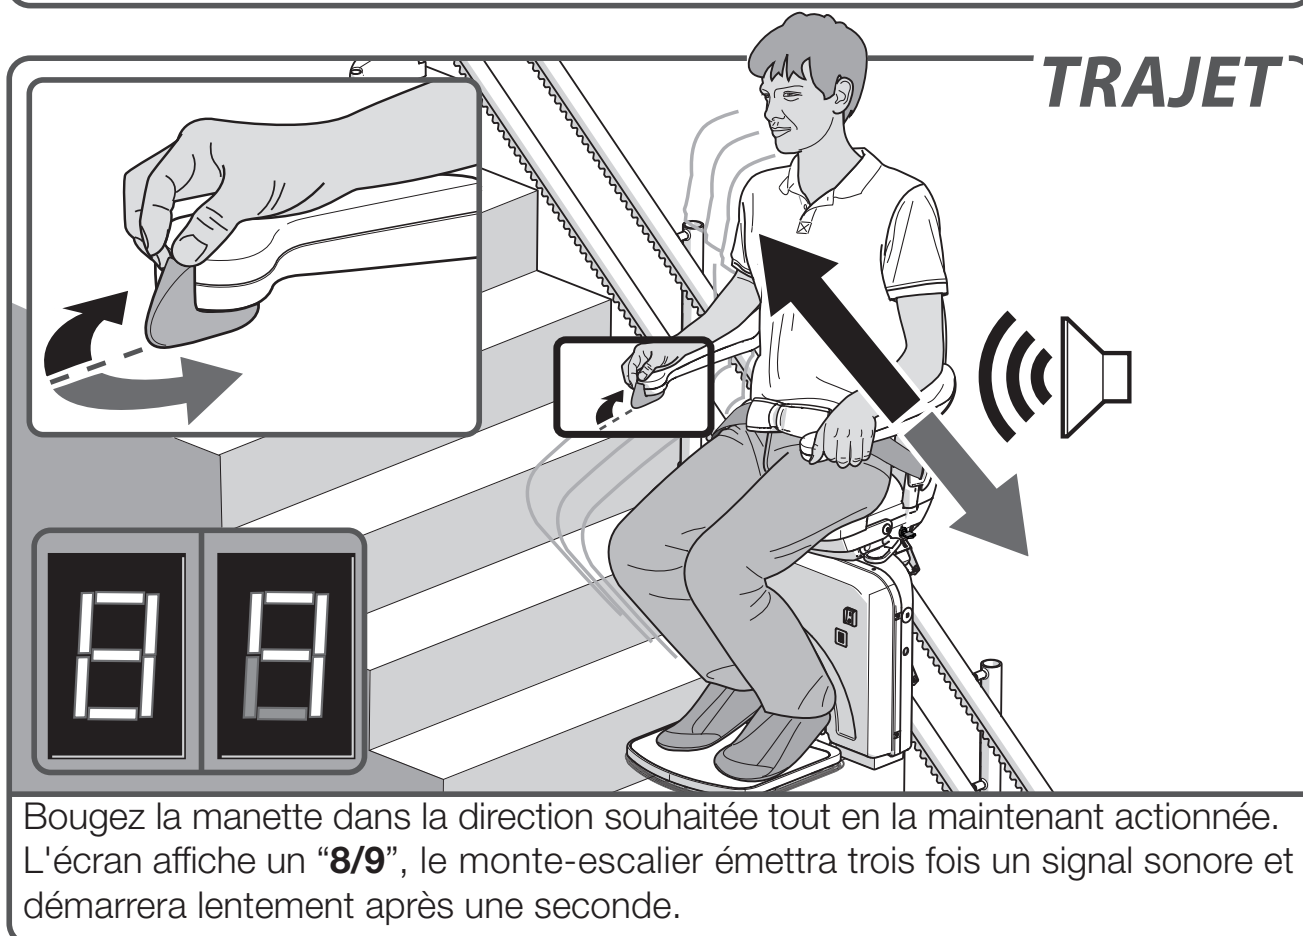


Bougez la manette dans la direction souhaitée tout en la maintenant actionnée. L'écran affiche un "8/9", le monte-escalier émettra trois fois un signal sonore et démarrera lentement après une seconde.

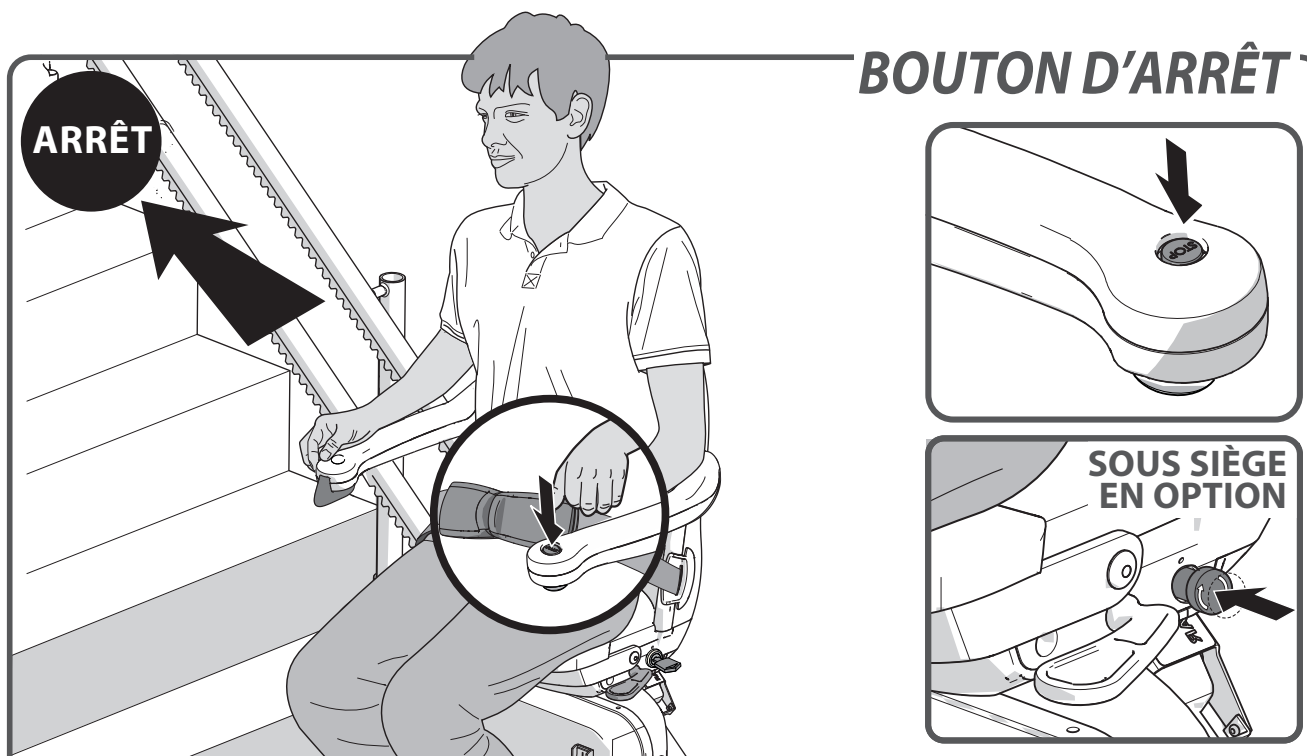

En cas d'urgence, appuyez une fois sur le bouton d'arrêt. Le bouton d'arrêt s'allume. Le monte-escalier s'arrête immédiatement. Pour relâcher le bouton, il suffit d'appuyer dessus.

Option: désactivez l'arrêt d'urgence en tournant le bouton correspondant.

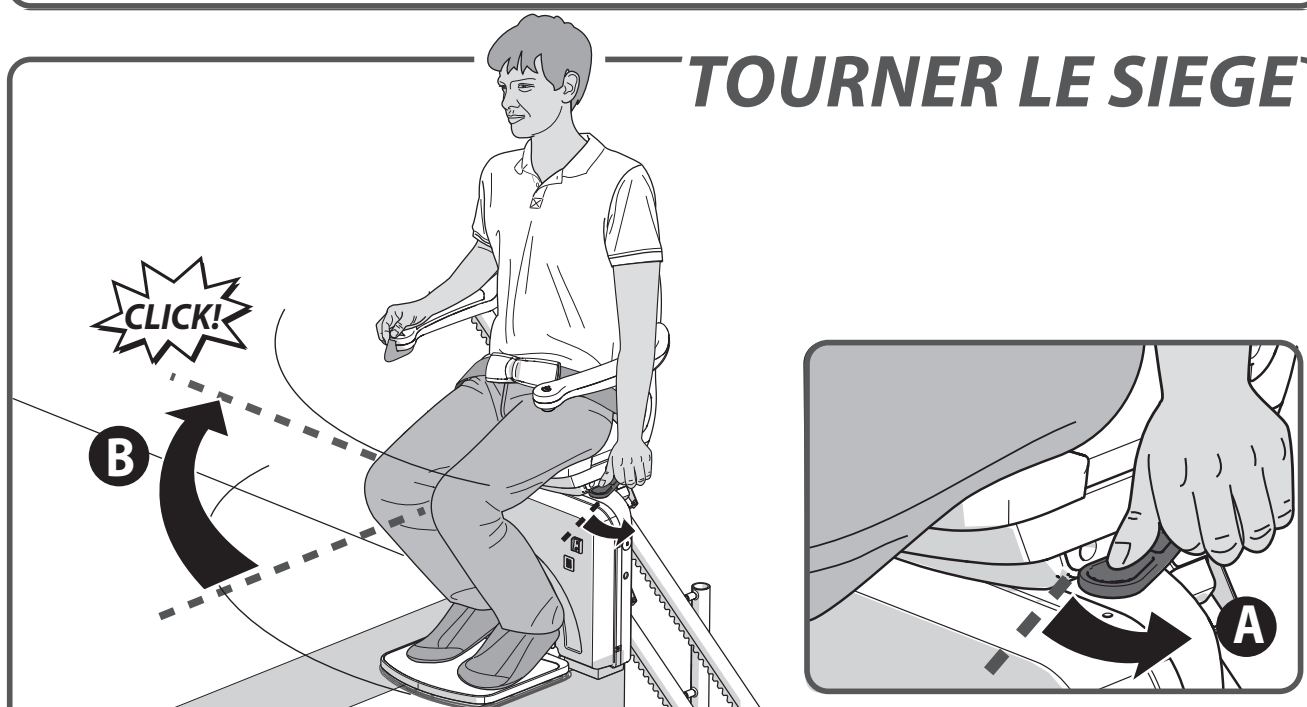


Le monte-escalier s'arrête automatiquement au bout du rail. Vous pouvez à présent faire pivoter le siège manuellement de manière à en descendre ou à vous y installer plus facilement. Pour ce faire, poussez une des deux ou les deux poignées vers le bas{A}, commencez à faire tourner le siège par rotation de votre bassin, relâchez les poignées tout en continuant à faire pivoter le siège jusqu'à entendre un clic. Le siège est à présent dans la position adéquate{B}.



page 101 > SIÈGE PIVOTANT AUTOMATIQUE EN OPTION

DÉTACHER LA CEINTURE

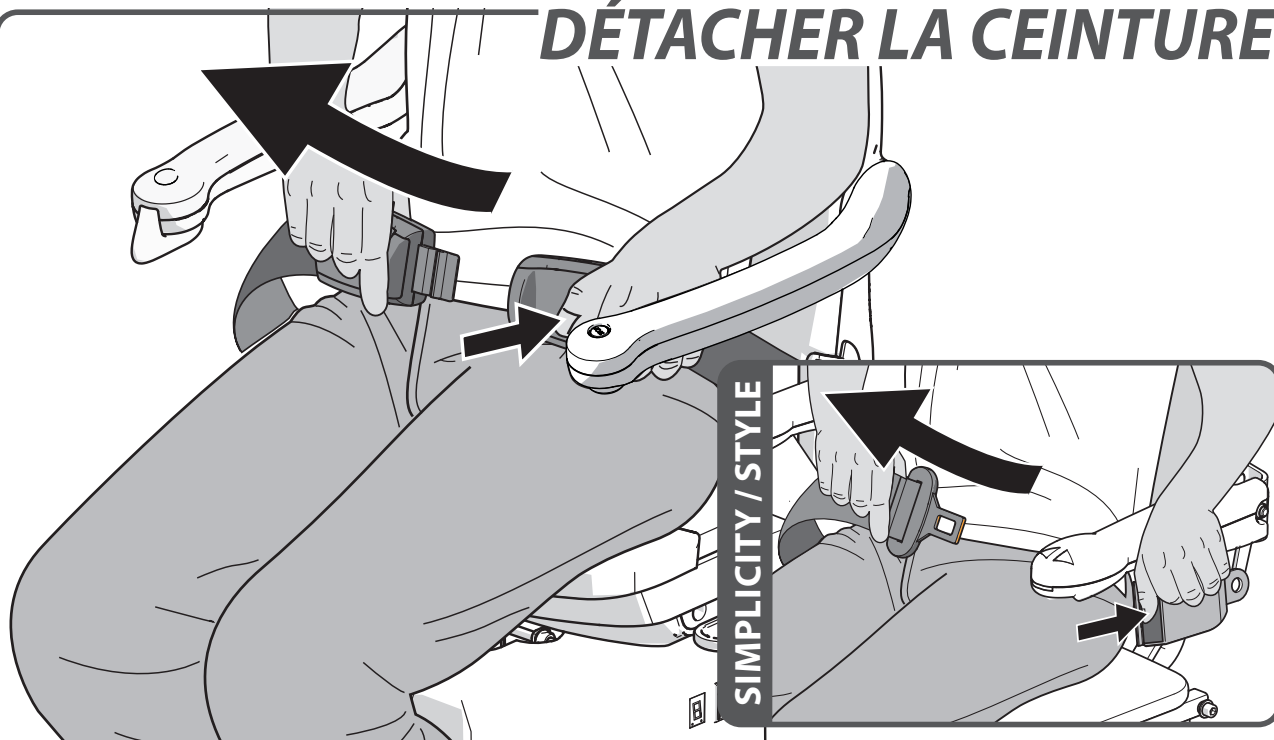


Détachez la ceinture de sécurité.


SE LEVER



Levez-vous du siège.

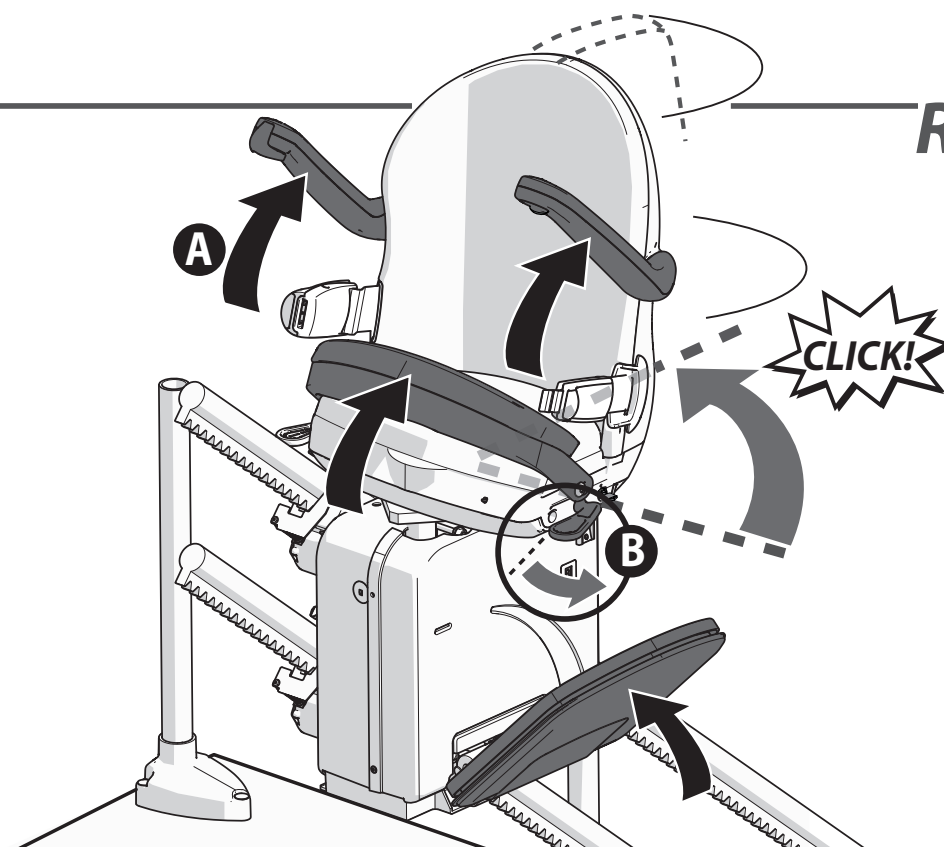
RELEVER

Relevez les accoudoirs, l'assise et le repose-pied, vers le haut {A}. Poussez vers le bas la poignée se trouvant à gauche ou à droite sous le siège {B}. Faites tourner le siège jusqu'à entendre un clic. Le siège se trouve à présent dans la position verrouillée.

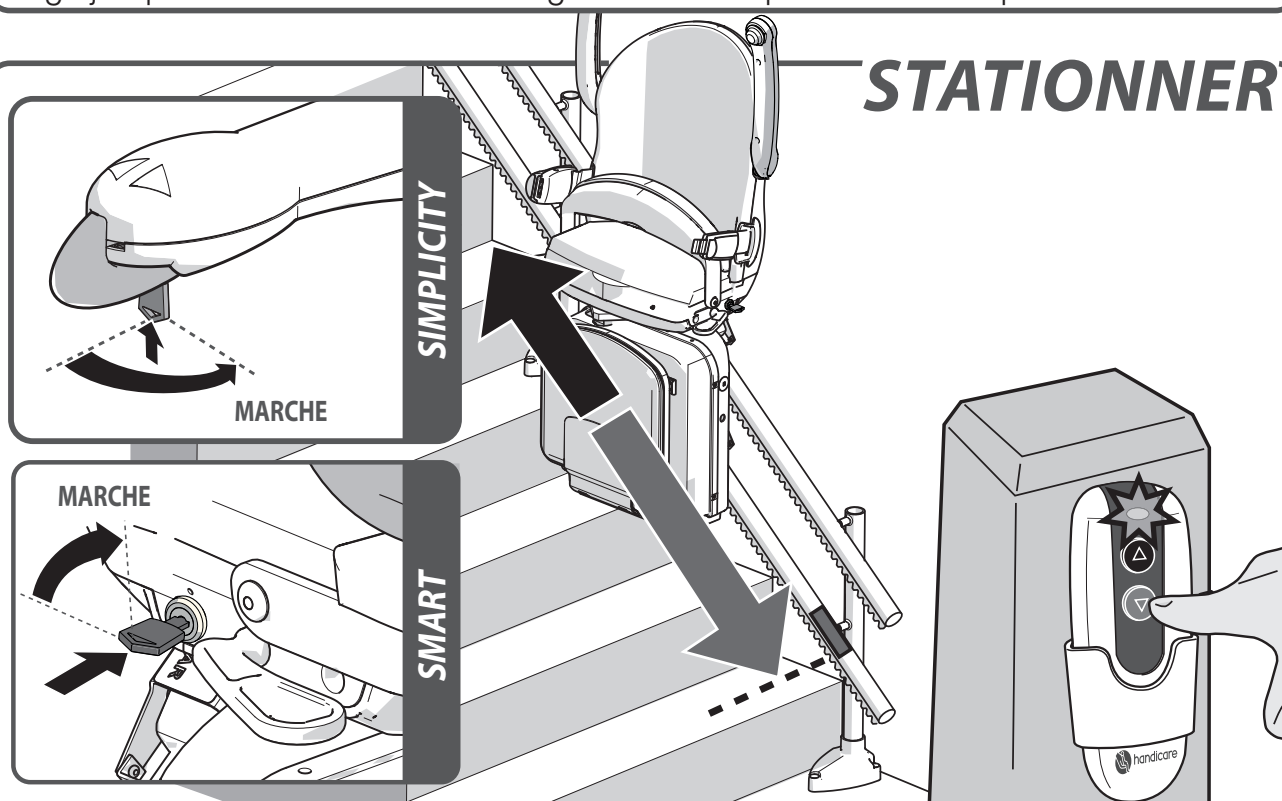STATIONNER


Maintenez le bouton de la télécommande enfoncé jusqu'à ce que le monte-escalier ait atteint le point de charge. Une fois le point de charge atteint, le monte-escalier s'arrête automatiquement.

CHARGER

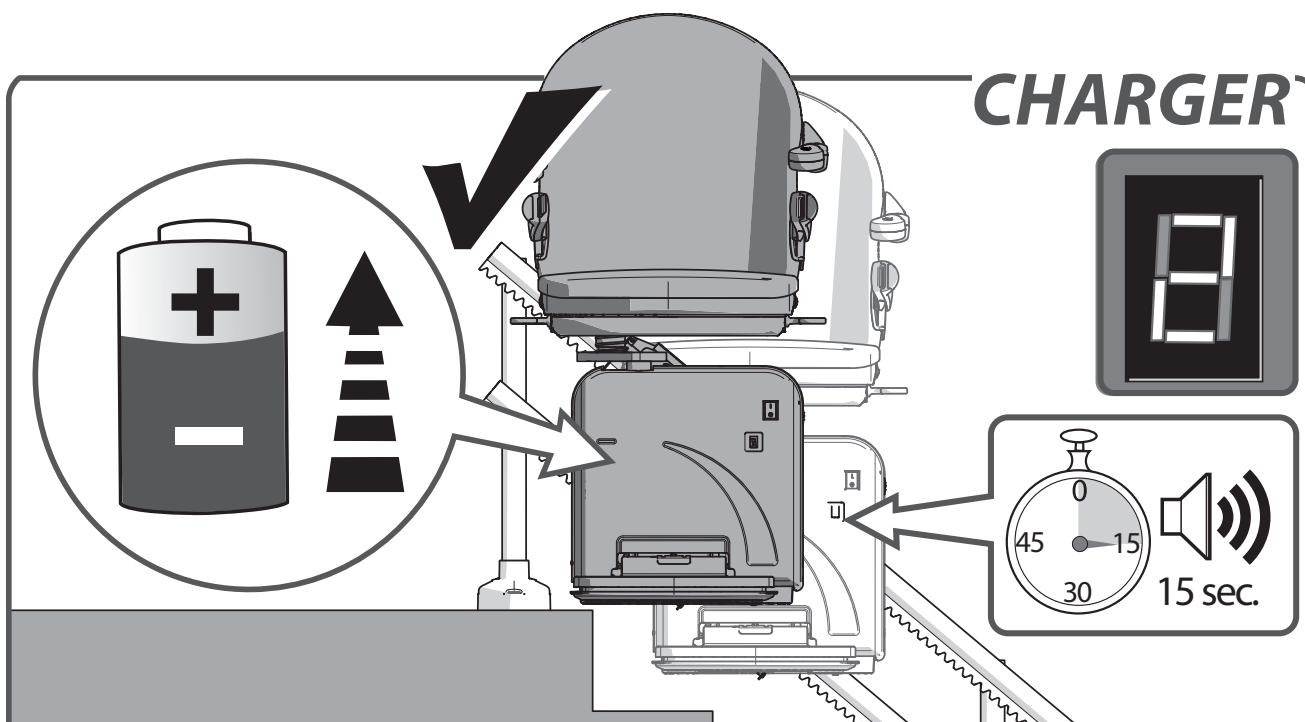

Un point de charge se trouve à chaque extrémité du rail et permet de recharger les batteries (il est possible d'ajouter des points de charge supplémentaires). Lorsque le monte-escalier ne se trouve pas (précisément) sur le point de charge, le monte-escalier émet un bip durant 15 secondes et l'écran affiche un "2". Lorsque les batteries sont vides, le monte-escalier ne fonctionne pas.

NETTOYAGE

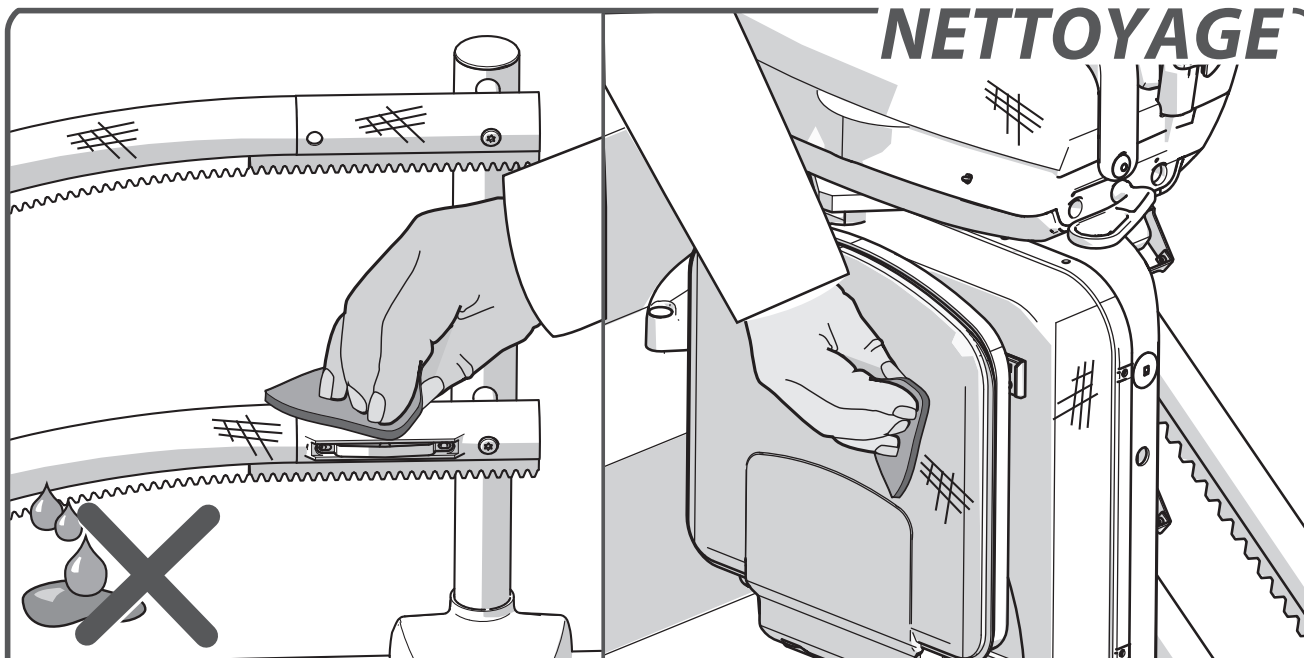

Nettoyez le monte-escalier régulièrement. Évitez une utilisation excessive de l'eau. Ne pas utiliser de produits ménagers agressifs. Nettoyez le siège, le dossier, les accoudoirs et le repose-pieds au moyen d'un chiffon légèrement humidifié. Nettoyez le rail régulièrement avec un chiffon sec. Ne nettoyez pas la crémaillère métallique. Si des tâches noires apparaissent sur le rail, elles peuvent être facilement lavées à l'aide d'un chiffon humidifié et d'un détergent doux. Avec le temps, il est probable que les roues laissent une marque sur le rail.

OPTIONS & LOCALISATION DE PANNES

SIÈGE PIVOTANT AUTOMATIQUE page 101

REPOSE-PIEDS AUTOMATIQUE page 102

RAIL ESCAMOTABLE page 102

AFFICHAGE DE DIAGNOSTIC page 108

VEROULLAGE DE LA CHAISE page 108

BOUTON D'ARRÊT page 109

ACCOUDOIR page 110


CLÉ page 110

PILES page 111


ALIMENTATION page 111

OBSTACLE page 112

INTERRUPTEUR page 112

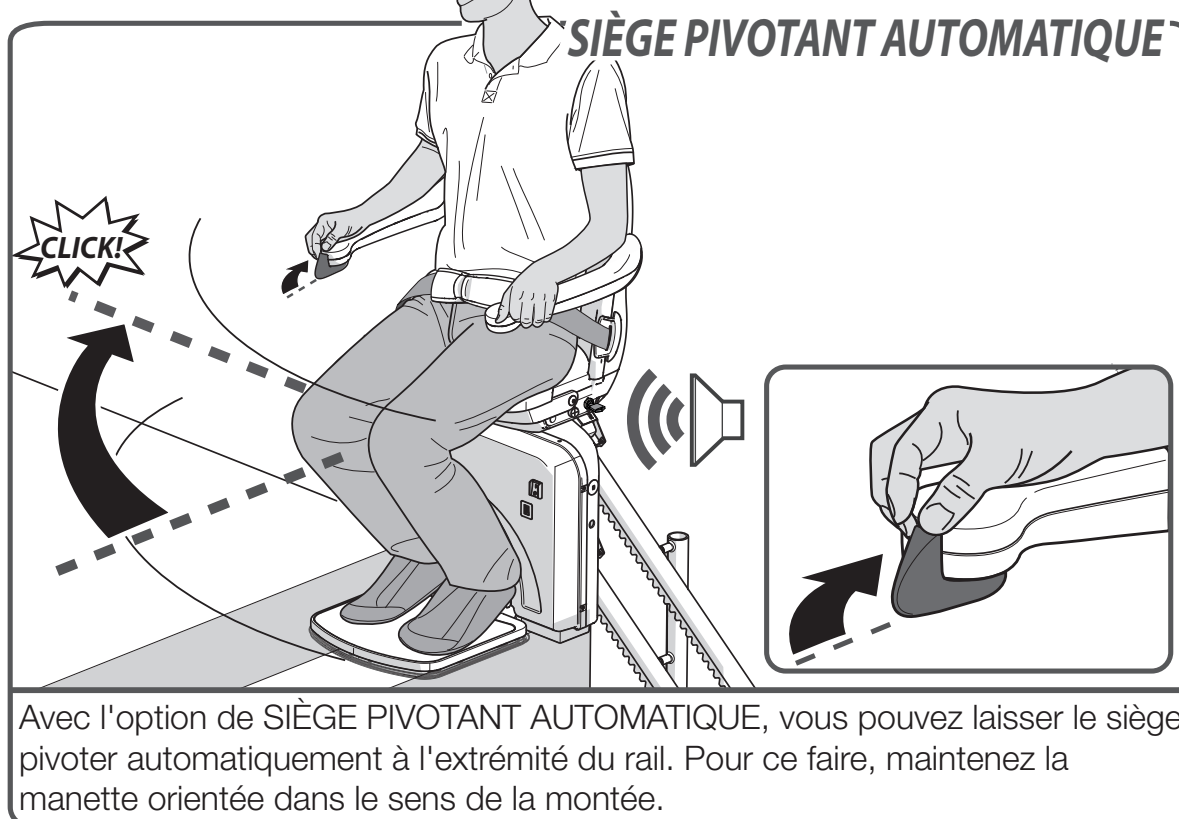


REPOSE-PIEDS AUTOMATIQUE

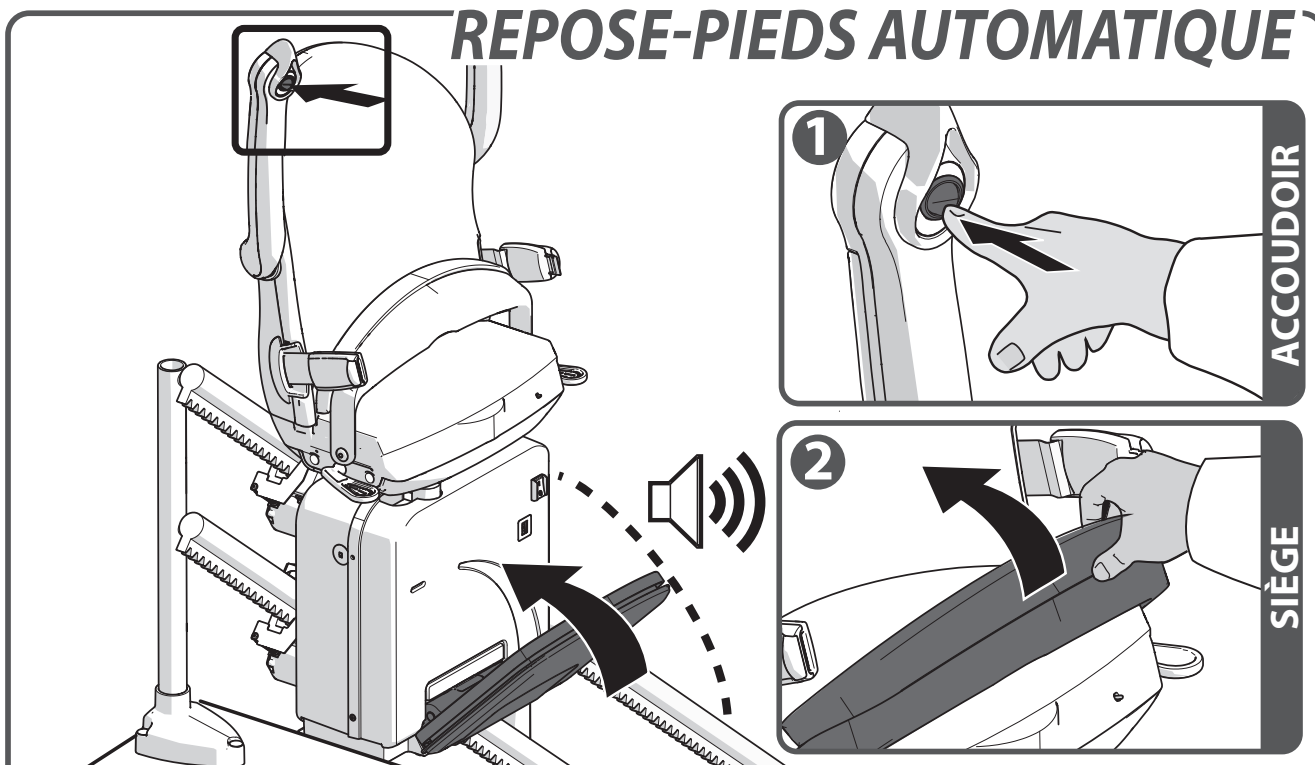


Pour lever le REPOSE-PIEDS AUTOMATIQUE, actionnez la manette sous l'accoudoir[1] ou rabattez le siège[2]. Le monte-escalier devrait émettre un signal sonore pendant cette action. Toujours vous assurer que le repose-pieds soit baissé avant tout déplacement.

RAIL ESCAMOTABLE

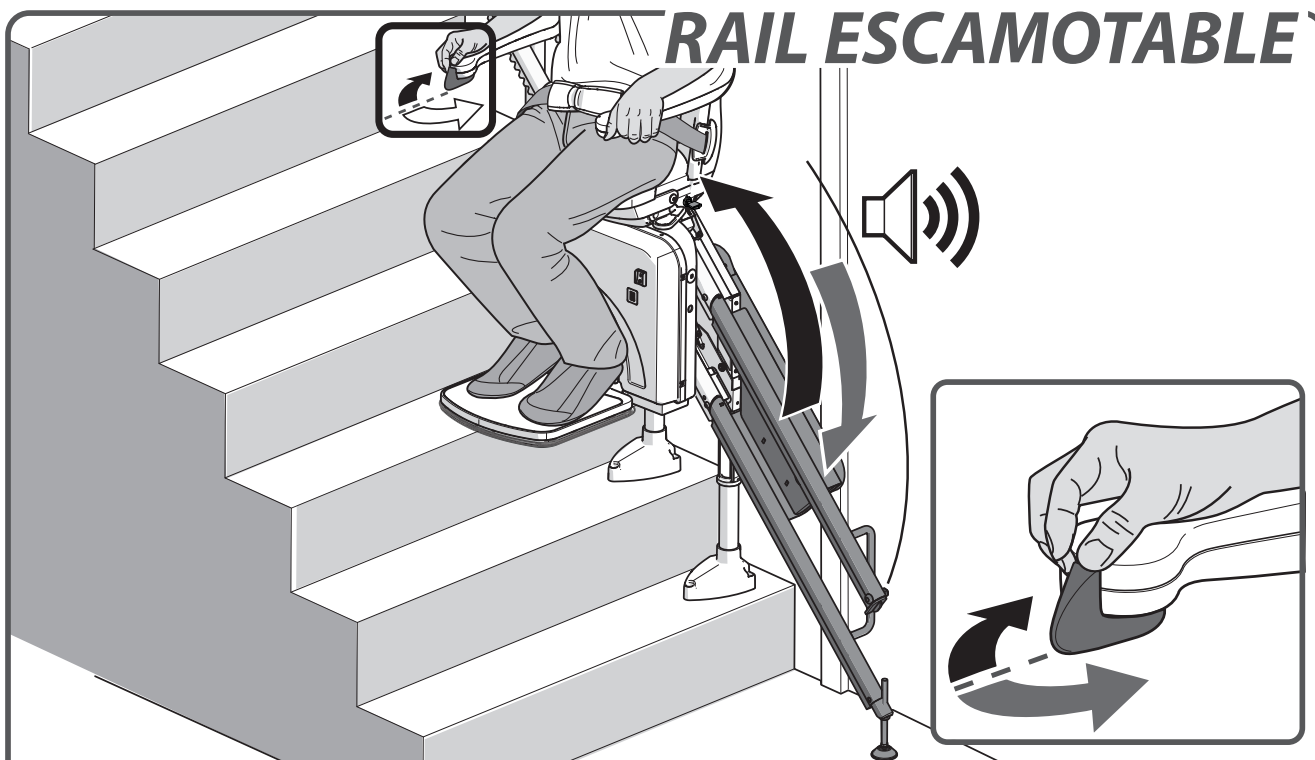


Avec l'option de RAIL ESCAMOTABLE, le siège s'arrête lorsqu'il se trouve juste au-dessus du rail escamotable. Actionnez la manette vers le haut ou vers le bas afin de replier ou de déplier le rail (uniquement une configuration Siège standard).

RAIL ESCAMOTABLE [PARKING]

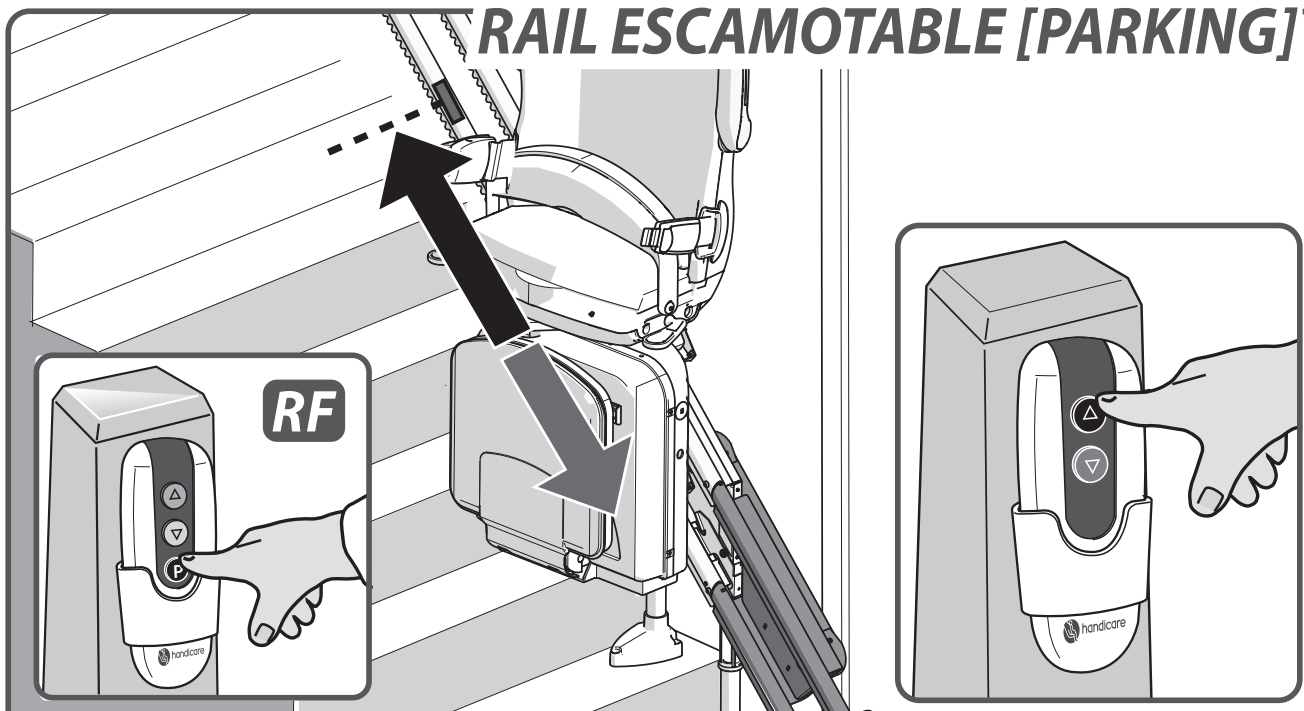

Après utilisation, ne laissez pas le monte-escalier sur le rail escamotable. À l'aide de la télécommande, envoyez le monte-escalier vers le point de charge pour permettre aux batteries de se recharger. Le premier point où s'arrêtera automatiquement le monte-escalier est un point de charge.

RAIL ESCAMOTABLE FONCTIONNEMENT D'URGENCE

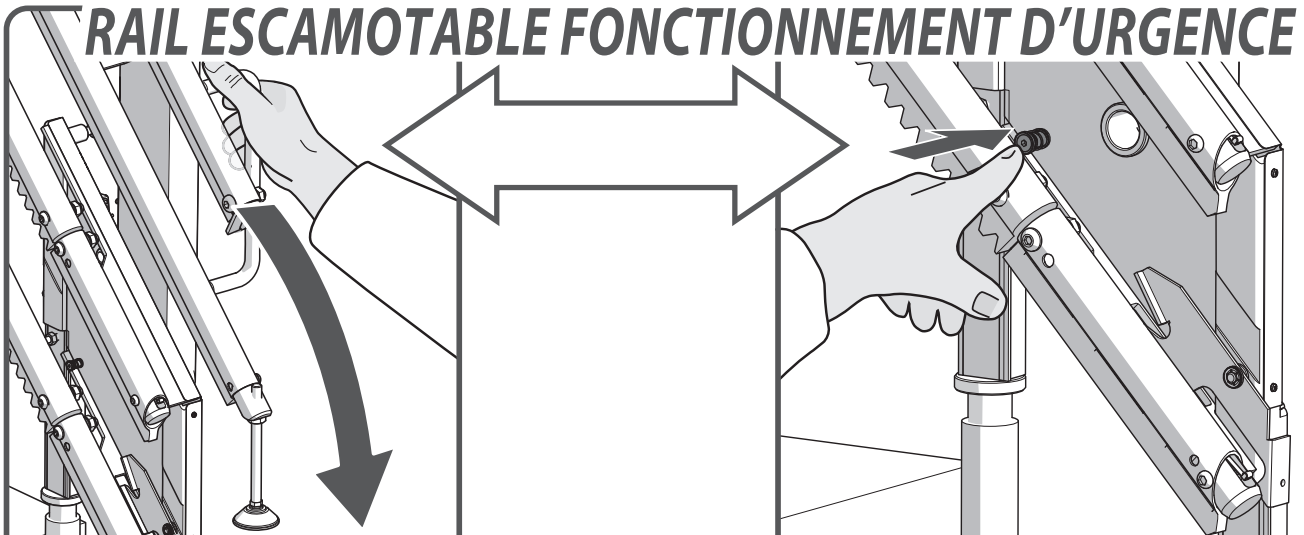

Si vous utilisez le monte-escalier et que le système du rail relevable tombe en panne, veuillez renvoyer le siège au palier supérieur et appeler pour obtenir une assistance. N'essayez pas de descendre à mi-parcours, ne sortez du siège que sur les paliers inférieurs ou supérieurs.

Pour plier le rail relevable en cas d'urgence: appuyez sur le bouton de déverrouillage et bougez la partie principale du rail relevable en même temps.

INFORMATIONS IMPORTANTES



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EC POUR LES MACHINES

(Directive 2006/42/EC)

Fabricant : Handicare
 Adresse : 82 First Avenue
 Pensnett Estate
 Kingswinford,
 West Midlands DY6 7FJ
 United Kingdom

Par la présente, nous déclarons que le modèle

Handicare 2000

est conforme aux dispositions de la Directive 2006/42/EC pour les machines,
 de la directive Basse Tension 2014/35/EU et de la directive CEM 2014/30/EU.

Nos monte-escaliers se déplacent sur un plan incliné et sont équipés d'un moteur 33
 V cc associé à un chargeur de batterie approuvé.

Ce monte-escalier a été conçu et fabriqué conformément aux
 normes suivantes :

EN 81-40, ISO 9386-2, EN ISO 12100-1,
 EN ISO 12100-2, EN ISO 14121,
 EN60204-1 (y compris les normes CEM).

Liftinstituut B.V., Buikslotermeerplein 361, 1025 XE, Amsterdam, Pays-Bas. Un
 certificat de conformité EC aux directives et aux normes mentionnées ci-dessus,
 référencé sous le numéro NL13-400-1001-120-02, a été délivré par l'organisme
 notifié 0400.

Le fichier de fabrication technique du monte-escalier décrit ci-dessus est conservé à
 l'adresse du fabricant. Une copie est conservée au bureau du Liftinstituut B.V.

Kingswinford, 19 juillet 2017

P. Slack
 Directeur général Handicare

No de project:

Date:

AVANT-PROPOS

Votre monte-escalier Handicare 2000 est un produit sophistiqué qui a été spécialement conçu pour déplacer une personne assise de maximum 115 kg (un kit charge lourde est possible pour un maximum de 137 kg). Avant d'utiliser votre monte-escalier Handicare 2000, veuillez lire le présent manuel de manière approfondie afin de vous familiariser avec le fonctionnement de l'appareil. Votre monte-escalier a été conçu sur la base d'une technologie de dernière génération et en conformité avec les normes de sécurité en vigueur; soyez ainsi assuré(e) que cet équipement est sûr et fiable. Cependant, une mauvaise utilisation du monte-escalier peut entraîner un risque pour l'utilisateur ou pour toute tierce personne, ou bien endommager l'appareil ainsi que tout autre bien. N'utilisez votre monte-escalier que lorsqu'il est en bon état de fonctionnement, conformément à l'usage décrit ci-dessus, et tout en prêtant attention à ce manuel. Veuillez à ce que ce dernier reste à proximité de l'appareil.

SUPPORT TECHNIQUE

Si un problème survient et qu'il n'est pas traité dans ce document, veuillez contacter votre fournisseur; le personnel du service après-vente se fera un plaisir de vous aider. Afin de les aider à identifier votre produit, veuillez vous munir des renseignements suivants avant de les appeler:

- le présent manuel;
- vos nom et prénom, adresse, code postal, ville et numéro de téléphone;
- le numéro de série du monte-escalier, inscrit sur l'étiquette qui se trouve sur le bloc d'alimentation situé sous le siège de l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation du monte-escalier, veuillez à bien respecter les normes de sécurité correspondantes en matière de risque de choc électrique et de dommages corporels.

1. Veillez à ce que l'environnement du monte-escalier soit dégagé, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun obstacle sur le rail.
2. Prenez les facteurs environnementaux en considération. Évitez toute exposition directe de l'appareil au soleil ou à l'humidité. Assurez-vous que l'environnement soit bien éclairé. En cas de monte-escalier en plein air: toujours mettre la bache du monte-escalier quand le monte-escalier n'est pas en cours d'utilisation.
3. Le monte-escalier doit uniquement être utilisé par les individus ayant reçu les directives adéquates. Au moment de l'installation, le fournisseur est tenu d'effectuer une démonstration d'utilisation de l'appareil, et l'utilisateur doit signer une déclaration confirmant que ces instructions ont bien été reçues. Les monte-escaliers doivent uniquement être utilisés pour déplacer une seule personne: n'utilisez pas le monte-escalier pour porter des animaux, des objets ou plus d'une personne à la fois, et ce, même si la charge est inférieure au poids maximal autorisé. Tenez les enfants et les animaux à distance du monte-escalier. Retirez la clé après chaque utilisation pour empêcher toute utilisation non autorisée.
4. Gardez toute partie du corps et tout vêtement à distance des parties de l'appareil en mouvement. Assurez-vous que les vêtements amples ou larges ne puissent pas se retrouver coincés entre le siège et l'escalier ou le rail.
5. Assurez-vous d'être en position sûre en tout temps, c'est-à-dire d'adopter une position stable et correcte. Veuillez vous asseoir dans le fond du siège et placer autant que possible vos pieds au centre du repose-pieds. Veuillez utiliser la ceinture de sécurité pour tout déplacement et ne vous mettez jamais debout sur le monte-escalier.
6. Faites toujours attention. Restez concentré(e) lors du fonctionnement du monte-escalier; relâcher la manette de commande fera stopper l'appareil. Pour redémarrer le monte-escalier, veuillez patienter 3 secondes et actionnez sans relâcher sur la manette de commande dans la direction vers laquelle vous souhaitez vous déplacer, jusqu'à atteindre le bas ou le haut de l'escalier.

7. Avant d'utiliser le monte-escalier, vérifiez la non présence de dommages apparents. Rapporter les situations où le bruit est inhabituel (ex. : grincements et craquements) à votre fournisseur. Afin d'éviter tout accident, des réparations et un entretien préventif devront être effectués seulement par des techniciens qualifiés par le fabricant.
8. Le monte-escalier ne doit en aucun cas être utilisé en cas d'incendie ou comme moyen d'évacuation en cas d'incendie.
9. Si le monte-escalier n'est pas doté d'un moyen de communication, il est conseillé d'en avoir toujours un à portée de main.
10. Quittez le monte-escalier uniquement aux emplacements prévus à cet effet, en haut ou en bas du rail.

Structure

La force et le caractère convenable du mur, des escaliers, des terrasses, des étages supérieurs, des rampes, des socles, et autres, utilisés pour soutenir ou entourer l'installation, ont été vérifiés et approuvés par l'utilisateur, qui, en conséquence, accepte toute responsabilité qui en découle. Ni Handicare, ni ses distributeurs contractuels ne seront tenus responsables du caractère convenable des structures qui entourent et soutiennent l'installation.

ENTRETIEN

Nettoyage

Nettoyez le monte-escalier régulièrement.

Évitez une utilisation excessive de l'eau. Nettoyez le siège, le dossier, les accoudoirs et le repose-pieds au moyen d'un chiffon légèrement humidifié. Nettoyez le rail régulièrement avec un chiffon sec. Ne nettoyez pas la crémaillère métallique. Si des tâches noires apparaissent sur le rail, elles peuvent être facilement lavées à l'aide d'un chiffon humidifié et d'un détergent doux. Avec le temps, il est probable que les roues laissent une marque sur le rail.

Entretien préventif

En plus de nettoyer votre monte-escalier, un entretien préventif périodique est nécessaire pour une utilisation permanente et à long terme. Une révision de votre monte-escalier doit être effectuée au moins une fois par an, par une personne qualifiée. Si votre monte-escalier est utilisé par plus de deux personnes différentes, nous recommandons deux révisions minimum de l'appareil par an.

Une prise de sortie électrique doit être disponible pour le monte-escalier afin de fournir un éclairage local pour chaque inspection et travail d'entretien. L'éclairage d'un minimum de 50 lux est fourni au niveau des points d'embarquement, lorsque le monte-escalier est en cours d'utilisation.

GARANTIE ET RESPONSABILITÉ

Le fabricant garantit que le monte-escalier (à l'exception des piles) sera réparé gratuitement dans le cas où des défauts de matériaux et/ou de fabrication venaient à être constatés dans les 12 mois suivant la date d'achat, dans des conditions normales d'utilisation, conformément aux instructions recommandées en termes d'utilisation, d'installation et d'entretien. Les dommages causés par une usure normale, une surcharge de poids ou une mauvaise utilisation de l'appareil, ainsi que le remplacement des piles dans la télécommande ne sont pas couverts par cette garantie.

Nous recommandons à ce que votre monte-escalier soit révisé tous les ans par un technicien dûment qualifié pour réparer ce type d'appareil.

Le fabricant ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de décès, de dommages corporels ou matériels, ou responsable de conséquences imprévisibles, fortuites et/ou des frais et dommages découlant de l'utilisation de votre monte-escalier. Il est interdit d'apporter toute modification au produit ; des modifications entraîneront la nullité de la garantie. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages résultant

de telles modifications. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou les blessures résultant d'un non-respect ou d'un respect inadéquat des consignes de sécurité, d'un non-respect des instructions de ce manuel ou d'une négligence lors de l'installation, l'utilisation, l'entretien et la réparation de ce monte-escalier.

L'installation et l'entretien doivent être effectués par les distributeurs ou les installateurs/techniciens autorisés par le fabricant de l'appareil, conformément aux réglementations en vigueur.

La télécommande murale fonctionne en émettant une fréquence infrarouge ; Handicare décline toute responsabilité quant au dysfonctionnement du système, dans le cas peu probable où des interférences seraient générées par des signaux extérieurs au monte-escalier.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	230 V CA	Vitesse	0,15 m/s (max.)
Fréquence	50/60 Hz	Température ambiante	0 à 40 °C
Courant	1 A	Humidité relative	20 à 80 %
Puissance	360 watt	Capacité	15 utilisations toutes les 24 heures
Fusibles	30 A		10 utilisations continues
Charge	115 kg (max.)	Bruit	56 dB

Les informations fournies dans ce manuel sont basées sur les spécifications générales relatives à la construction, aux propriétés des matériaux ainsi qu'aux méthodes de fonctionnement de l'appareil, connues au moment de la publication de ce livret; des travaux de modification et d'amélioration peuvent par conséquent être attendus.

La configuration du monte-escalier Handicare, ce qui inclut sans s'y limiter ses composants, tels que le système de rail, la structure du monte-escalier, les éléments de fixation, l'ensemble des pièces rotatives et mobiles et le moteur, repose sur le savoir-faire de Handicare. Les travaux portant sur la configuration ou sur un ou plusieurs de ses composants ne peuvent être effectués que par des (collaborateurs des) revendeurs certifiés par Handicare pour l'exécution de ces tâches conformément aux consignes fournies par Handicare. Seuls les collaborateurs qualifiés et formés à cet effet peuvent assurer la sécurité proposée par les monte-escaliers Handicare au départ de l'usine. Les fournisseurs de monte-escaliers Handicare d'occasion autres que les revendeurs certifiés par Handicare ne sont pas qualifiés pour effectuer des tâches telles que l'installation d'un rail autre que le rail Handicare d'origine chez un utilisateur, par exemple.

Ceci est important : en effet, en cas de travaux effectués sur un monte-escalier Handicare ou d'utilisation d'un monte-escalier Handicare d'occasion avec d'autres pièces, un autre rail d'escalier, par exemple, par des personnes qui ne sont pas des collaborateurs qualifiés, la garantie proposée par Handicare et le marquage CE du monte-escalier sont immédiatement annulés.

L'annulation du marquage CE signifie que le monte-escalier n'est plus conforme à la réglementation européenne. Handicare n'est alors plus responsable des éventuelles conséquences d'une panne du monte-escalier. La maintenance du monte-escalier Handicare doit donc être uniquement effectuée avec des pièces de rechange d'origine approuvées par Handicare.


Ceci est important : en effet, si des pièces, un rail d'escalier, par exemple, autres que les pièces de rechange d'origine approuvées par Handicare sont utilisées, la garantie proposée par Handicare et le marquage CE du monte-escalier sont immédiatement annulés.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être copiée et/ou publiée par voie d'impression, de photocopie, de microfilm ou par tout autre moyen que ce soit sans le consentement écrit préalable du fabricant. Ceci s'applique également aux dessins et schémas annexés au manuel. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications à certaines parties à tout moment, et sans avis préalable ou direct au client. Le contenu de ce manuel peut également être modifié, sans avis préalable. Ce manuel est destiné aux modèles de monte-escalier standard. Le fabricant ne peut, en conséquence, pas être tenu responsable d'éventuels dommages survenus à un appareil dont les caractéristiques ne correspondraient pas à la version standard de l'appareil qui vous a été livré. Pour toute information concernant la mise au point, les travaux d'entretien ou de réparation non-mentionnés dans ce manuel, veuillez contacter le département technique de votre fournisseur.

Ce manuel a été rédigé avec les meilleures intentions et les meilleures précautions à prendre, dans la mesure du possible, mais le fabricant n'accepte aucune responsabilité concernant les erreurs apparaissant dans ce manuel, ou pour les conséquences qui en résultent.


Le manuel néerlandais est la langue d'origine.

AFFICHAGE DE DIAGNOSTIC

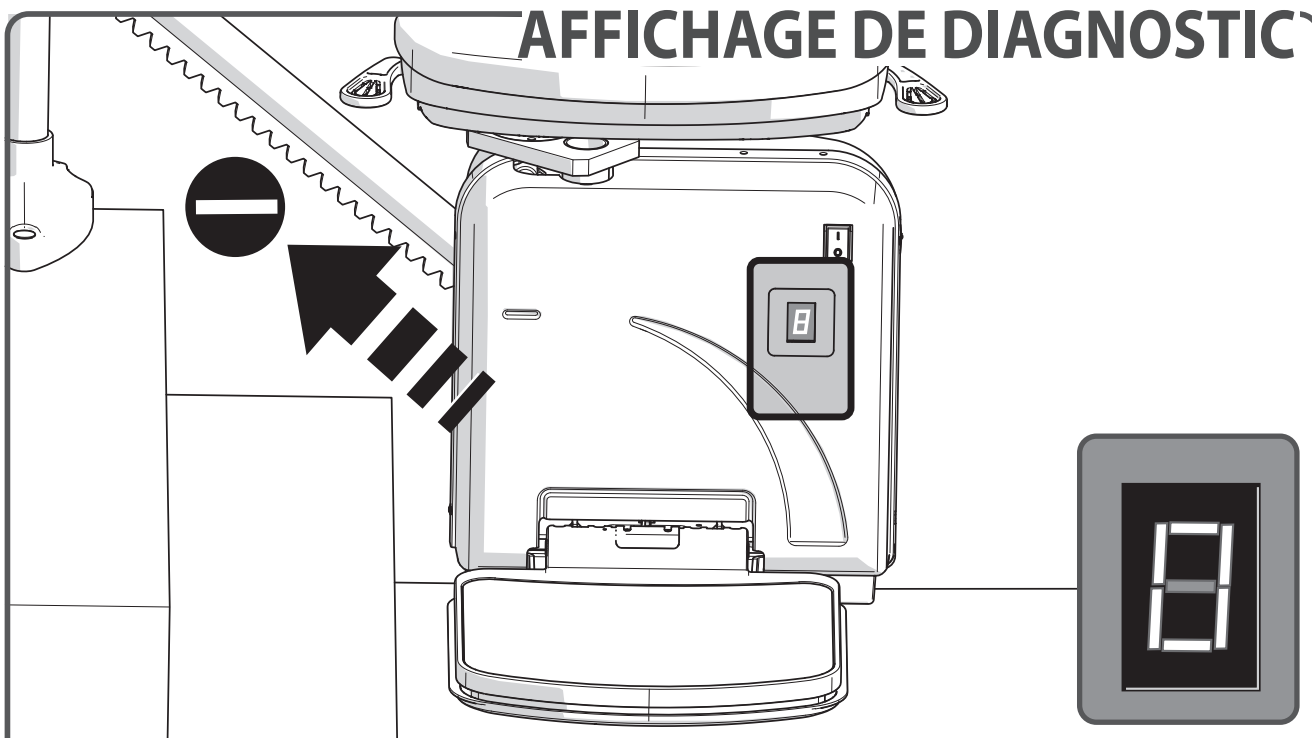

Le monte-escalier est équipé d'un écran d'affichage de diagnostic affichant un code pour résoudre les pannes diagnostiquées. Consultez en ANNEXE E l'explication des codes de diagnostic. Veuillez transmettre ces codes à l'opérateur du service clientèle lorsque vous signalez une panne.

VEROUILLAGE DE LA CHAISE

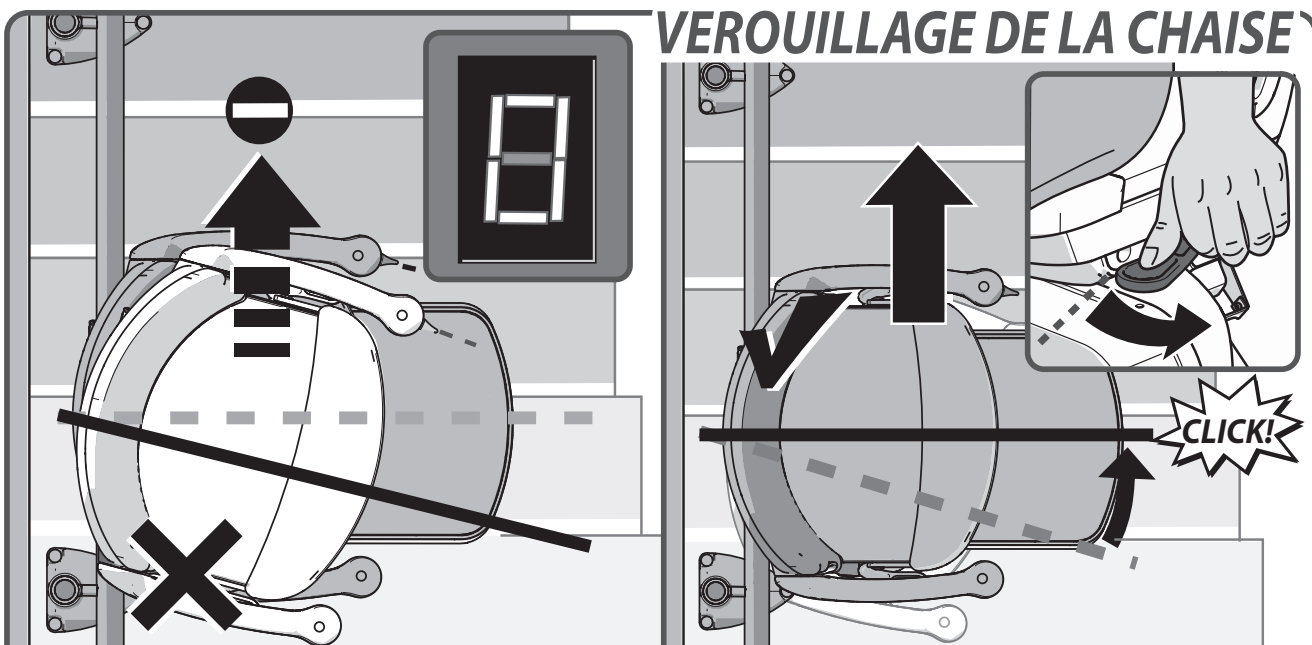

CAUSE


Problème: le monte-escalier ne bouge pas dans les deux directions et l'écran affiche un "0".

Cause: le siège n'est pas verrouillé et se trouve dans la position pivotée.

Solution: faites pivoter le siège à l'aide de la manette se trouvant à droite ou à gauche sous l'assise.

SOLUTION

BOUTON D'ARRÊT

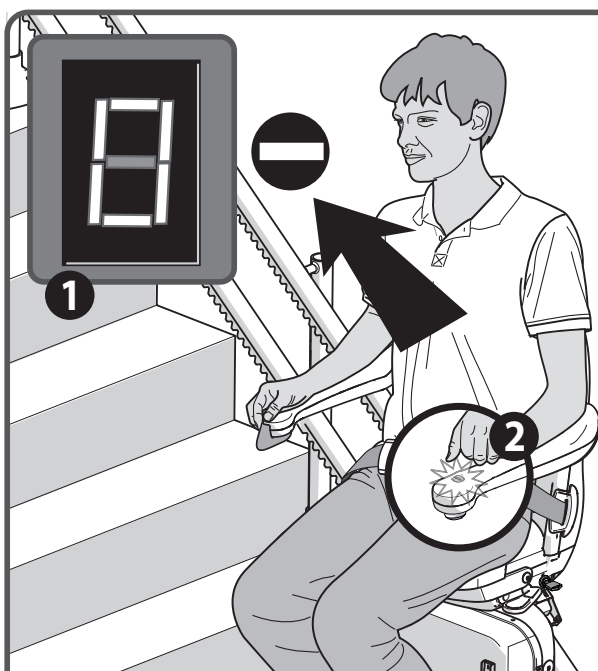


CAUSE

Problème: le monte-escalier ne bouge pas dans les deux directions, l'écran affiche un "0" [1] et que le bouton d'arrêt est allumé[2].


Cause: le bouton d'arrêt est enfoncé.

Solution: Appuyez totalement le bouton d'arrêt pour le déverrouiller.

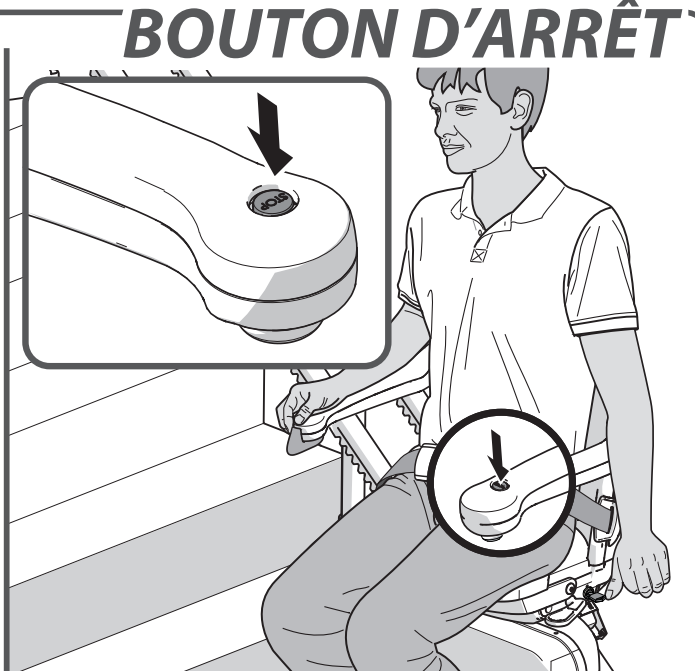

SOLUTION

OPTION BOUTON D'ARRÊT

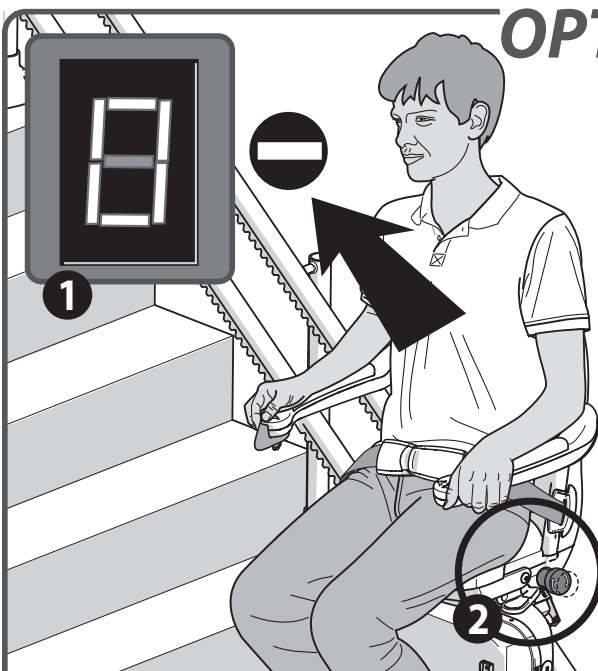


CAUSE

Problème: le monte-escalier ne bouge pas dans les deux directions, l'écran affiche un "0" [1] et que le bouton d'arrêt est allumé[2].


Cause: le bouton d'arrêt est enfoncé.

Solution: tournez le bouton d'arrêt d'urgence.

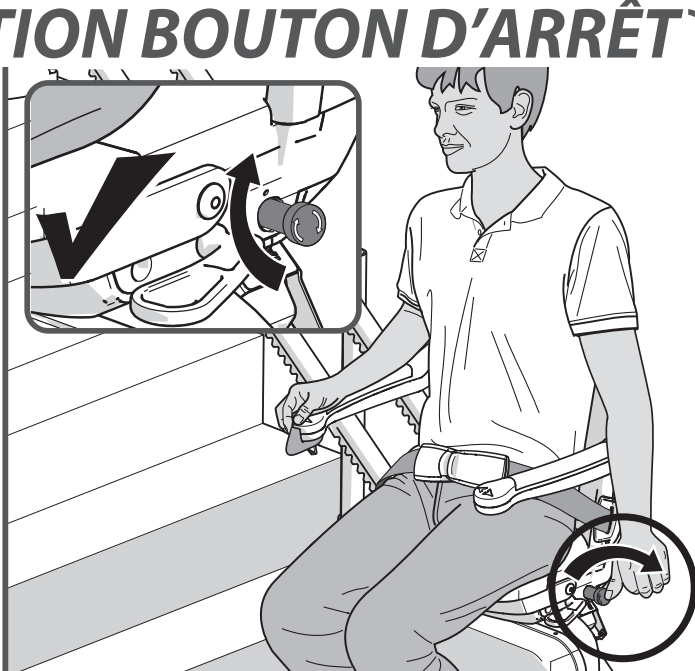

SOLUTION

ACCOUDOIR

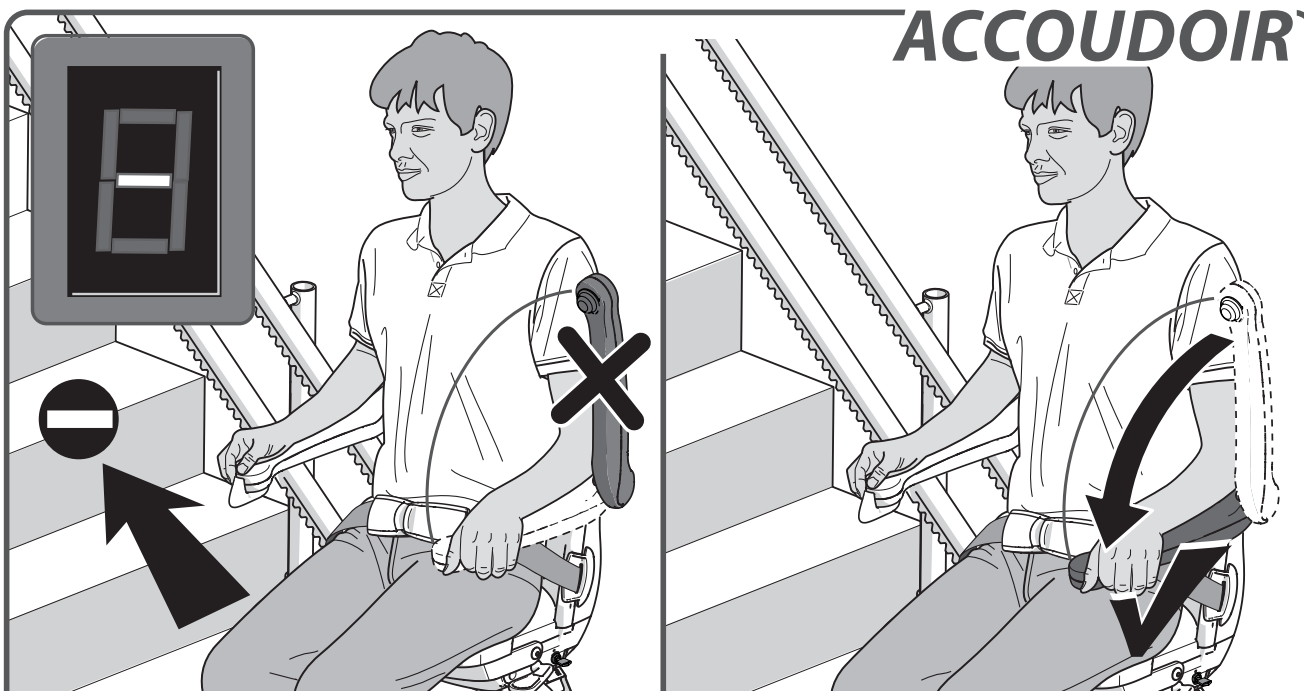


CAUSE

SOLUTION

Problème: le monte-escalier ne bouge pas dans les deux directions et l'écran affiche un "-". **Cause:** un accoudoir n'est pas rabattu. **Solution:** rabattez l'accoudoir totalement vers le bas.

CLÉ

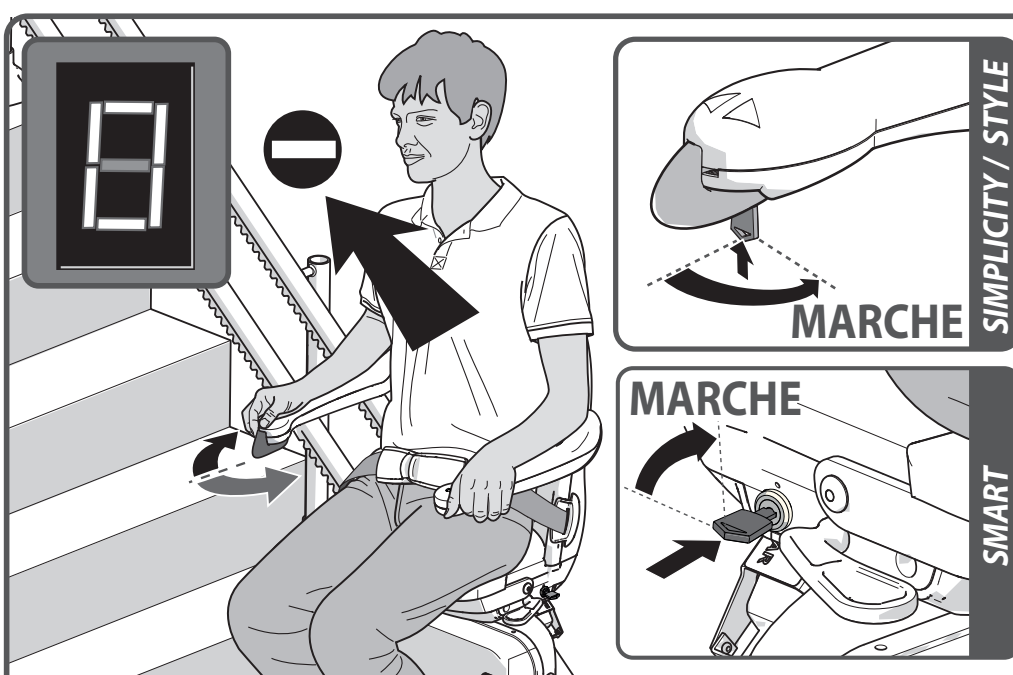

CAUSE


SOLUTION

Problème: le monte-escalier ne bouge pas dans les deux directions et l'écran affiche un "0".

Cause: l'interrupteur à clé est éteint.

Solution: tournez la clé d'un quart de tour vers la droite.

PILES

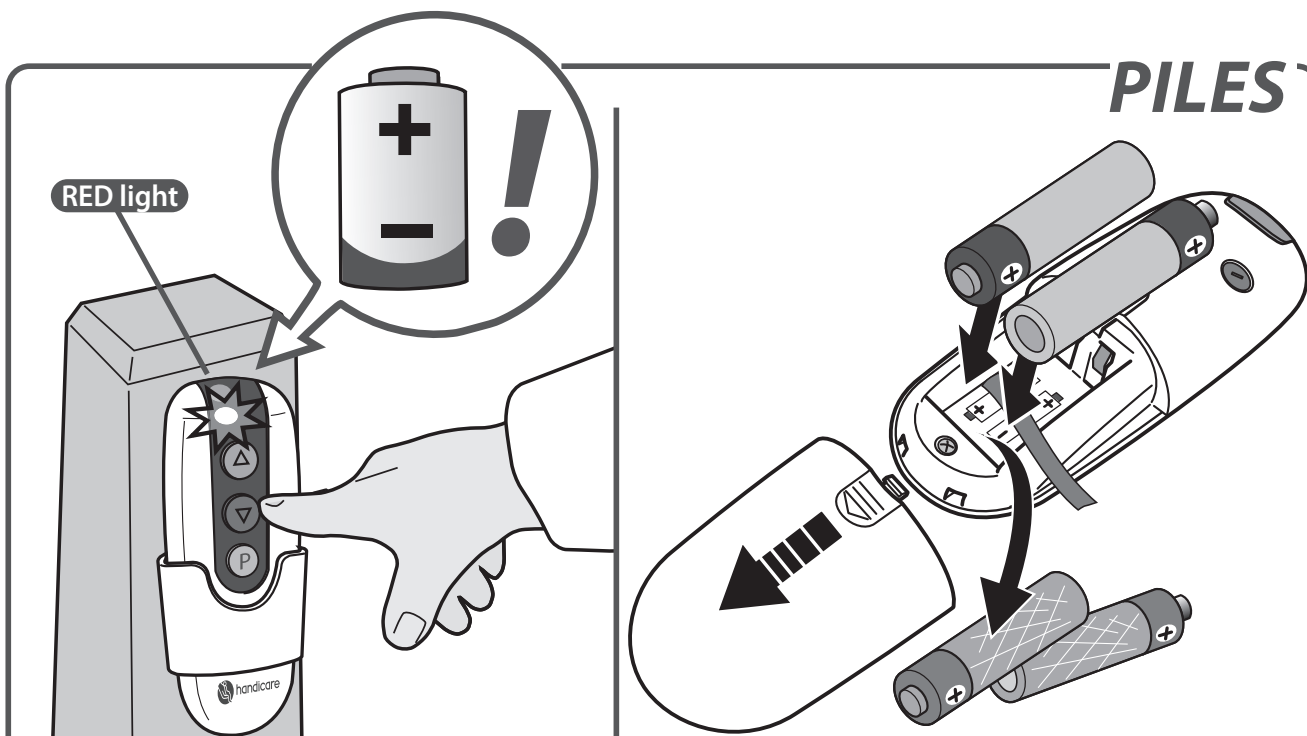

CAUSE


SOLUTION

Problème: le monte-escalier ne bouge pas dans les deux directions et la Led lumineuse de la télécommande s'allume rouge lorsqu'elle est actionnée.

Cause: les piles de la télécommande ne fonctionnent plus.

Solution: remplacez les piles de la télécommande.

ALIMENTATION

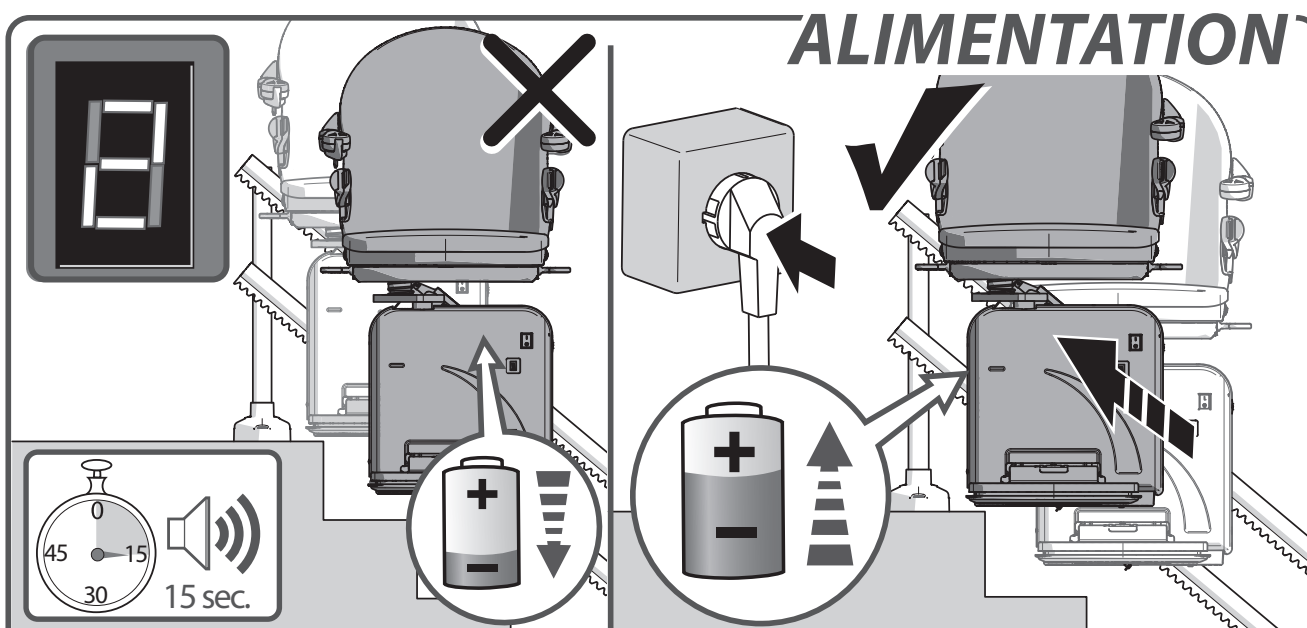



CAUSE

SOLUTION

Problème: les batteries du monte-escalier ne se rechargent pas, le monte-escalier émet un bip durant 15 secondes et l'écran affiche un "2".

Cause: le monte-escalier n'est pas bien positionné sur le point de charge, ou la fiche d'alimentation n'est pas branchée.

Solution: déplacez le monte-escalier vers un point de charge ou branchez la fiche.

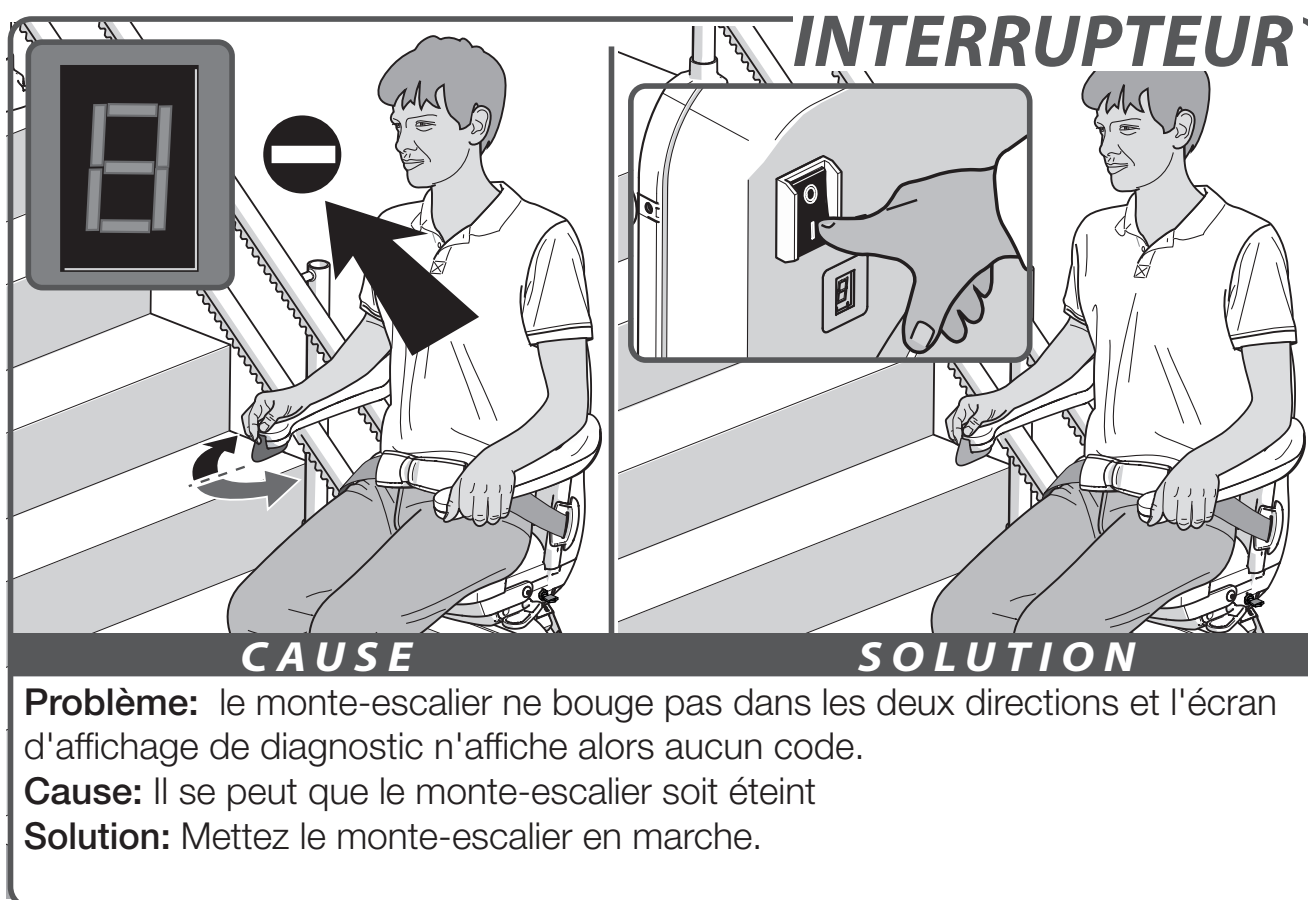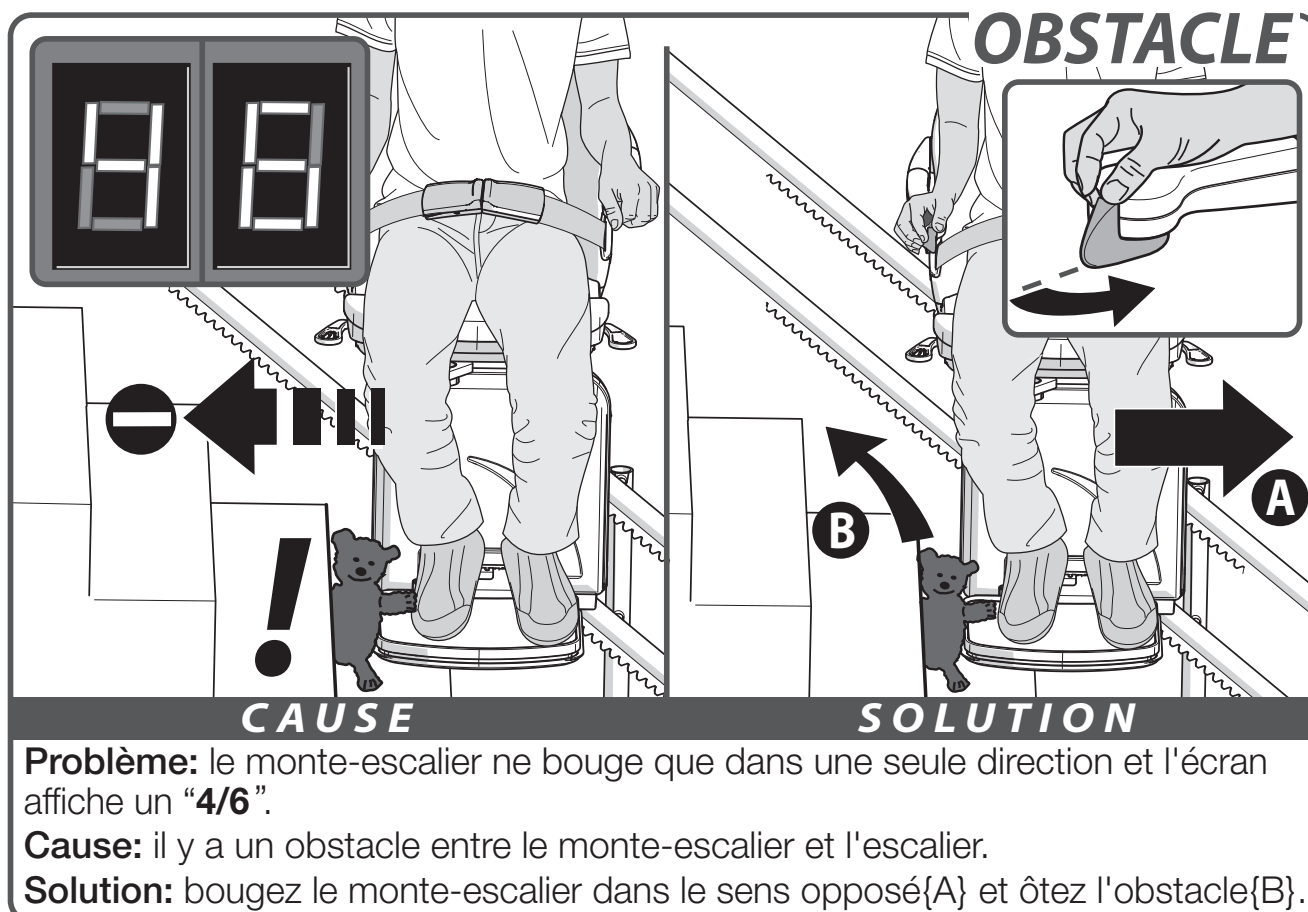


ANNEXES


ATTENTION *page 113*

FONCTIONNEMENT D'URGENCE *page 114*

CODES DE DIAGNOSTIC *page 117*




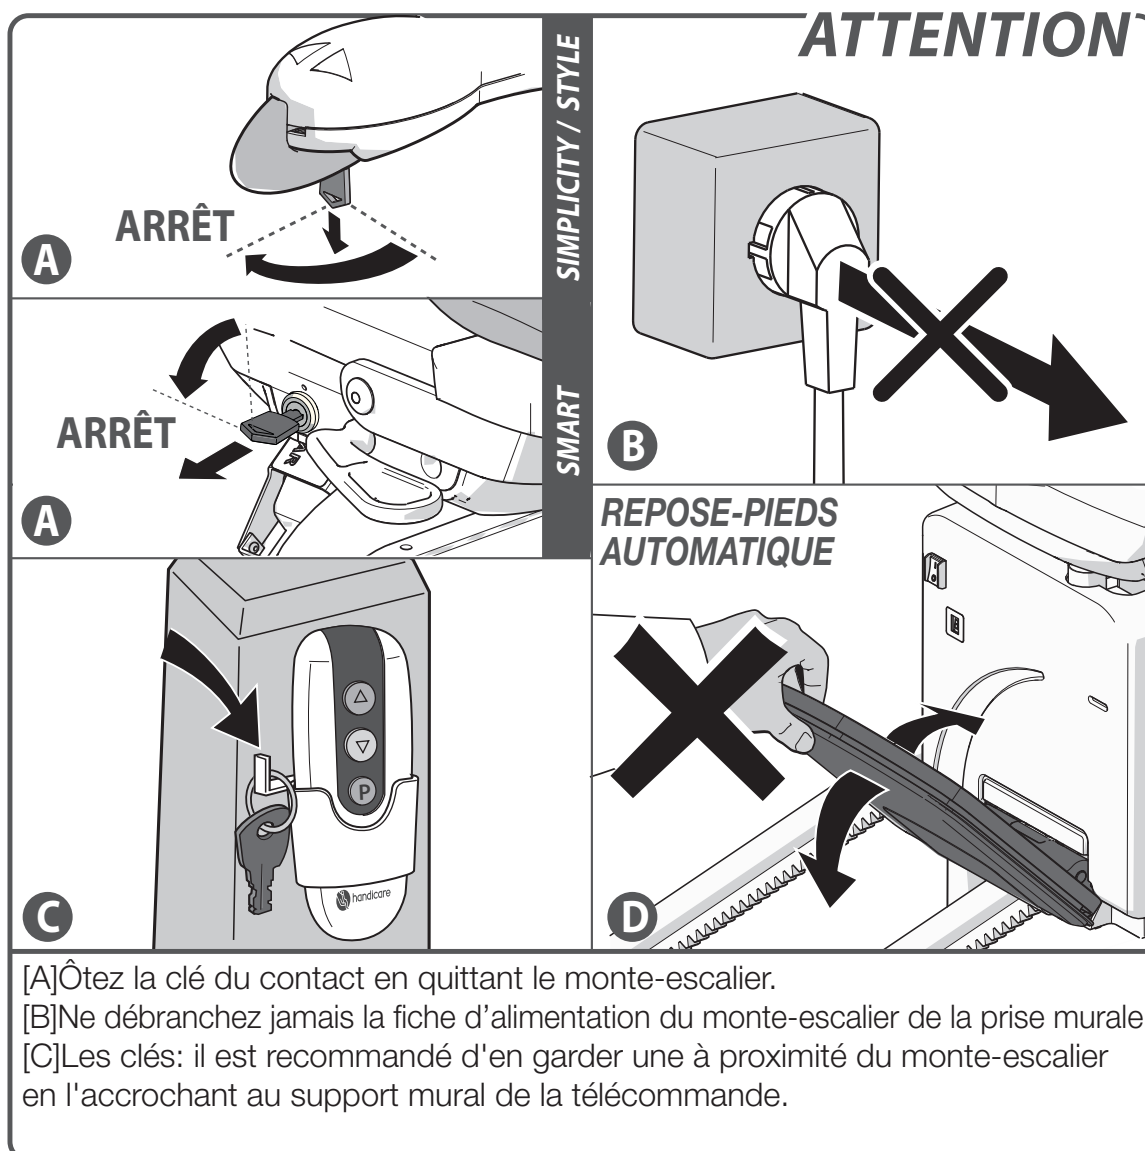


FONCTIONNEMENT D'URGENCE > TRAJET

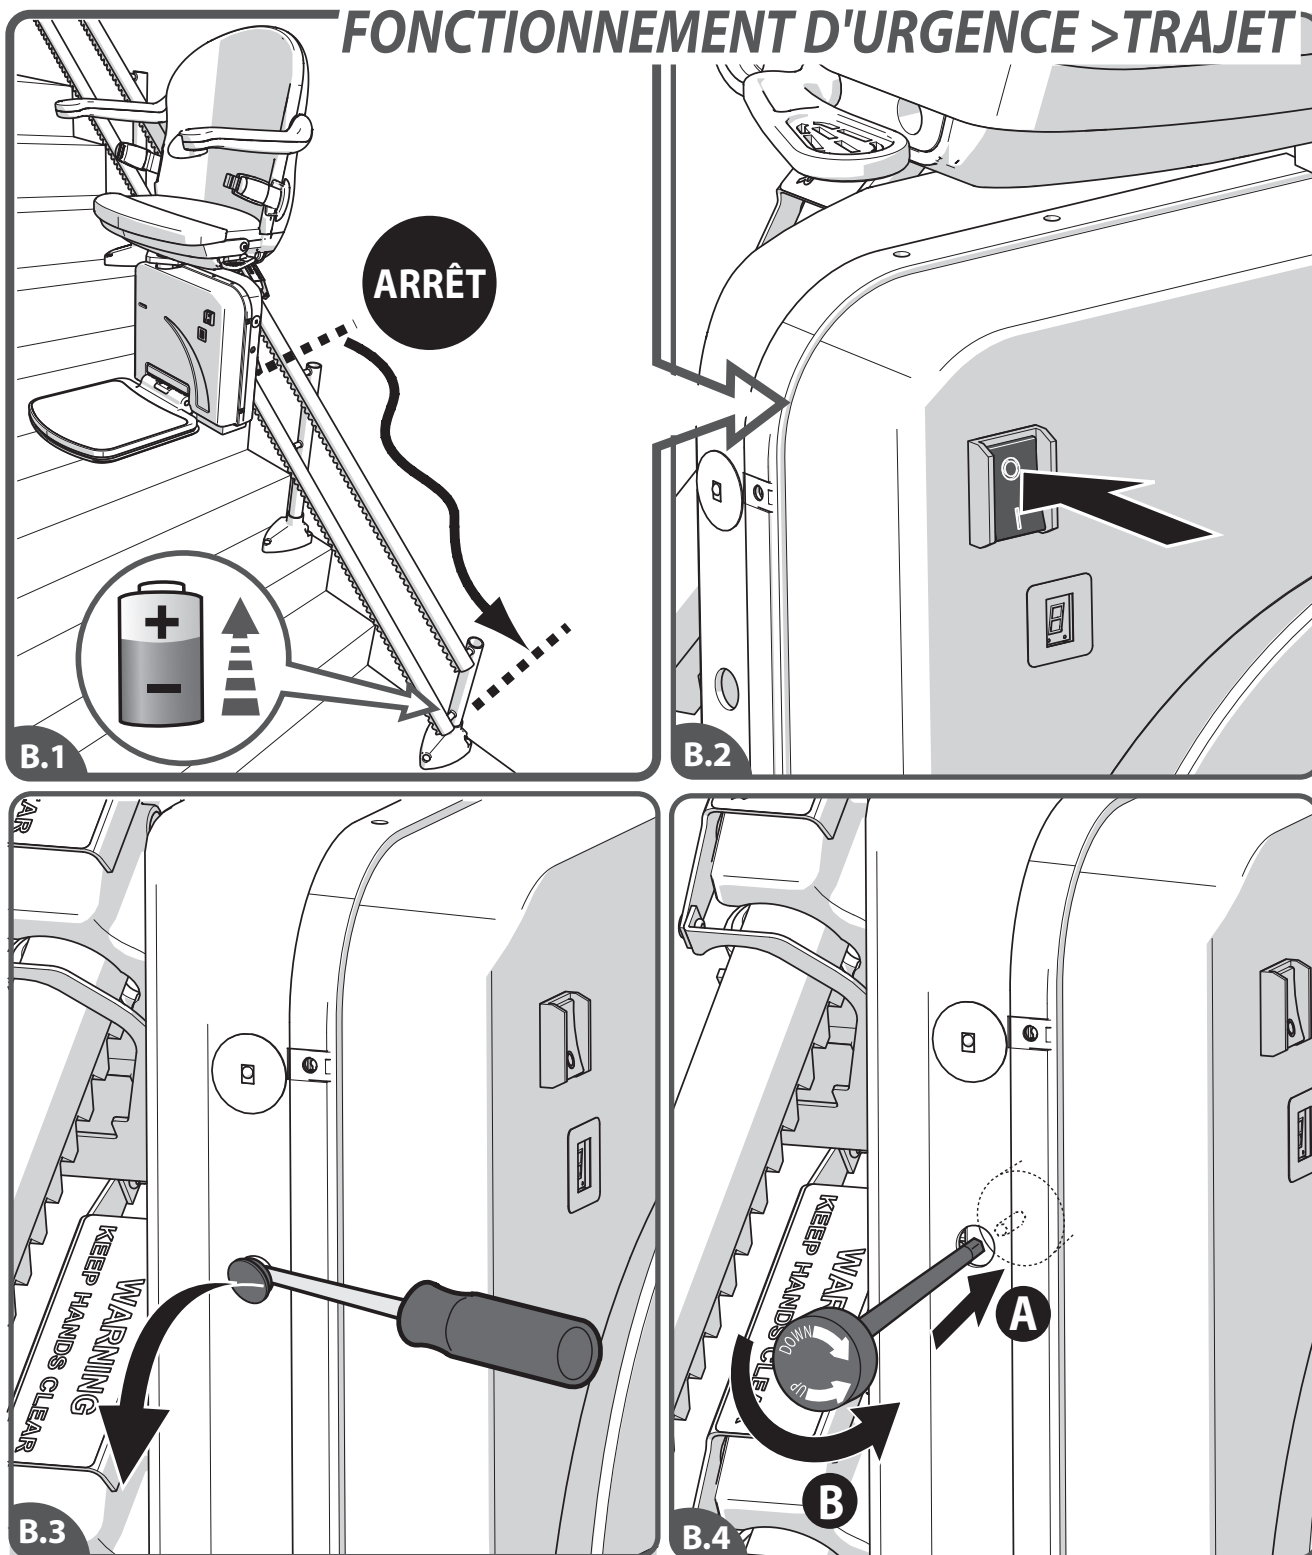


[B.1] Lorsque le monte-escalier s'arrête inopinément et ne se déplace plus dans aucun sens, la manivelle de secours peut être utilisée pour déplacer le siège vers un point de charge. [B.2] Mettre le monte-escalier en position "ARRÊT". [B.3] Retirez le capuchon du bloc moteur avec un tournevis. [B.4] Placer la manivelle de secours sur le point d'accès comme indiqué. Puis déplacer le siège dans le sens souhaité, en tournant la manivelle de secours selon les indications. S'il n'est pas possible de diriger l'appareil vers le bas, le diriger vers le haut. Le monte-escalier doit être réparé avant de le faire d'essayer par l'utilisateur.

FONCTIONNEMENT D'URGENCE > SMART SIÈGE

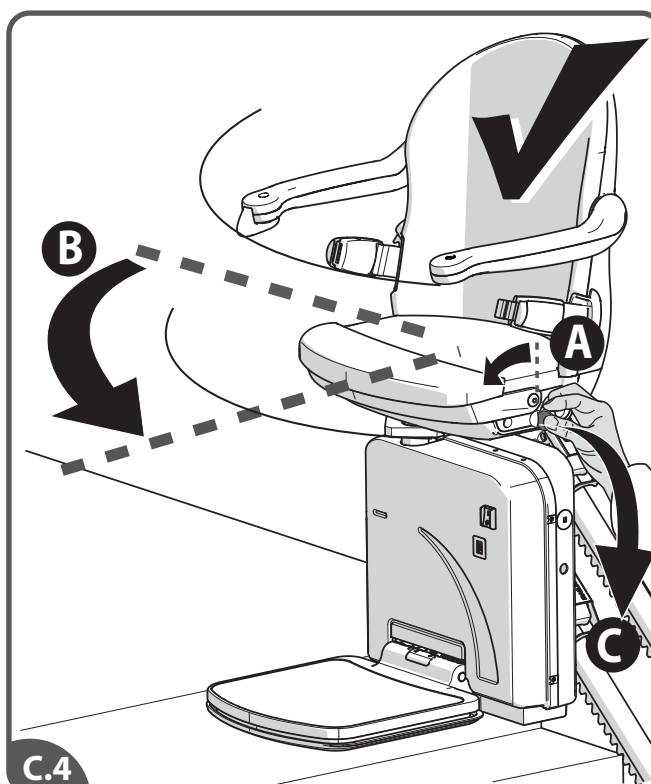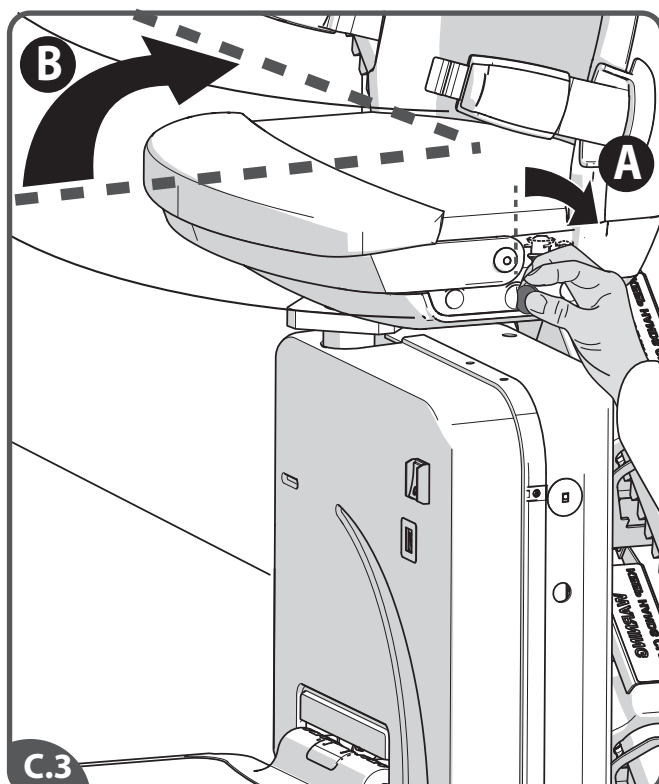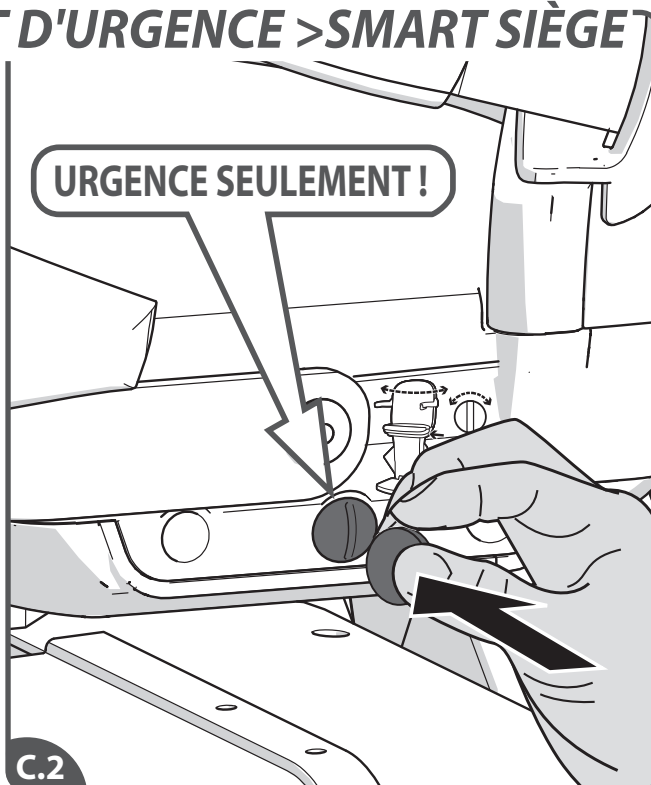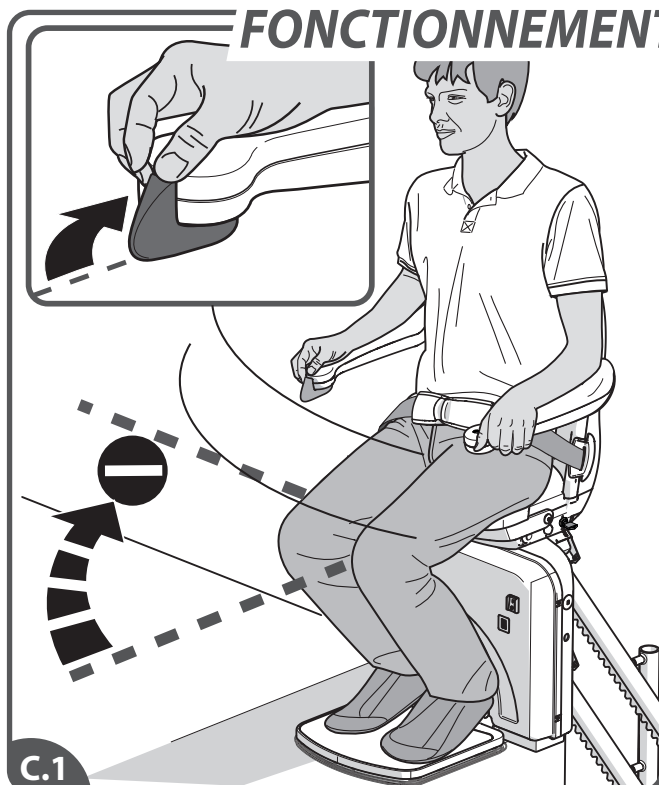

[C.1] Si le pivotement automatique ne fonctionne pas, le siège peut être pivoté manuellement. Ne réalisez cette opération qu'en cas d'urgence. [C.2] Insérez une pièce dans le bouton situé sur le côté du siège. [C.3] Faites pivoter le siège manuellement. [C.4] Le siège doit retrouver sa position initiale. Retirez la pièce. Veillez à le faire avant d'utiliser à nouveau le monte-escalier.

FONCTIONNEMENT D'URGENCE > STYLE SIÈGE

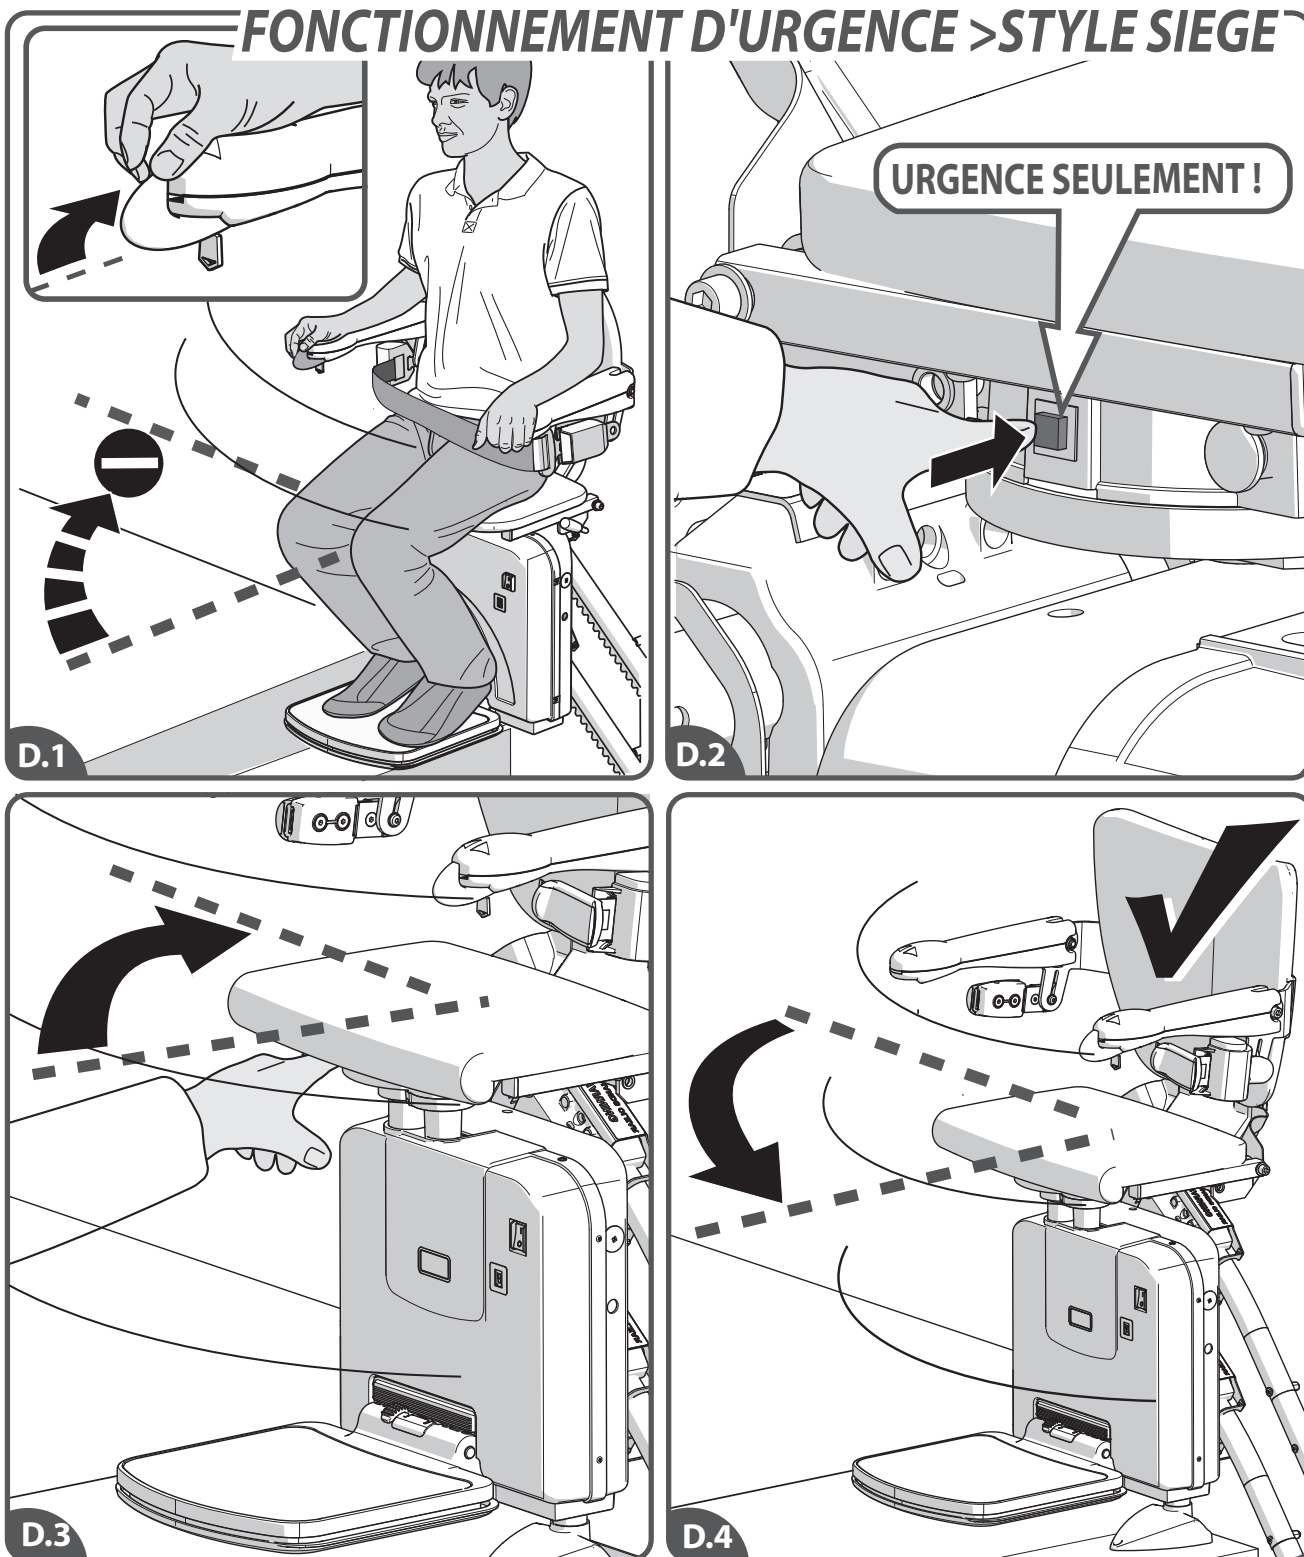

[D.1] Si le pivotement automatique ne fonctionne pas, le siège peut être pivoté manuellement. Ne réalisez cette opération qu'en cas d'urgence. [D.2] Appuyez sur le bouton de déverrouillage. [D.3] Faites pivoter le siège manuellement. [D.4] Le siège doit retrouver sa position initiale. Veillez à le faire avant d'utiliser à nouveau le monte-escalier.

Si l'action mentionnée ne change rien, appelez Handicare.

CODES DE DIAGNOSTIC

FR

Afficheur	Action
Rien sur l'afficheur	
DÉFAUT	

Afficheur	Action
Charge en cours mais le monte-escalier ne se déplace pas	
DÉFAUT	

Notez le code de diagnostic lorsque vous appelez Handicare.

Afficheur	Action
Siège en position de pivotement	
DÉFAUT	

Afficheur	Action
Bouton d'arrêt activé	
DÉFAUT	

Afficheur	Action
MARCHE	
DÉFAUT	

SIMPLICITY / STYLE

Afficheur	Action
Charge nécessaire	
DÉFAUT	





Afficheur	Action
Pas sur le contact de charge	
DÉFAUT	

Afficheur	Action
Limite du rail du haut(MG) ou bas(MD) activée	
DÉFAUT	

Afficheur	Action
Bord de sécurité supérieur(MG) ou inférieur(MD) activé	
DÉFAUT	

Afficheur	Action
Limite du rail du bas(MG) ou haut(MD) activée	
DÉFAUT	

Afficheur	Action
Bord de sécurité inférieur(MG) ou supérieur(MD) activé	
DÉFAUT	

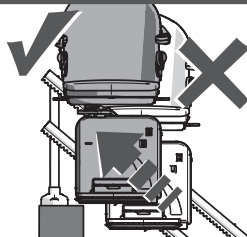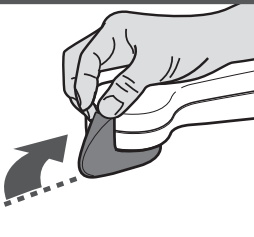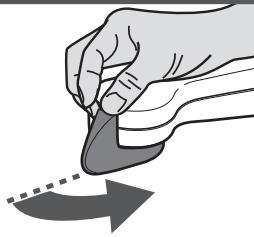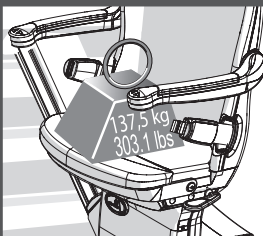Afficheur 	Action 	Afficheur 	Action 	Afficheur 	Action 
Tension des batteries basse		Le joystick activé		Le joystick activé	
DÉFAUT					
Afficheur 	Action 	Afficheur 	Action 	Afficheur 	Action 
Échec adresse IR		Le relais de puissance principal ne s'est pas ouvert		Le relais de puissance principal ne s'est pas fermé	
DÉFAUT		DÉFAUT		DÉFAUT	
Afficheur 	Action 	Afficheur 	Action 	Afficheur 	Action 
Semi-conducteur du frein en panne		Frein pas connecté		Le relais de puissance principal s'est fermé trop tôt	
DÉFAUT		DÉFAUT		DÉFAUT	
Afficheur 	Action 	Afficheur 	Action 	Afficheur 	Action 
Limite actuelle dépassée		Déplacement du monte-escalier à mi-vitesse		Le panneau de commande principal présente un problème de mémoire	
DÉFAUT		DÉFAUT		DÉFAUT	

Afficheur	Action
Défaillance du bloc d'alimentation pendant la charge	
DÉFAUT	

Afficheur	Action
Défaillance du bloc d'alimentation pendant la charge	
DÉFAUT	

Afficheur	Action
Défaillance du bloc d'alimentation lorsque la pile est en mode de flottement	
DÉFAUT	

Afficheur	Action
La carte mère est défectueuse	
DÉFAUT	

Afficheur	Action
Surintensité	
DÉFAUT	

Afficheur	Action
Mode d'attente	
DÉFAUT	

Afficheur	Action
Mode d'attente	
DÉFAUT	

Si l'écran d'affichage de diagnostic affiche tout sauf les codes de diagnostic, effectuez une réinitialisation; déplacez le monte-escalier pour le retirer des contacts de charge. Éteignez l'interrupteur principal de le bloc moteur pendant 10 secondes, puis remettez en marche.

ÍNDICE

PRÓLOGO

MANUAL DE USUARIO 122

OPCIONES 131

INFORMACIÓN IMPORTANTE 134

LOCALIZACIÓN DE DEFECTOS 138

ANEXO 143

A. Avisos 143

B. Operación de emergencia 144

C. Códigos de diagnóstico 147

Gracias por haber elegido un salvaescaleras de Handicare.

En este manual para los tipos de salvaescaleras HANDICARE 2000, encontrará las instrucciones para los modelos estándar y las ampliaciones opcionales.

Make everyday life easier....

ENGLISH 1

NEDERLANDS 31


DEUTSCHE 61

FRANCAIS 91

ESPANOL 121

ITALIANO 151

SILLA SMART

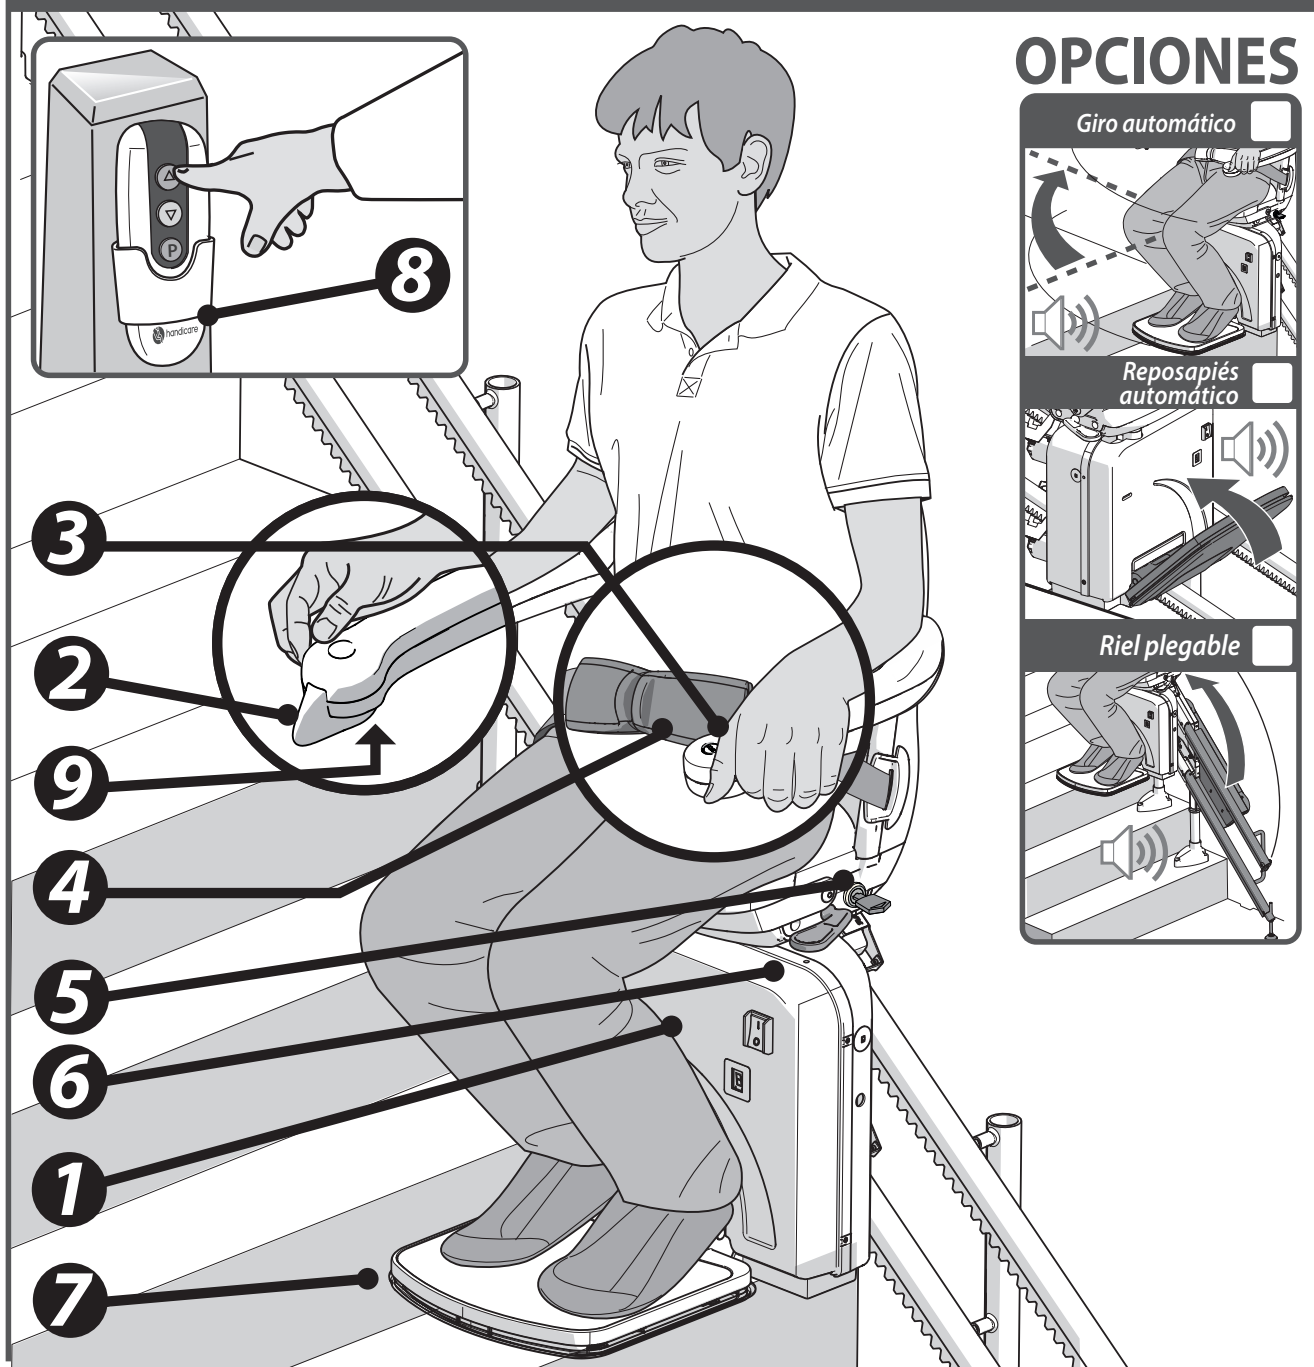

En el dibujo al lado se muestran los componentes de control de la silla SMART. Para aumentar el confort y la facilidad de uso, puede ampliar la silla SMART con las siguientes opciones: silla de giro automático, reposapiés automático y el riel plegable.


- [1] Pantalla
- [2] Palanca
- [3] Botón de parada
- [4] Cinturón de seguridad
- [5] Interruptor de llave
- [6] Manecilla
- [7] Reposapiés
- [8] Control remoto
- [9] Reposapiés interruptor

SILLA SIMPLICITY


ES

OPCIONES

Reposapiés automático

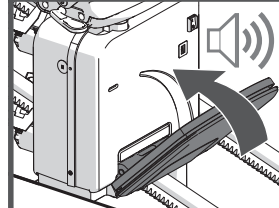

Riel plegable

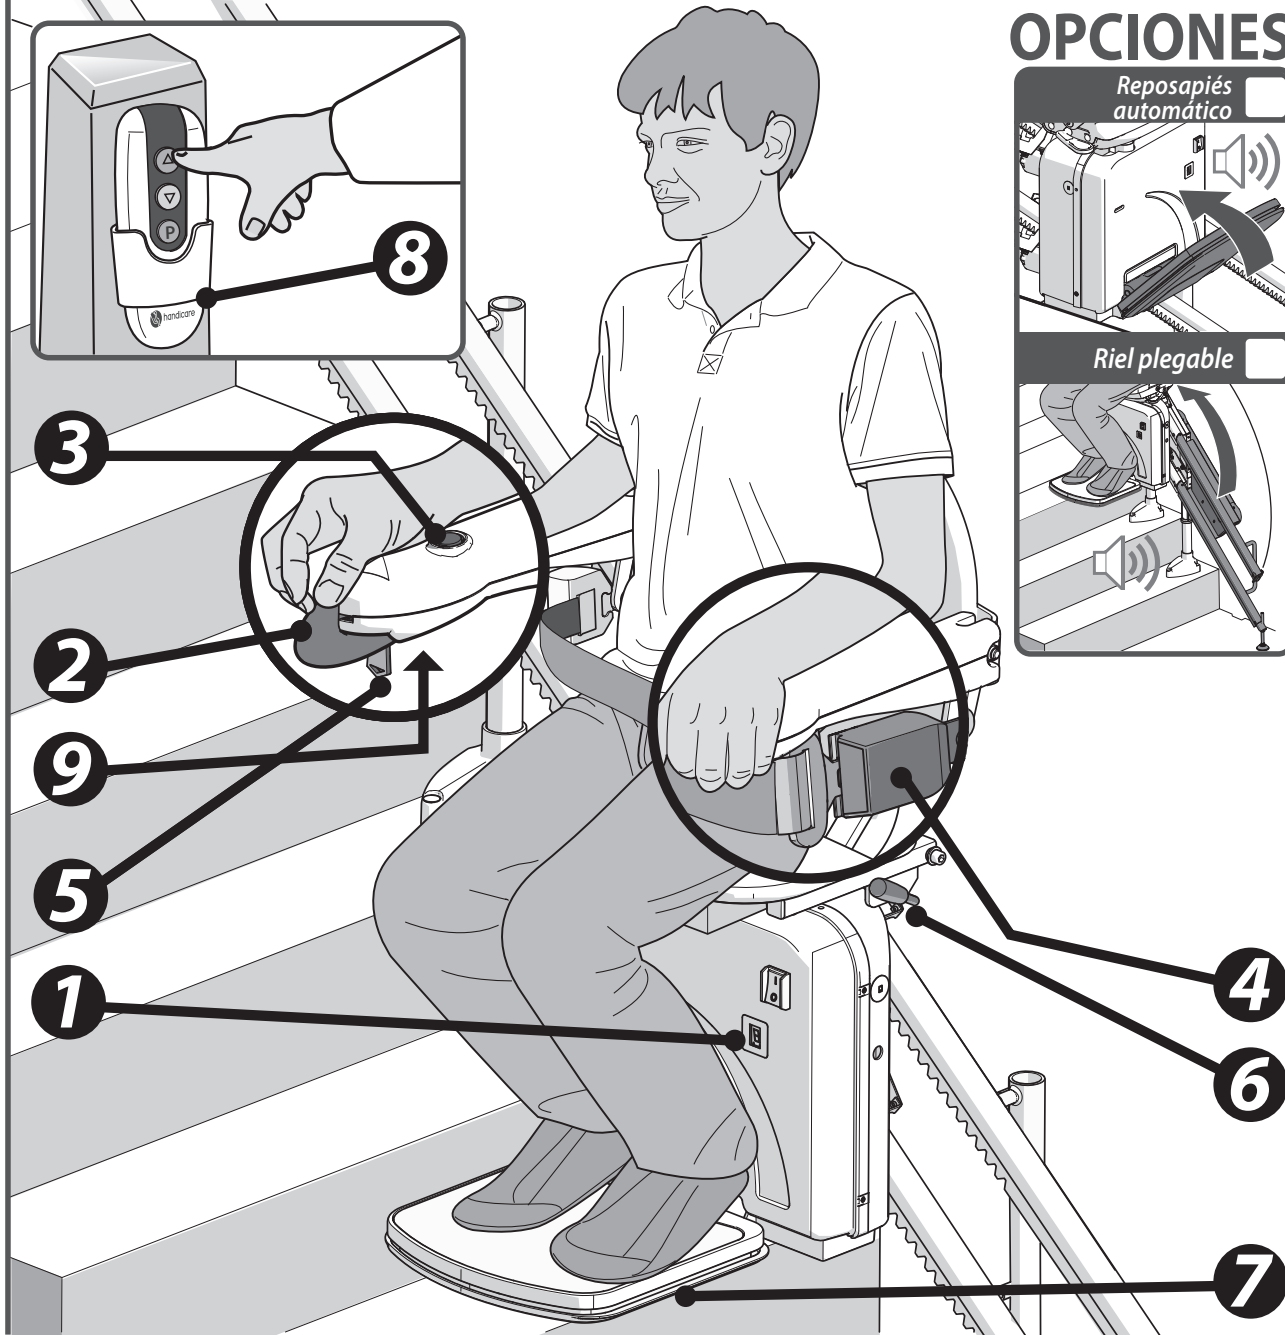

En el dibujo al lado se muestran los componentes de control de la silla SIMPLICITY . Para aumentar el confort y la facilidad de uso, puede ampliar la silla SIMPLICITY con las siguientes opciones: silla de giro automático, reposapiés automático y el riel plegable.

- [1] Pantalla
- [2] Palanca
- [3] Botón de parada
- [4] Cinturón de seguridad
- [5] Interruptor de llave
- [6] Manecilla
- [7] Reposapiés
- [8] Control remoto
- [9] Reposapiés interruptor


SILLA STYLE

OPCIONES

Giro automático



Reposapiés automático

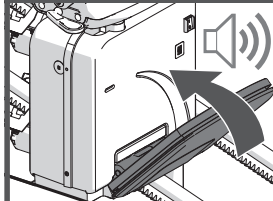


Riel plegable




En el dibujo al lado se muestran los componentes de control de la silla STYLE . Para aumentar el confort y la facilidad de uso, puede ampliar la silla STYLE con las siguientes opciones: silla de giro automático, reposapiés automático y el riel plegable.

- [1] Pantalla
- [2] Palanca
- [3] Botón de parada
- [4] Cinturón de seguridad
- [5] Interruptor de llave
- [6] Manecilla
- [7] Reposapiés
- [8] Control remoto
- [9] Reposapiés interruptor

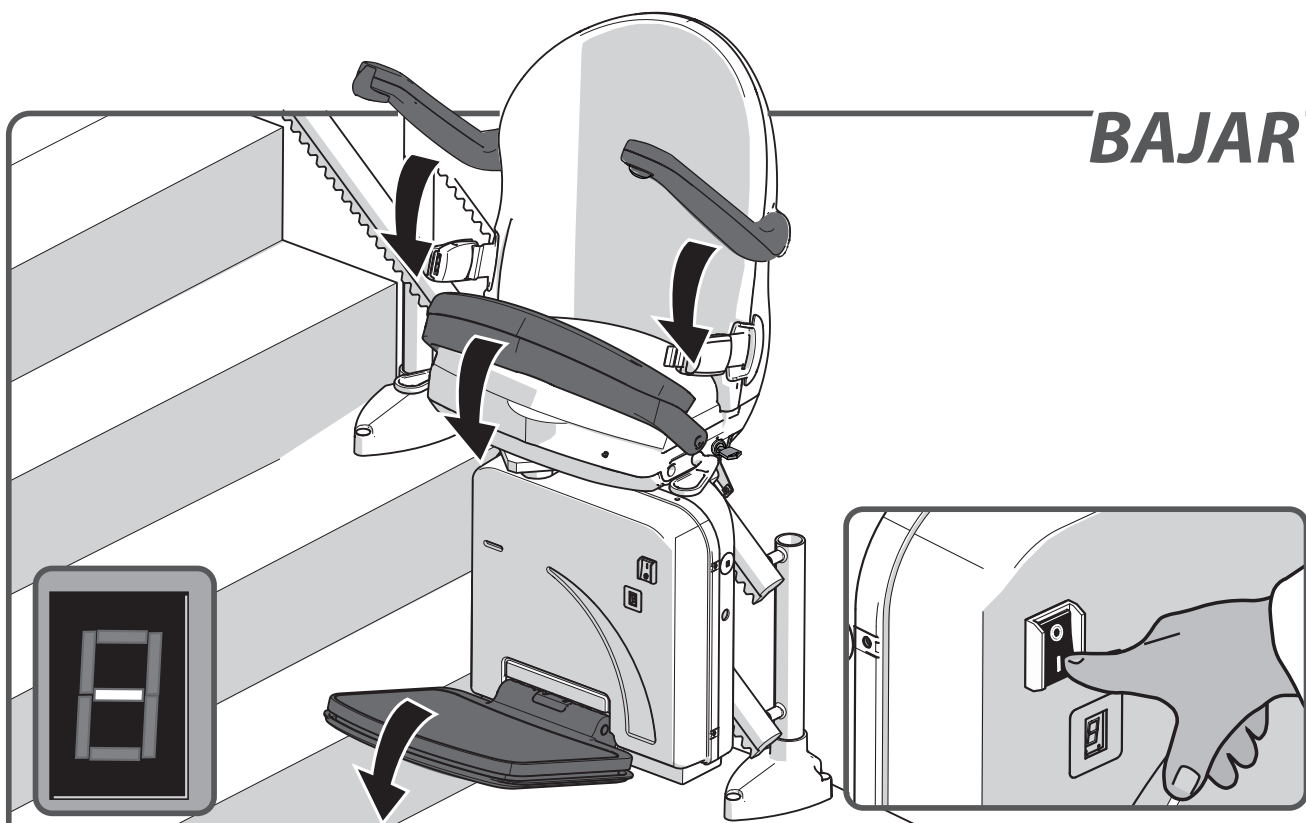BAJAR


Asegúrese de que el interruptor de encendido y apagado esté en la posición 'ENCENDIDO'. La pantalla de diagnóstico se iluminará para indicarlo. Baje los apoyabrazos, el reposapiés el asiento de la silla.

página 132 > REPOSAPIÉS AUTOMÁTICO OPCIONAL

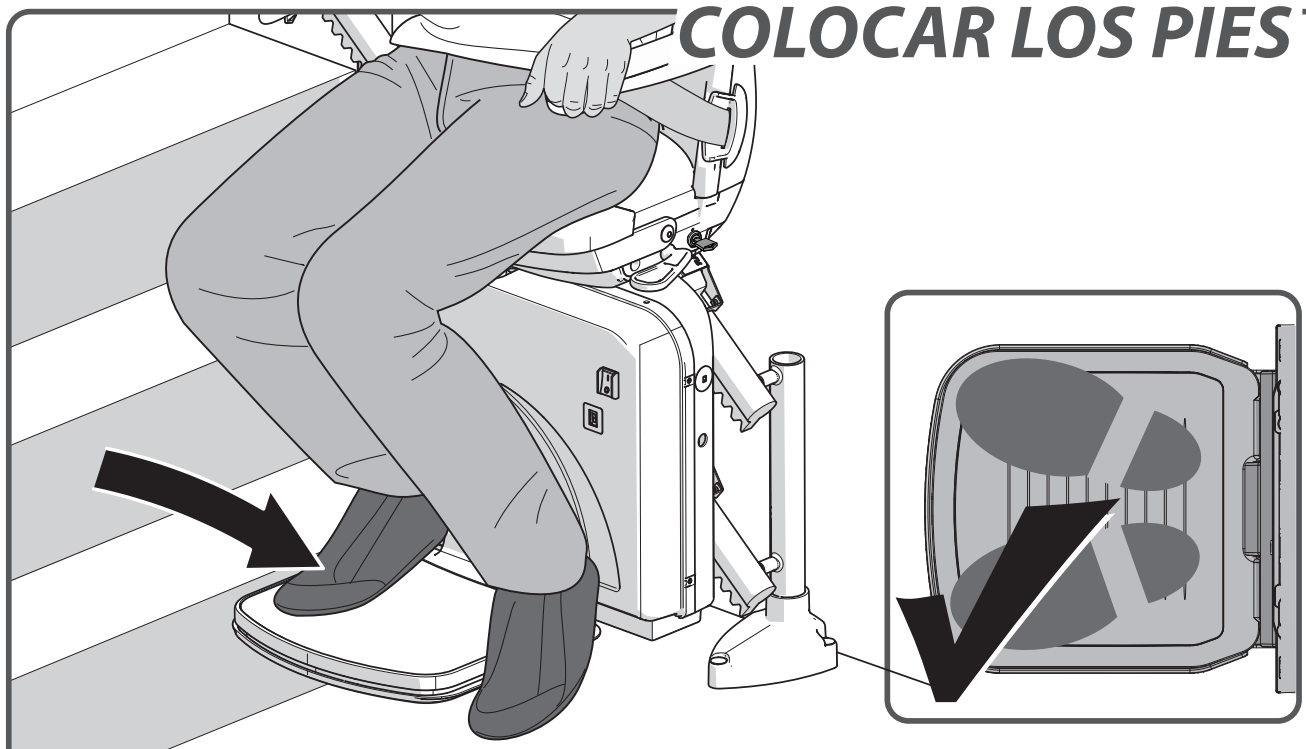COLOCAR LOS PIES


Ponga los pies en el reposapiés. Asegúrese de que ambos pies estén completamente dentro de los bordes del reposapiés.

SEGURIDAD ANTE TODO

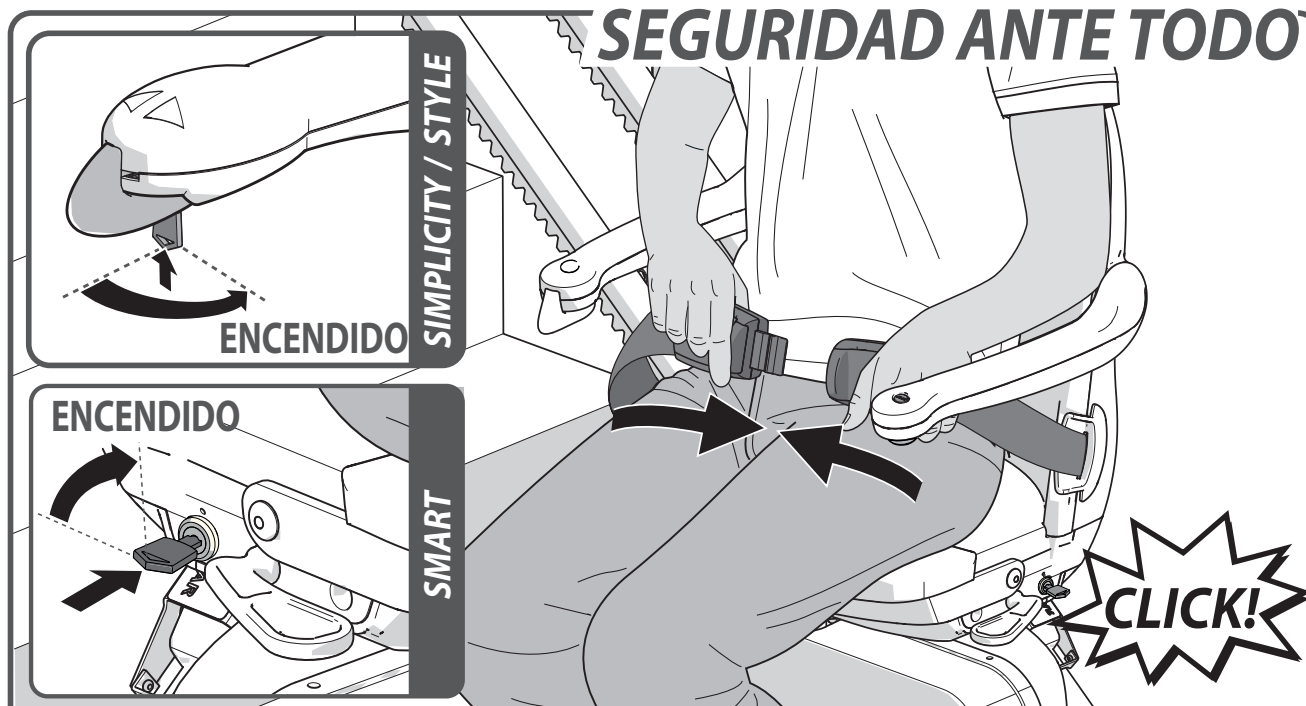



Póngase el cinturón de seguridad y abróchelo firmemente en la hebilla. Introduzca la llave en el contacto y gírela una cuarta vuelta hacia la derecha. Compruebe si la silla está en la posición bloqueada.

RECORRIDO

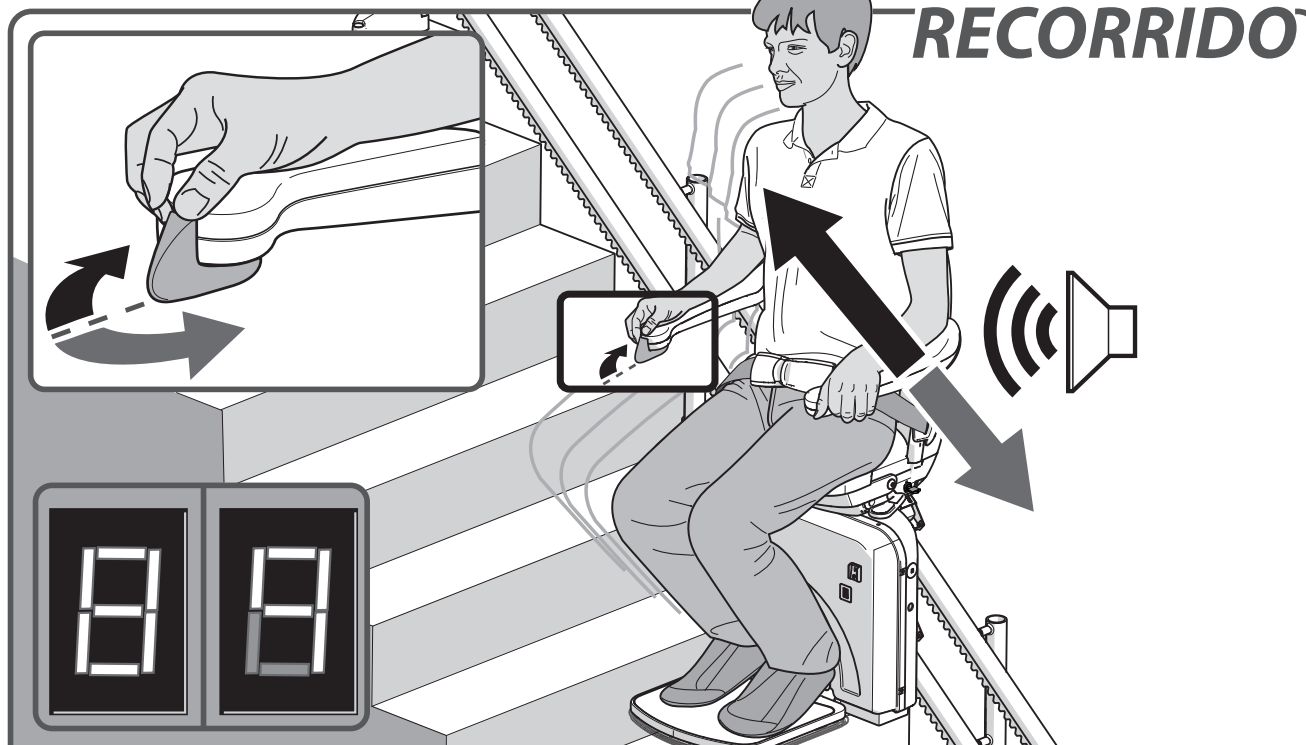

Mueva la palanca en la dirección que desea desplazarse. La pantalla muestra un "8/9", el salvaescaleras sonará 3 veces y después de 1 segundo se pondrá en marcha lentamente.



BOTÓN DE PARADA

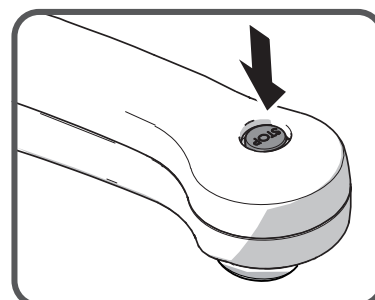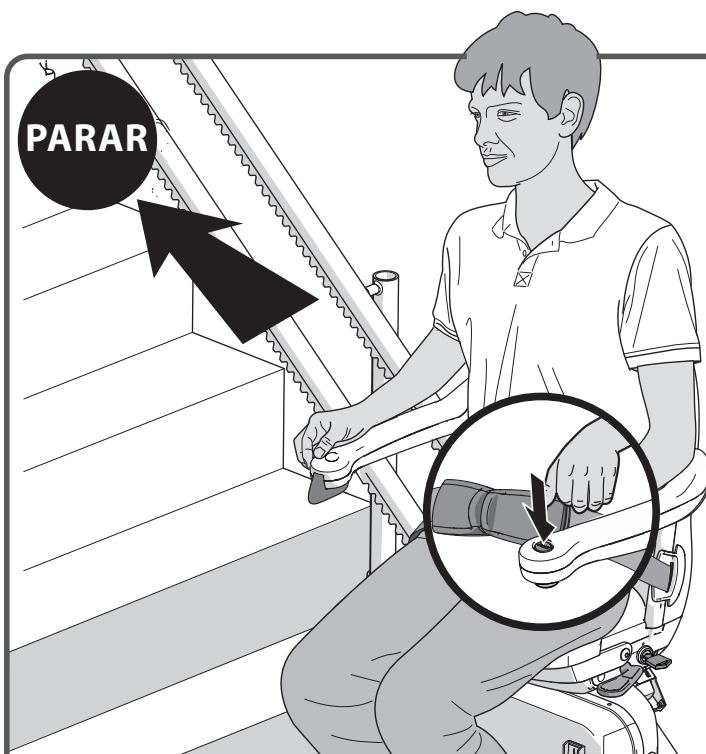

En caso de emergencia, pulse el botón de parada una sola vez. El botón de parada de emergencia se ilumina. El salvaescaleras se detiene inmediatamente. El botón de parada puede desbloquearse pulsándolo.

Opcional: el botón de parada de emergencia puede desbloquearse girándolo.


GIRAR

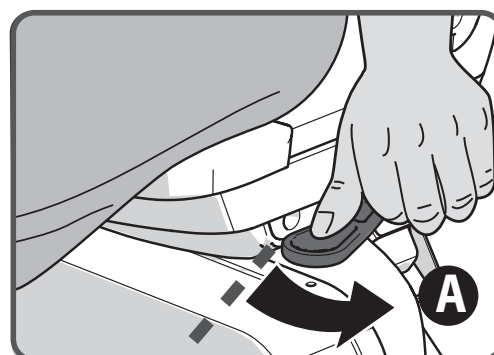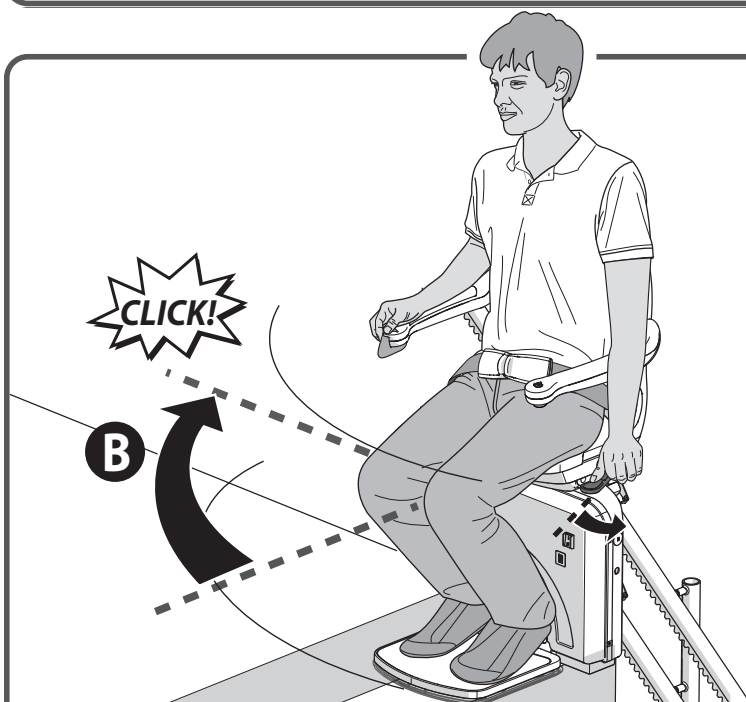

El salvaescaleras se parará automáticamente al final del riel. Ahora puede girar la silla manualmente para levantarse y bajar del salvaescaleras con mayor facilidad. Para ello, empuje la palanca hacia abajo {A}. Gire la silla hasta que oiga un clic. La silla está ahora en la posición correcta {B}.

 **página 131 > SILLA DE GIRO AUTOMÁTICO OPCIONAL**

ABRIR EL CINTURÓN

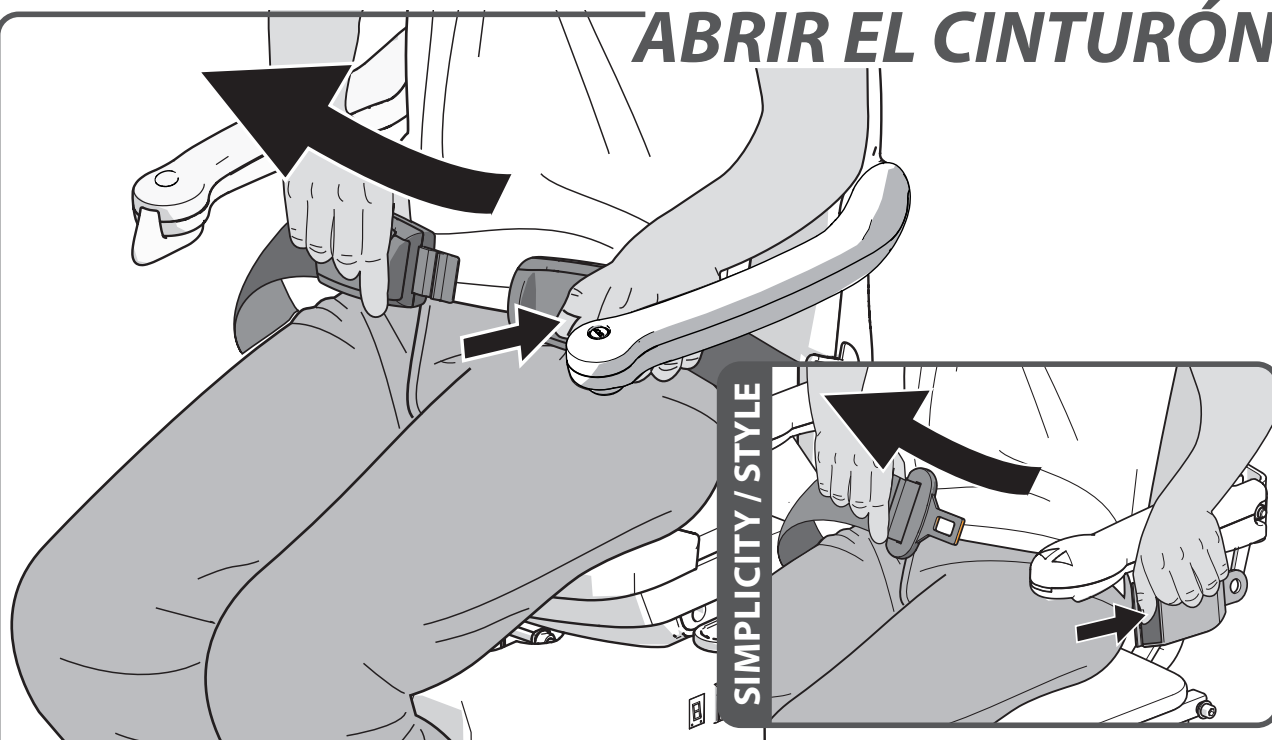


Desabroche el cinturón de seguridad.

LEVANTARSE




Levántese de la silla.

LEVANTAR

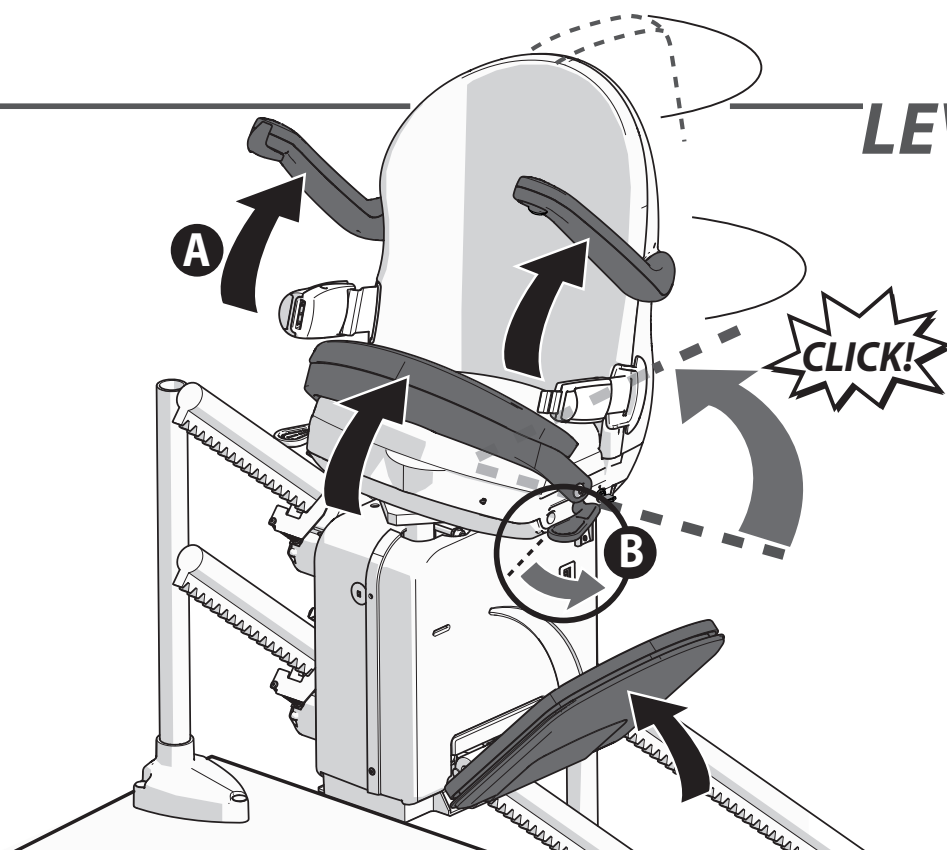


Suba los apoyabrazos, el reposapiés y el asiento de la silla {A}. Empuje la palanca a la izquierda o derecha de la silla hacia abajo {B}. Gire la silla hasta que oiga un clic. La silla está ahora en la posición bloqueada.


APARCAMIENTO

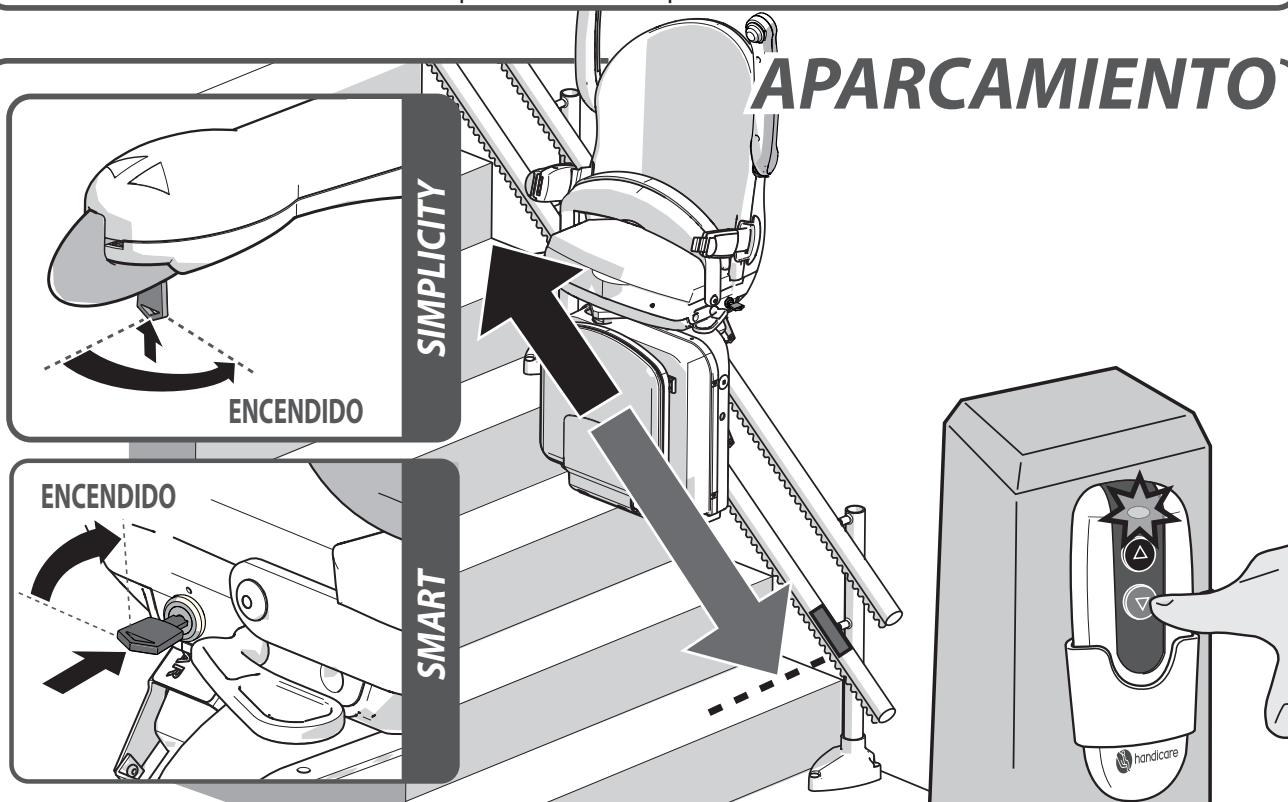

Mantenga el botón en el control remoto apretado hasta que el salvaescaleras llegue a una estación de carga. Cuando llegue a la estación de carga, el salvaescaleras se parará automáticamente.

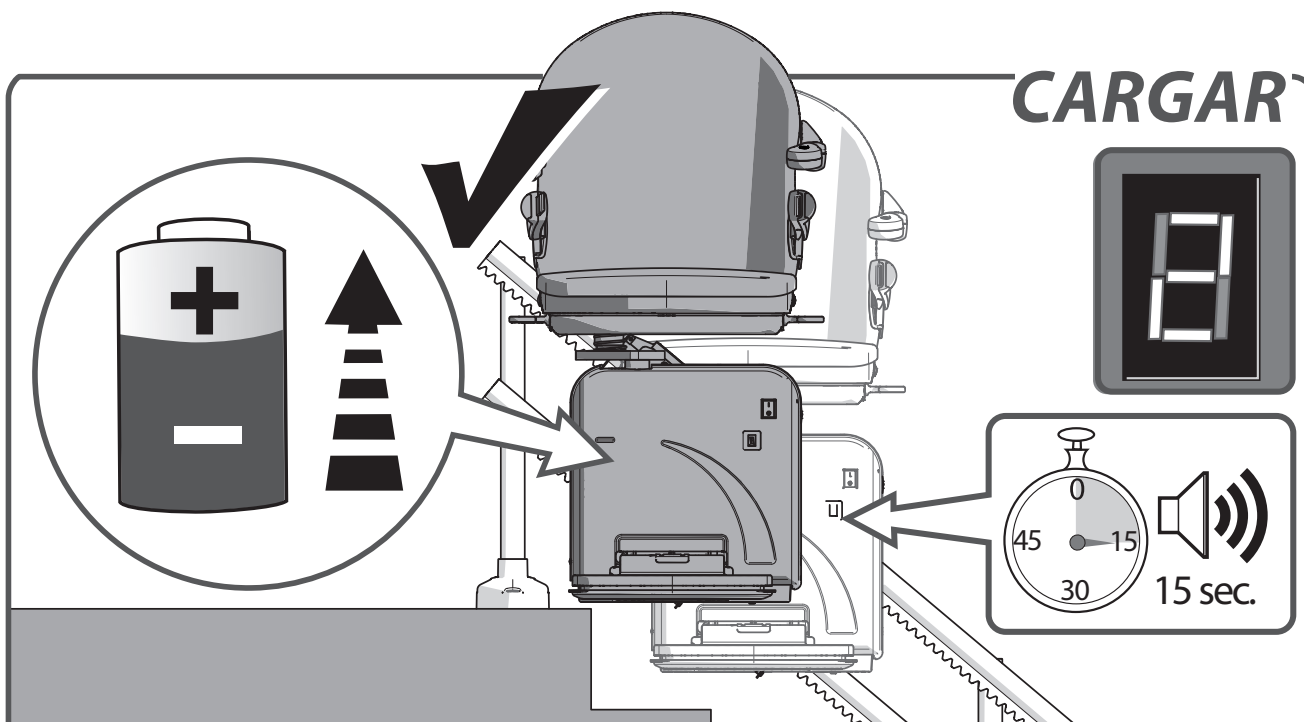

En la parte superior e inferior del riel hay una estación de carga donde se cargan las baterías del salvaescaleras (es posible instalar estaciones de carga adicionales). Si el salvaescaleras no está (correctamente) situado en la estación de carga, el salvaescaleras dará un pitido durante 15 segundos y la pantalla muestra un “2”. Si la baterías están vacías, el salvaescaleras no funciona.

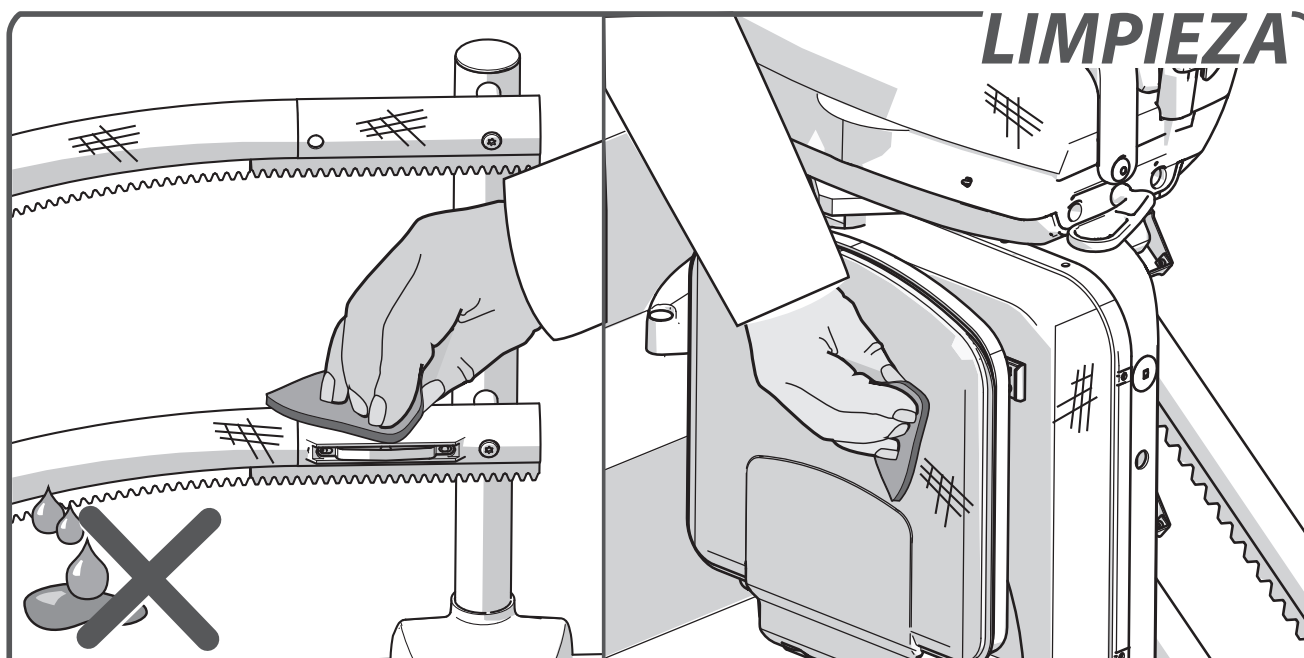

Limpie el salvaescaleras regularmente. Evite un uso excesivo de agua. No utilizar detergentes ácidos. Limpie la silla, el respaldo, los apoyabrazos y el reposapiés con un paño ligeramente humedecido. Limpie el riel regularmente con un paño seco. No limpie la cremallera de metal. Si en la cremallera aparecen manchas sucias, puede limpiarlas fácilmente con un paño húmedo y un detergente suave. Con el tiempo, las ruedas de la cremallera pueden dejar marcas en el riel.

OPCIONES & LOCALIZACIÓN DE DEFECTOS

ES

GIRO AUTOMÁTICO _____ *página 131*

REPOSAPIÉS AUTOMÁTICO _____ *página 132*

RIEL PLEGABLE _____ *página 132*

PANTALLA DE DIAGNÓSTICO _____ *página 138*

BLOQUEO DE SILLA _____ *página 138*

BOTÓN DE PARADA _____ *página 139*

APOYABRAZOS _____ *página 140*


LLAVE _____ *página 140*

BATERÍAS DEL TM _____ *página 141*


ALIMENTACIÓN _____ *página 141*

OBST _____ *página 142*


INTERRUPTOR _____ *página 142*

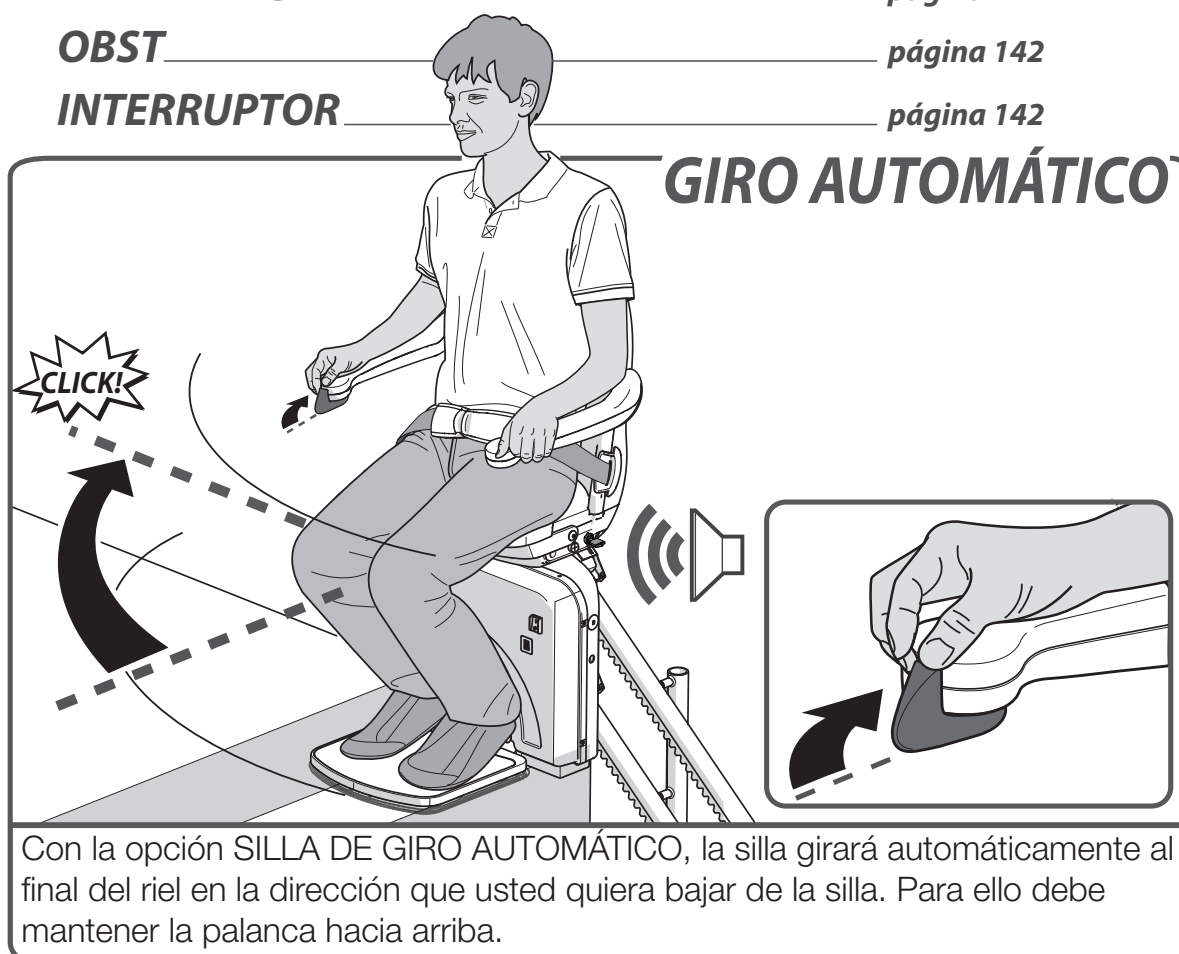

REPOSAPIÉS AUTOMÁTICO

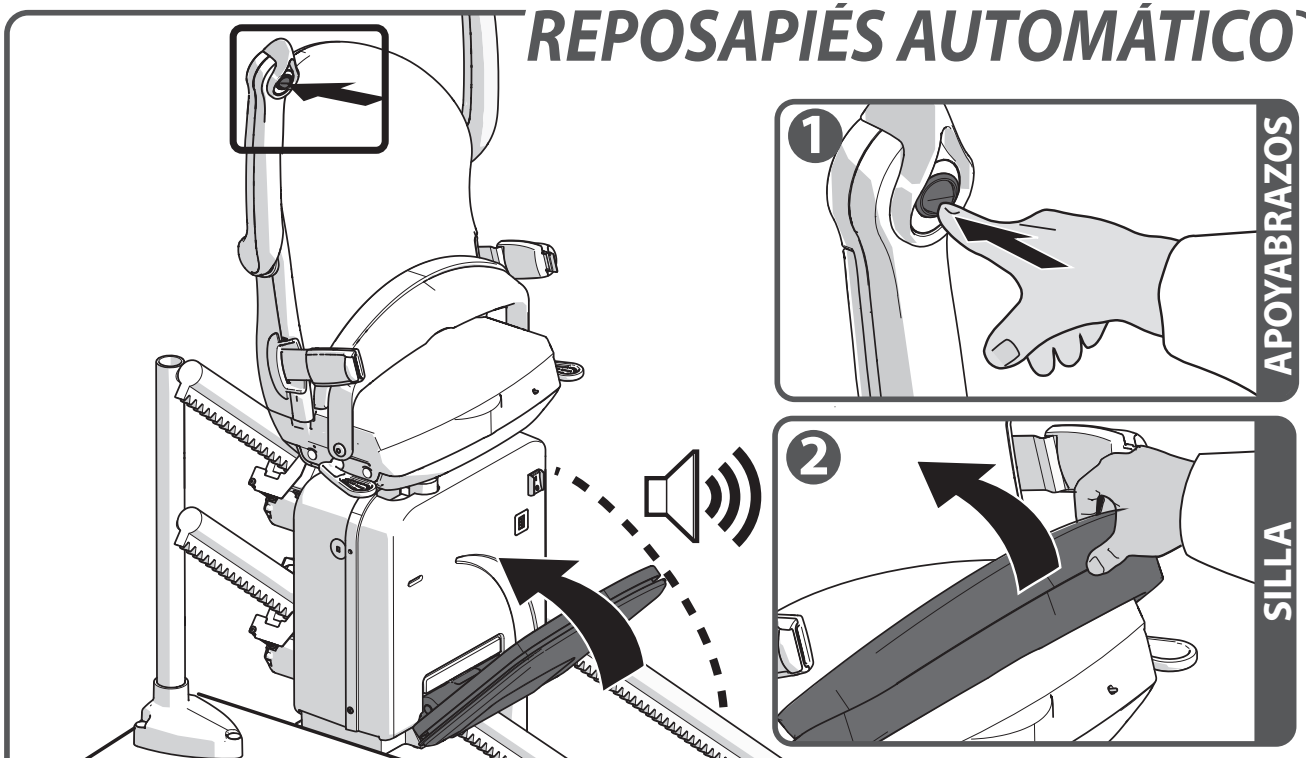


Para levantar el REPOSAPIÉS AUTOMÁTICO, gire la manivela debajo del apoyabrazos[1] o suba la silla[2]. El salvaescaleras emitirá un pitido mientras se levanta el reposapiés.

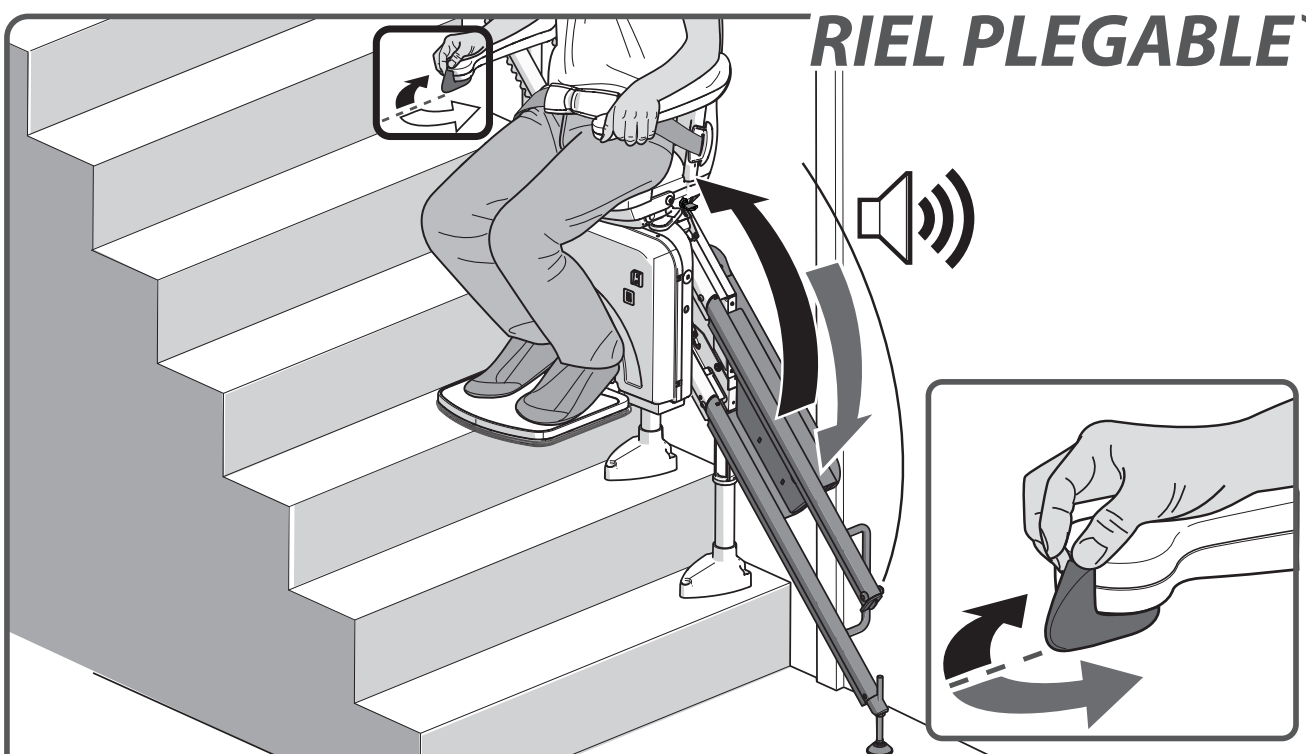


Con la opción RIEL PLEGABLE, la silla se detiene justamente arriba del riel plegable. Mueva la palanca hacia arriba o abajo para plegar o desplegar el riel.

RIEL PLEGABLE [APARCAMIENTO]

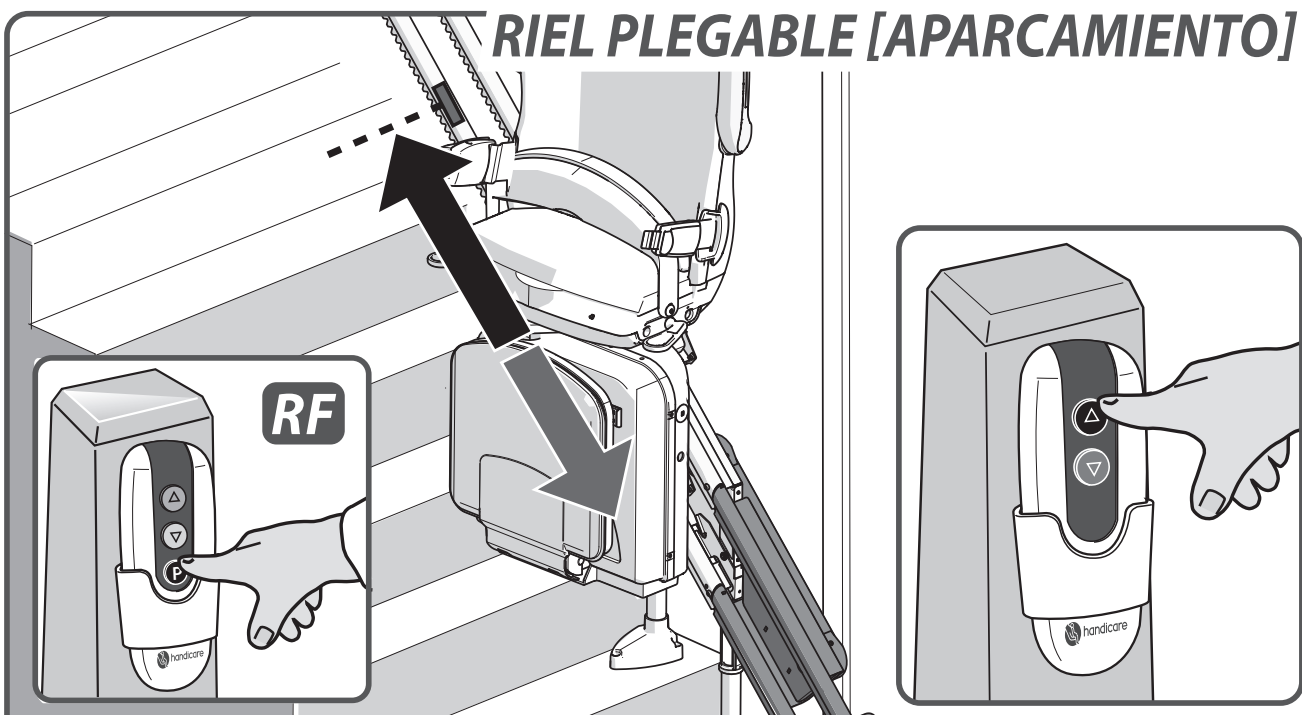

No deje el salvaescaleras en el riel plegable después del uso. Con el control remoto puede enviar el salvaescaleras a la estación de carga para que se carguen las baterías. El primer punto de parada es una estación de carga.

RIEL PLEGABLE FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA

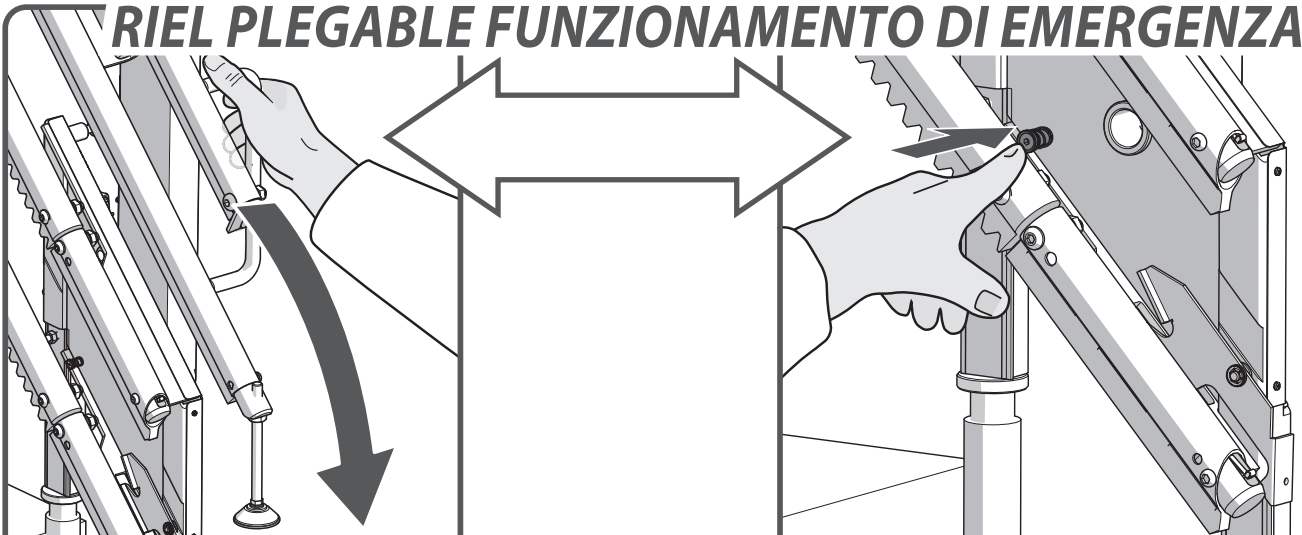

Si está utilizando la silla salvaescalera y el carril abatible motorizado falla, regrese al piso superior y solicite asistencia.

No intente desembarcar a mitad del recorrido, solo desembarque en los pisos superiores.

En caso de emergencia, para cerrar el carril abatible motorizado manualmente: presione el botón de liberación y sube el brazo principal al mismo tiempo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE



DECLARACIÓN EC DE CONFORMIDAD PARA MÁQUINAS

(Directiva 2006/42/EC)

Fabricante: Handicare
Dirección: 82 First Avenue
Pensnett Estate
Kingswinford,
West Midlands DY6 7FJ
United Kingdom

declara por la presente que

Handicare 2000

ha sido fabricado en conformidad con las disposiciones de la directiva de máquinas 2006/42/EC, la directiva de baja tensión 2014/35/EU y la directiva de compatibilidad electromagnética (EMC) 2014/30/EU.

Los salvaescaleras tienen una fuente de alimentación de 33 V DC y se mueven sobre un plano inclinado a través de un dispositivo aprobado que funciona con un cargador de baterías.

El salvaescaleras ha sido diseñado y fabricado conforme a las siguientes normas:

EN 81-40, ISO 9386-2, EN ISO 12100-1,
EN ISO 12100-2, EN ISO 14121,
EN60204-1, (incluyendo las normas EMC).

Liftinstituut B.V., Buikslotermeerplein 361, 1025 XE, Ámsterdam, los Países Bajos. El No. de identificación 0400 ha emitido un certificado EC de conformidad en cumplimiento de las directivas y normas arriba mencionadas con el número de referencia NL13-400-1001-120-02.

En la dirección del fabricante se halla el expediente técnico de construcción para el salvaescaleras arriba descrito. En las oficinas de Liftinstituut B.V. se conserva una copia.

Kingswinford, 19 de julio de 2017

P. Slack
Director ejecutivo de Handicare

Proyecto:

Fecha:

INTRODUCCIÓN

Su salvaescaleras Handicare 2000 es un producto sofisticado que ha sido desarrollado especialmente para desplazar a una persona (máx. 115 kg) sentada en la silla (tipo de servicio pesado: máx. 137 kg). Antes de utilizar su salvaescaleras Handicare 2000, lea este manual detenidamente para familiarizarse con el manejo del mismo.

El salvaescaleras ha sido construido siguiendo el estado actual de la técnica y de acuerdo con las normas de seguridad reconocidas para que usted pueda estar seguro de que dispone de un producto seguro y fiable.

Sin embargo, el uso indebido del salvaescaleras puede constituir un riesgo para el usuario o terceros y puede dañar su salvaescaleras u otros bienes. Utilice su salvaescaleras solo si está en buenas condiciones de funcionamiento, de acuerdo con el uso intencionado arriba descrito y prestando atención a las instrucciones en este manual. Guarde este manual siempre cerca del salvaescaleras.

ASISTENCIA TÉCNICA

Si se presentan problemas que no se describen en este documento, póngase en contacto con su proveedor. Los empleados del departamento de asistencia al cliente estarán siempre encantados de ayudarle. Para ayudarles a identificar su producto tenga la siguiente información a mano cuando les llame:

- este manual;
- su nombre, dirección, código postal, localidad y número de teléfono;
- el número de serie del salvaescaleras que figura en la etiqueta que está situada en la unidad de alimentación debajo de la silla.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice el salvaescaleras, observe siempre las normas de seguridad relativas al riesgo de descargas eléctricas y lesiones físicas.

1. Procure siempre que en la proximidad del salvaescaleras no haya obstrucciones y asegúrese de que todo el riel esté libre de obstáculos.
2. Tenga en cuenta las posibles influencias ambientales. No exponga el salvaescaleras a la humedad o a la luz solar extrema. Asegúrese de que el entorno esté bien iluminado. En caso de elevación al aire libre: Siempre coloque la tapa del ascensor cuando el ascensor no está en uso.
3. El salvaescaleras solo debe ser utilizado por personas que hayan sido correctamente instruidas. Durante la instalación, el proveedor debe demostrar el uso de esta unidad y el usuario debe firmar la declaración como prueba de que ha recibido dicha instrucción. Los salvaescaleras solo deben utilizarse para desplazar a una persona: no utilice el salvaescaleras para desplazar mascotas, bienes o más de una persona a la vez, también si la carga es inferior al peso máximo de usuario. Mantenga a los niños y a las mascotas alejados del salvaescaleras. Saque la llave después del uso para evitar un uso no autorizado.
4. Mantenga las extremidades y la ropa alejadas de las piezas móviles. Asegúrese de que la ropa ancha u holgada no quede atrapada entre la silla y la escalera o el riel.
5. Adopte una posición segura. Asegúrese siempre de estar en una posición segura y estable. Siéntese lo más atrás posible en la silla y coloque los pies lo más cerca que usted pueda al centro del reposapiés. Utilice siempre el cinturón de seguridad y no se ponga nunca de pie en el salvaescaleras.
6. Actúe siempre con precaución. Concéntrese en la operación del salvaescaleras; si suelta la palanca de funcionamiento el salvaescaleras se parará. Para volver a poner el salvaescaleras en marcha, espere 3 segundos y pulse y aguante la palanca en la dirección que desea desplazarse hasta que llegue al rellano o el zaguán.

7. Compruebe si hay daños. Antes del uso, compruebe si el salvaescaleras está dañado. Avise a su proveedor sobre ruidos extraños, como chirridos y chasquidos. Para evitar accidentes, las reparaciones y el mantenimiento preventivo deben ser realizados únicamente por técnicos cualificados.
8. El salvaescaleras no debe utilizarse en caso de un incendio o como medio de escape durante un incendio.
9. Si el salvaescaleras no está equipado con un medio de comunicación, es recomendable tener siempre un medio de comunicación a mano.
10. Baje del salvaescaleras solo en los puntos de bajada existentes en la parte inferior o superior del riel.

Estructura

La resistencia y la idoneidad general de la pared, escaleras, pasillos, pisos superiores, barandillas, zócalos, etc. que han de soportar o rodear la instalación han de ser verificados y asegurados por el cliente, que por consiguiente acepta todas las responsabilidades relativas. Ni Handicare ni sus distribuidores autorizados asumen ninguna responsabilidad de la estabilidad de las estructuras que rodean y apoyan la instalación.

MANTENIMIENTO

Limpieza

Limpie el salvaescaleras regularmente.

Evite un uso excesivo de agua. Limpie la silla, el respaldo, los apoyabrazos y el reposapiés con un paño ligeramente humedecido. Limpie el riel regularmente con un paño seco. No limpie la cremallera de metal. Si en la cremallera aparecen manchas sucias, puede limpiarlas fácilmente con un paño húmedo y un detergente suave. Con el tiempo, las ruedas de la cremallera pueden dejar marcas en el riel.

Mantenimiento preventivo

Para asegurar un uso prolongado, el salvaescaleras no solo requiere una limpieza regular, sino también cierto mantenimiento preventivo.

El salvaescaleras debe ser revisado al menos una vez por año por una persona cualificada. Si el salvaescaleras tiene más de dos usuarios, recomendamos al menos dos revisiones por año.

En la proximidad del salvaescaleras debe haber una toma de corriente disponible para una iluminación local durante la inspección y revisión. Mientras se utilice el salvaescaleras, debe haber una iluminación de al menos 50 lux en los puntos de llegada y salida.

GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

El fabricante garantiza que se repararán gratuitamente los defectos de manufactura y/o material de este salvaescaleras (con exclusión de las baterías) que puedan aparecer hasta 12 meses después de la fecha de compra, siempre que se utilice de forma normal y de acuerdo con las instrucciones recomendadas de usuario, instalación y mantenimiento. Esta garantía no cubre daños causados por desgaste normal, sobrecarga o uso inapropiado y el reemplazo de pilas en el telemando.

Le recomendamos revisar el salvaescaleras cada año por un técnico cualificado de salvaescaleras.

En ningún caso, el fabricante puede aceptar responsabilidad por la muerte, lesiones personales, daños a la propiedad ni consecuencias y/o gastos incidentales e imprevistos resultantes del uso de su salvaescaleras. No está permitido realizar modificaciones al producto y hacerlo anulará la garantía. El fabricante no será responsable de los posibles daños resultantes de dichas modificaciones. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños o lesiones causados por la inobservancia u observancia inadecuada de las reglas e instrucciones de seguridad en este manual, o por la negligencia durante la instalación, el uso, el mantenimiento y la reparación de este salvaescaleras.

La instalación y revisión deben ser realizadas exclusivamente por proveedores o técnicos de instalación/revisión autorizados por el fabricante de acuerdo con las normativas locales. Los telemandos montados en la pared funcionan con frecuencia infrarroja; Handicare no asume ninguna responsabilidad por cualquier disfunción en el caso improbable de que se produzca una interferencia de señales externos a este salvaescaleras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de alimentación	230 VAC	Velocidad	0,15 m/s (máx.)
Frecuencia	50/60 Hz	Temperatura ambiente	0 - 40°C
Corriente	1 A	Humedad relativa	20 - 80%
Potencia	360 watt	Capacidad	15 recorridos por 24 horas
Fusibles	30 A		10 recorridos continuos
Carga (máx.)	115 kg	Ruido	56 dB

La información proporcionada en este manual está basada en especificaciones generales respecto a la construcción, propiedades del material y métodos de trabajo que conocíamos en el momento de publicación; por este motivo pueden esperarse modificaciones y mejoras.

La configuración del salvaescaleras de Handicare, y en particular pero no exclusivamente los componentes del mismo, como el sistema de rieles, la estructura del salvaescaleras, los elementos de fijación, todas las piezas giratorias y móviles y el motor, están basados en los conocimientos y experiencia de Handicare. Los trabajos en esa configuración o en una o más de sus componentes, solo pueden ser realizados por (empleados de) los distribuidores certificados por Handicare para llevar a cabo estos trabajos de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por Handicare. Solo esos empleados están capacitados para ello; solo esos empleados calificados pueden garantizar la seguridad que ofrecen los salvaescaleras de Handicare franco fábrica. Los distribuidores de salvaescaleras de segunda mano de Handicare que no sean los distribuidores certificados por Handicare no están calificados para realizar este trabajo. Por ejemplo, para instalar un riel distinto del riel original de Handicare en el hogar de un usuario.

Esto es importante, porque cuando se trabaja en un salvaescaleras de Handicare o cuando un salvaescaleras de Handicare usado es reinstalado utilizando otros componentes, como un riel diferente, por cualquier persona que no sea uno de esos empleados cualificados, la garantía de Handicare y el marcado CE relativo al salvaescaleras en cuestión quedarán inmediatamente anulados.

La expiración de la marca CE significa que el salvaescaleras en cuestión ya no cumple con la normativa europea. Como resultado de esta expiración, Handicare no es responsable/no se hace responsable de las posibles consecuencias de un fallo del salvaescaleras respectivo. Además, el mantenimiento del salvaescaleras de Handicare solo puede realizarse con piezas de repuesto originales aprobadas por Handicare.


Esto es importante porque si se utilizan otras piezas, como un riel diferente, que las piezas de repuesto originales aprobadas por Handicare, la garantía de Handicare y la marca CE del salvaescaleras en cuestión quedarán inmediatamente anulados.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida y/o divulgada mediante impresión, fotocopiado, microfilm o en ninguna otra forma, sin la previa autorización por escrito del fabricante. Esto es aplicable también a los dibujos y diagramas. El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en piezas, en cualquier momento, sin comunicarlo con anterioridad o directamente al cliente. El contenido de este manual también puede modificarse sin previo aviso. Este manual es válido para los modelos estándar del salvaescaleras. Por este motivo el fabricante no asume ninguna responsabilidad de cualquier daño causado por especificaciones que difieren de las del modelo estándar del salvaescaleras suministrado a usted. Para obtener información relativa a ajustes, mantenimiento o reparaciones no incluidos en este manual, póngase en contacto con el departamento técnico del proveedor.

Este manual ha sido redactado con las mejores intenciones y el mayor cuidado posible, pero el fabricante no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en este manual o por las consecuencias derivadas de los mismos.


El manual del holandés es el idioma original.

PANTALLA DE DIAGNÓSTICO

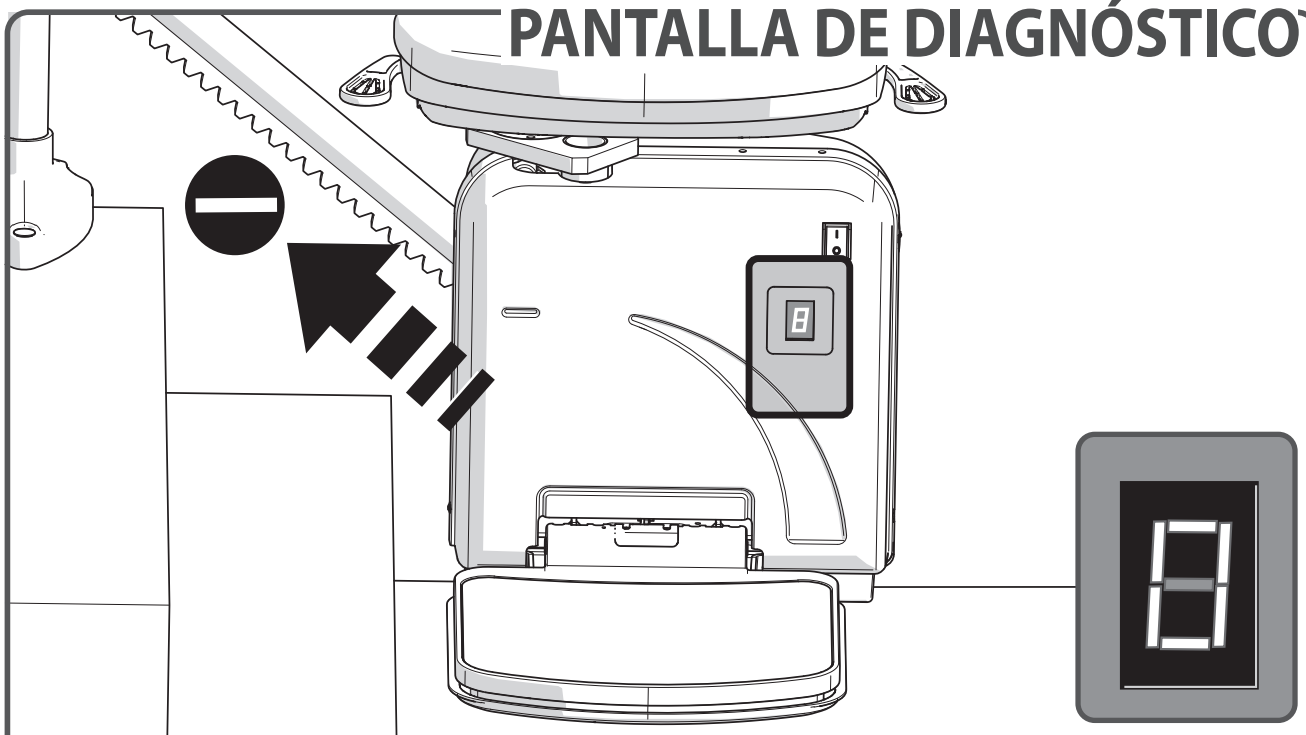

El salvaescaleras está equipado con una pantalla de diagnóstico en la que aparece un código para ayudar a diagnosticar fallos. Consulte el ANEXO E para una explicación de los códigos de diagnóstico. Mencione estos códigos al telefonista de Atención al Cliente cuando les llame sobre un fallo.

BLOQUEO DE SILLA

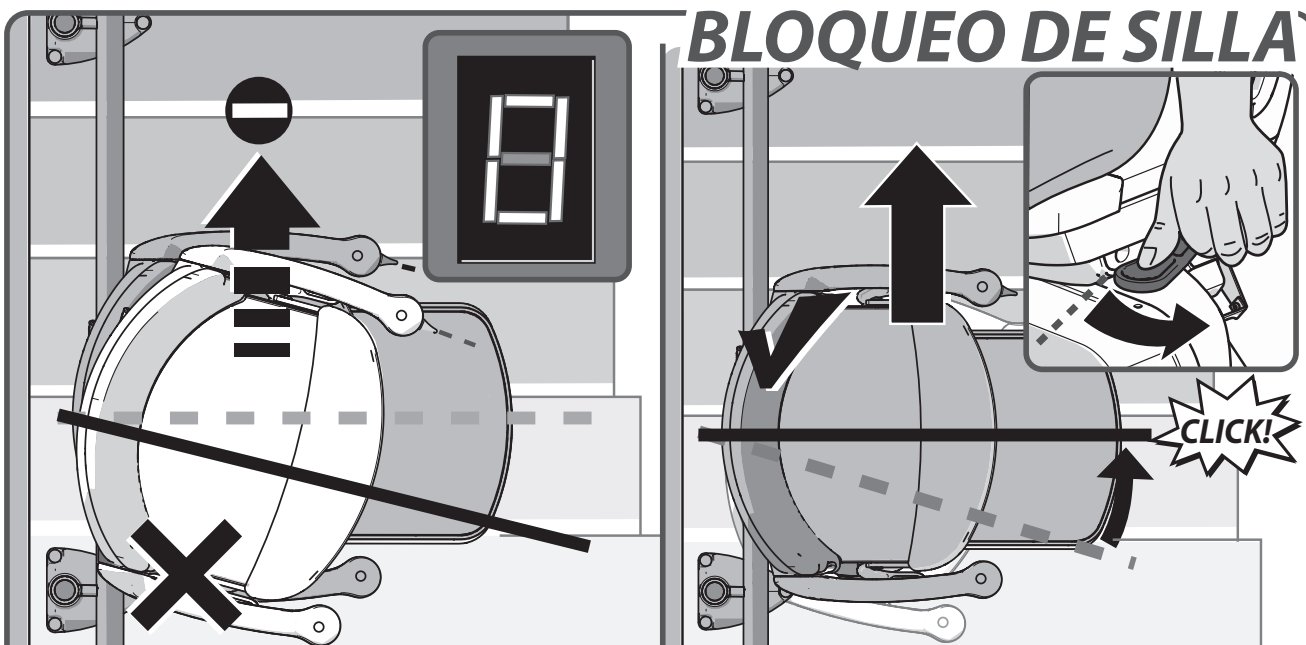

CAUSA


SOLUCIÓN

Problema: El salvaescaleras no se mueve en ambas direcciones y la pantalla muestra un "0".

Causa: La silla no está bloqueada y está en una posición girada.

Solución: Gire la silla por medio de la palanca a la izquierda o derecha del asiento.

BOTÓN DE PARADA

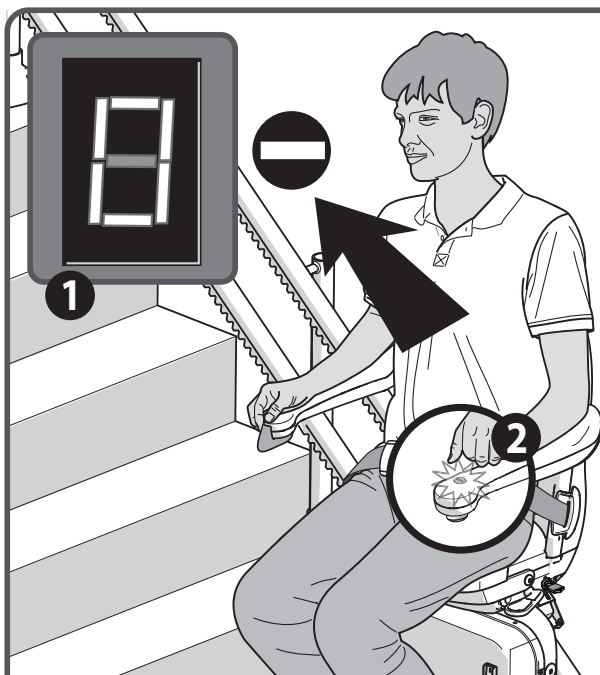

CAUSA

Problema: El salvaescaleras no se mueve en ambas direcciones, la pantalla muestra un “0” [1] y el botón de parada está encendido [2].


Causa: Se ha apretado el botón de parada.

Solución: Pulse una vez el botón de parada.



SOLUCIÓN

OPCIONAL BOTÓN DE PARADA

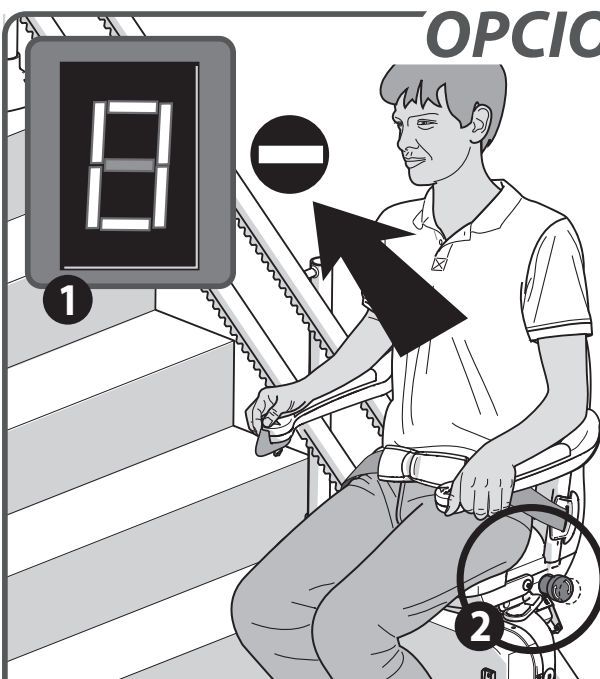

CAUSA

Problema: El salvaescaleras no se mueve en ambas direcciones, la pantalla muestra un “0” [1] y el botón de parada está encendido [2].


Causa: Se ha apretado el botón de parada.

Solución: Gire el botón de parada de emergencia.



SOLUCIÓN

APOYABRAZOS

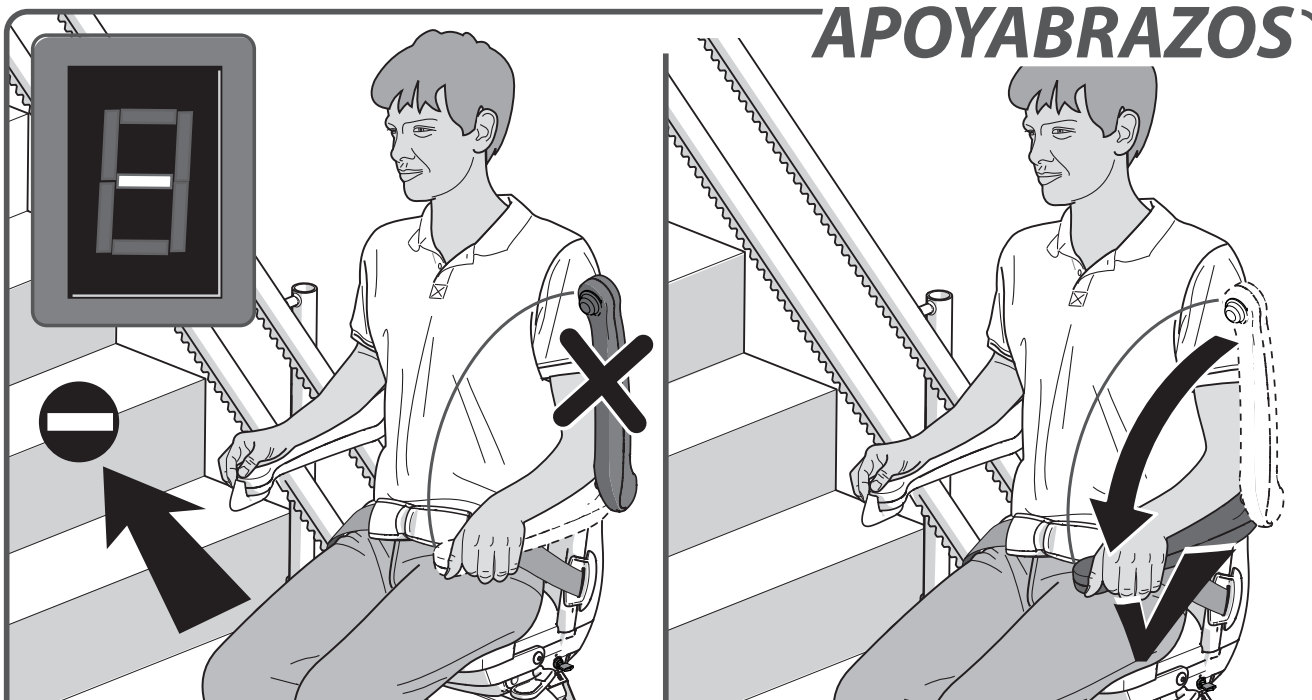

CAUSA

SOLUCIÓN

Problema: El salvaescaleras no se mueve en ambas direcciones y la pantalla muestra un “-”. **Causa:** Un apoyabrazos no se ha bajado. **Solución:** Baje el apoyabrazos completamente hacia abajo.

LLAVE



CAUSA


SOLUCIÓN

Problema: El salvaescaleras no se mueve en ambas direcciones y la pantalla muestra un “0”.

Causa: El interruptor de llave está en la posición OFF.

Solución: Gire el interruptor de llave una cuarta vuelta hacia la derecha.

BATERÍAS DEL TM

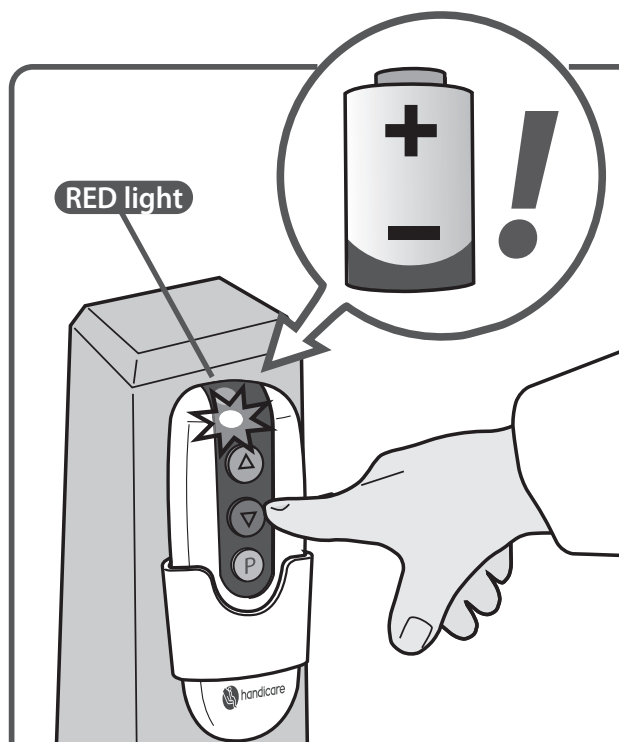


CAUSA

Problema: El salvaescaleras no se mueve en ambas direcciones y el LED en el control remoto se enciende roja al accionarlo.


Causa: Las pilas en el control remoto están vacías.

Solución: Cambie las pilas del control remoto.

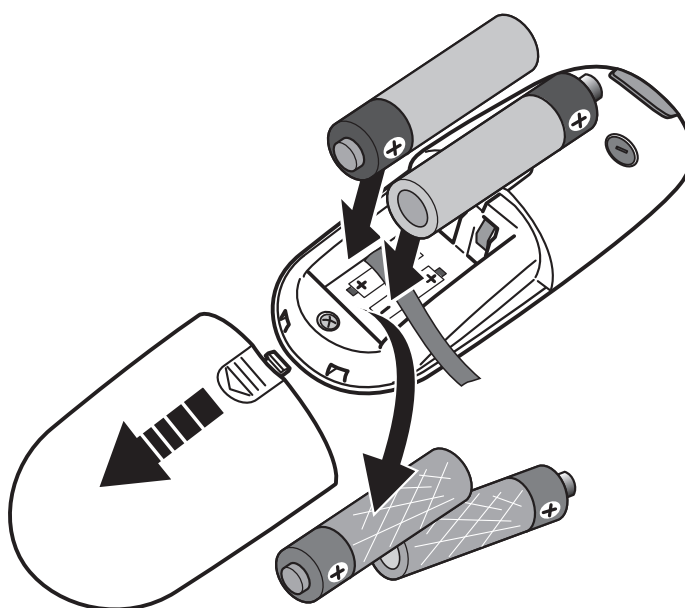

SOLUCIÓN


ALIMENTACIÓN

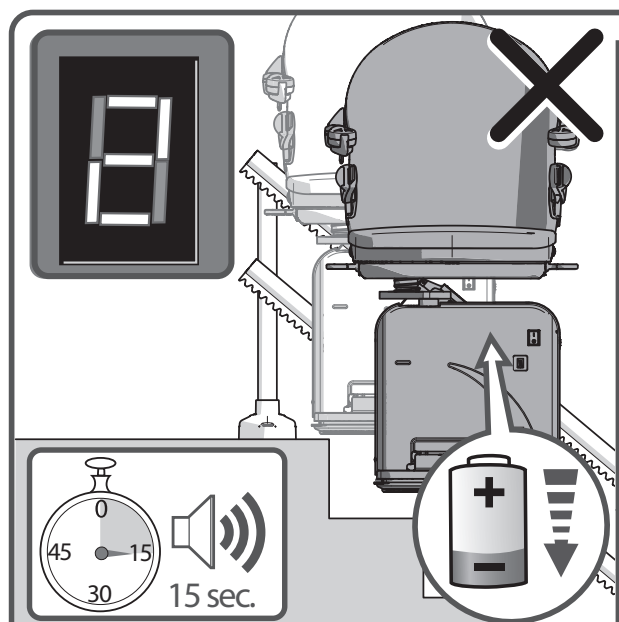

CAUSA

Problema: Las baterías del salvaescaleras no se cargan, el salvaescaleras dará un pitido durante 15 segundos y la pantalla muestra un "2".

Causa: El salvaescaleras no está correctamente posicionado en una estación de carga o el enchufe no está en la toma de corriente. **Solución:** Desplace el salvaescaleras a una estación de carga o ponga el enchufe en la toma de corriente.

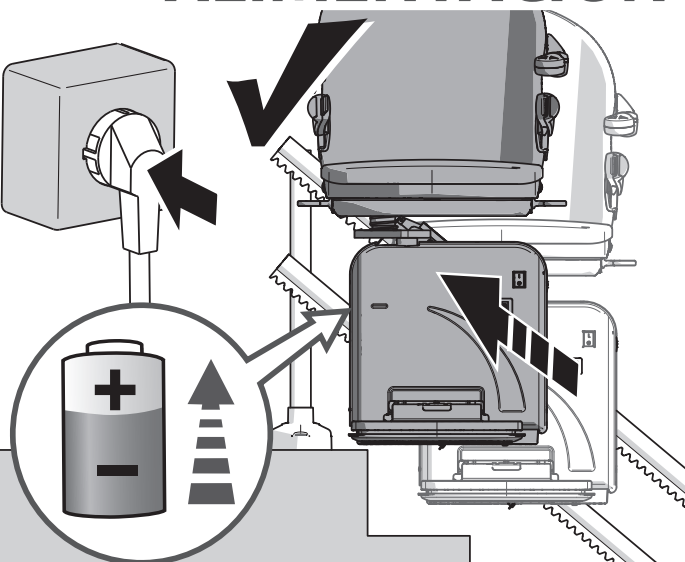

SOLUCIÓN




AVISOS *página 143*

OPERACIÓN DE EMERGENCIA *página 144*

CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO *página 147*



A APAGADO

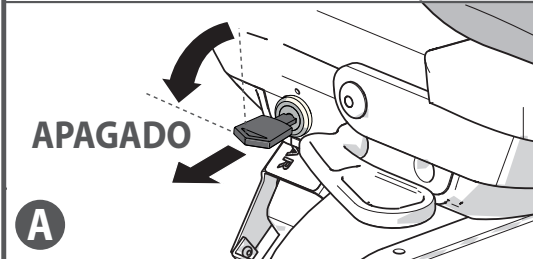


A APAGADO




C

AVISOS

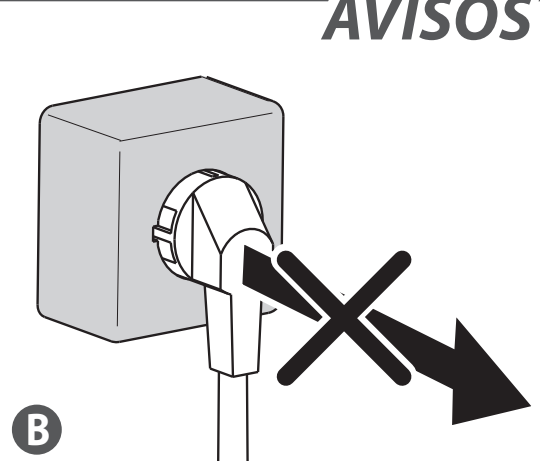

B

REPOSAPIÉS AUTOMÁTICO

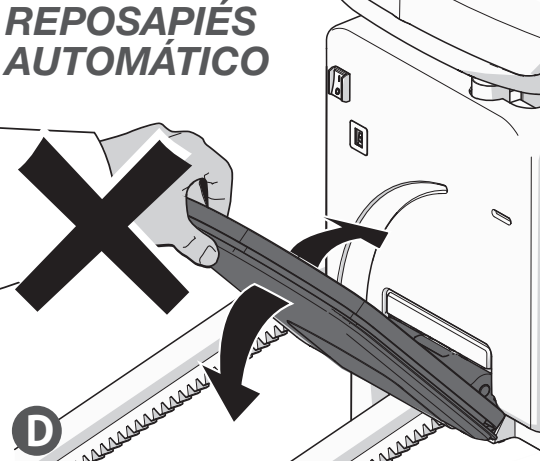


D

[A] Saque la llave del contacto cuando salga del salvaescaleras.

[B] No saque nunca el enchufe del salvaescaleras de la toma de corriente.

[C] Las llaves: se recomienda que sean almacenadas cerca de la silla elevadora colgando una llave en el soporte de pared del dispositivo.




OPERACIÓN DE EMERGENCIA > RIEL

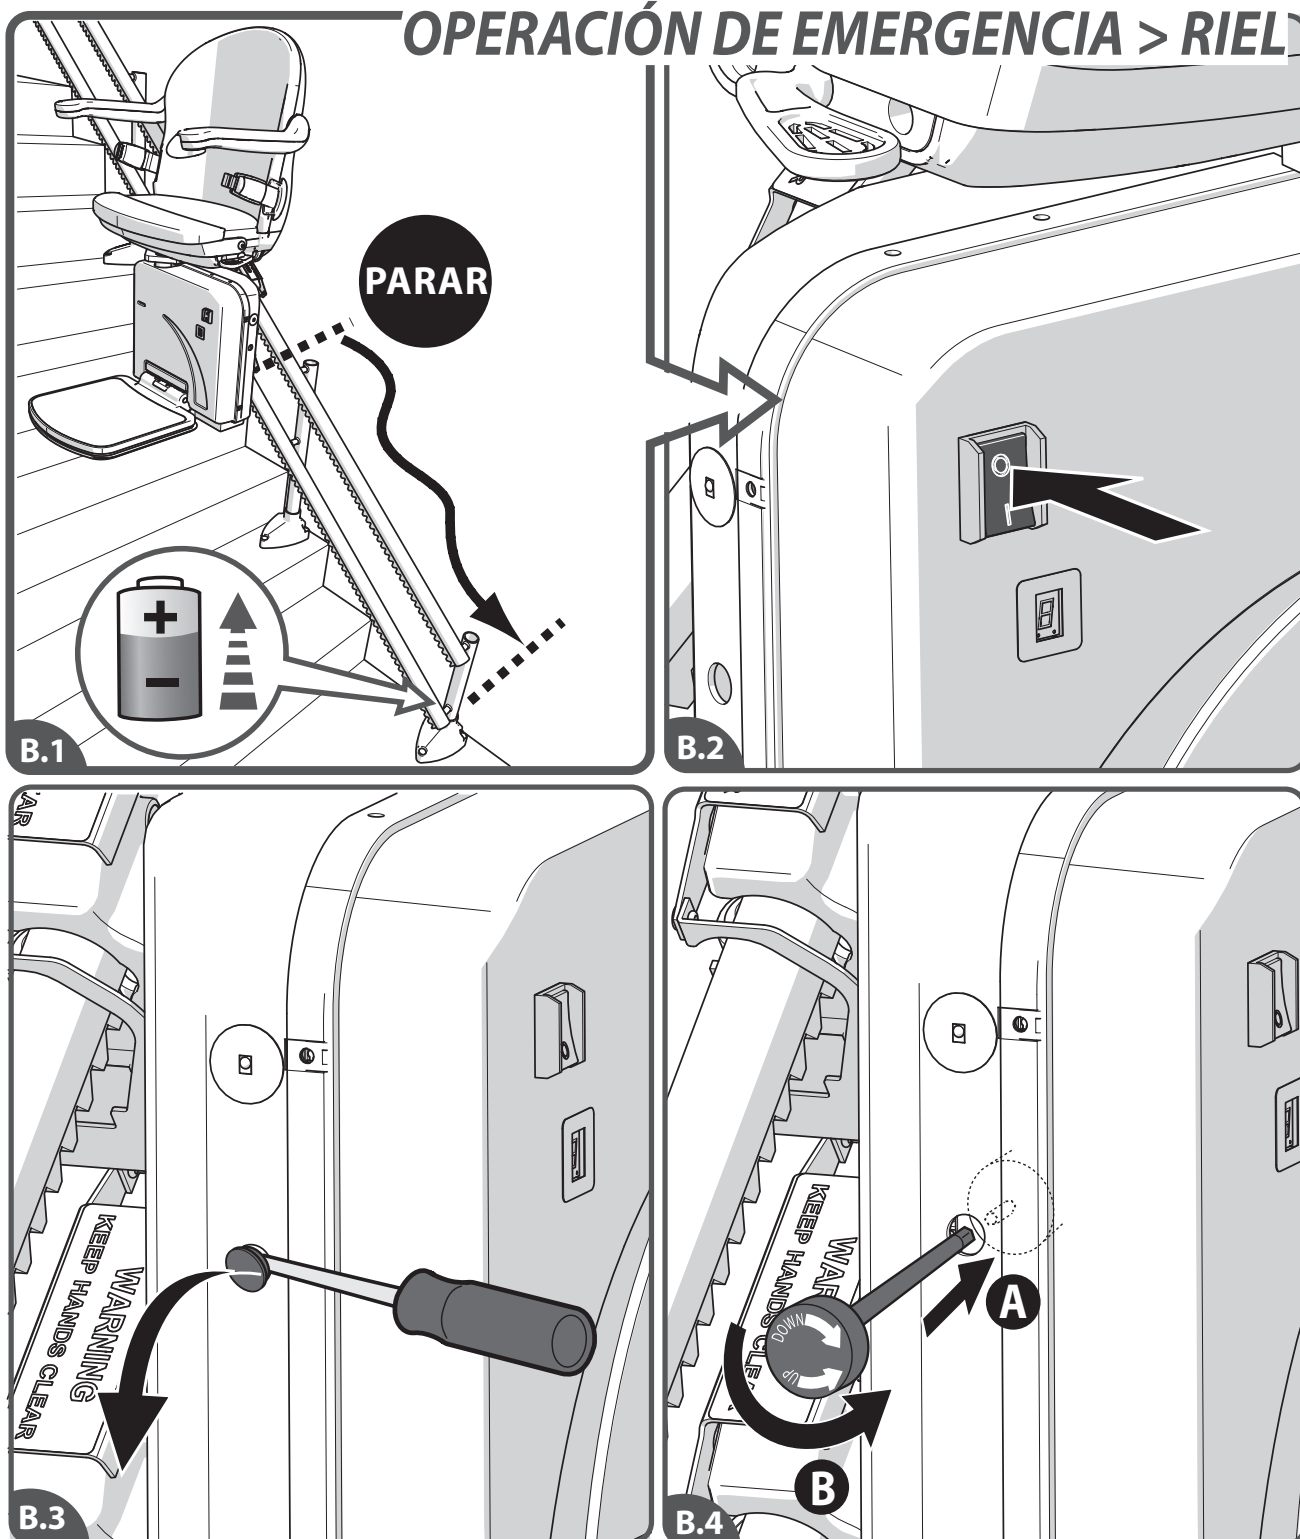

[B.1] Si el salvaescaleras se detiene inesperadamente y no se mueve en ninguna dirección, puede utilizarse el avance manual para desplazar el salvaescaleras a un contacto de carga. [B.2] Desconecte el salvaescaleras. [B.3] Retire el tapón de la unidad con un destornillador. [B.4] Gire el avance manual, tal como se indica. Desplace entonces el salvaescaleras en la dirección deseada. Si no es posible mover la silla salvaescaleras hacia abajo, moverla hacia arriba. La silla salvaescaleras debe revisarse antes de intentar usarla nuevamente.




OPERACIÓN DE EMERGENCIA > SMART SILLA

ES

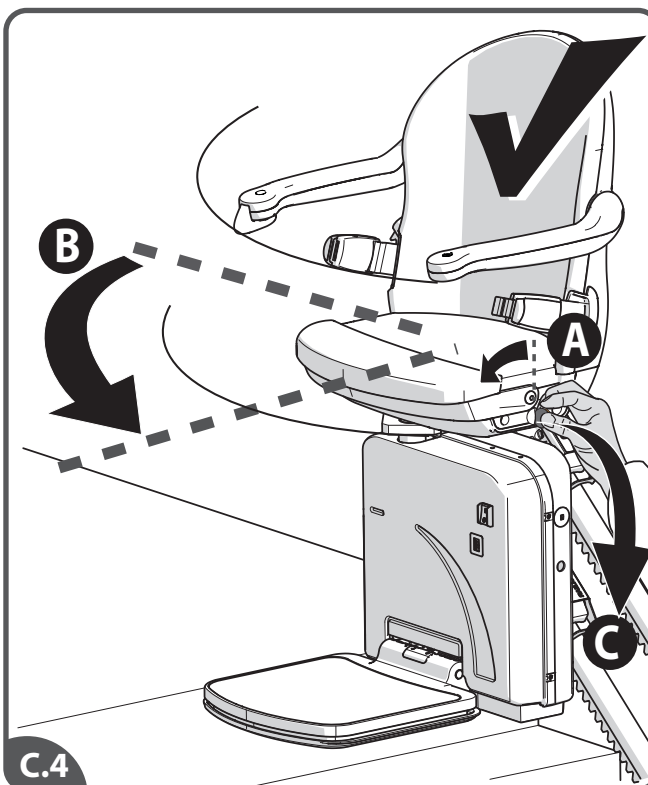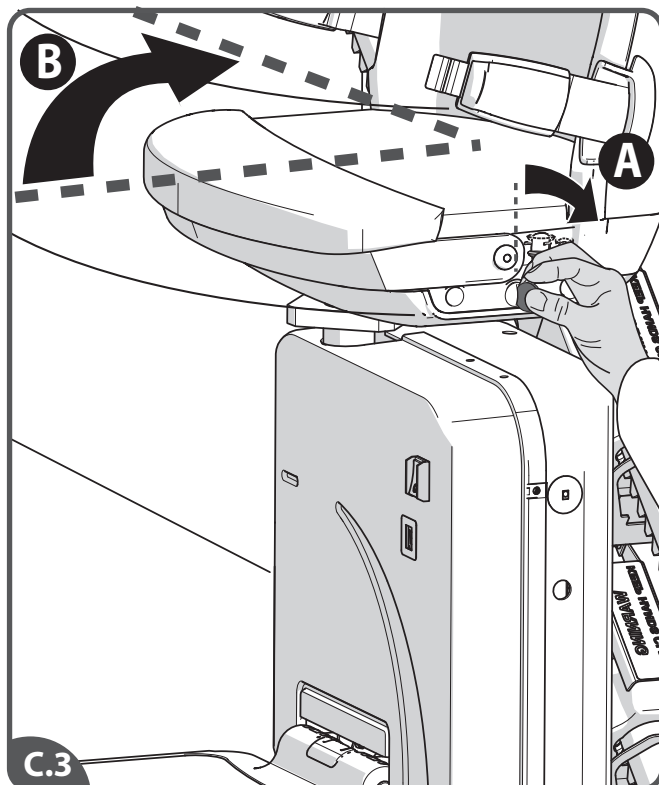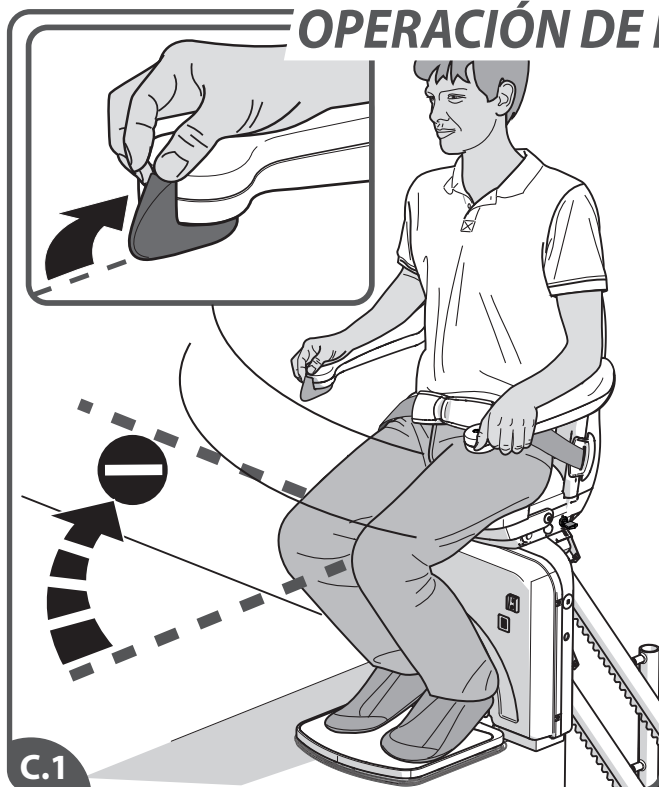

[C.1] Si el giro automático no funciona, puede girar la silla manualmente. Hágalo solo en caso de emergencia. [C.2] Inserte una moneda en el botón al lado de la silla. [C.3] Gire la silla a mano. [C.4] Vuelva a colocar la silla en la posición inicial. Retire la moneda. Haga esto antes de volver a utilizar el salvaescaleras.

OPERACION DE EMERGENCIA > STYLE SILLA

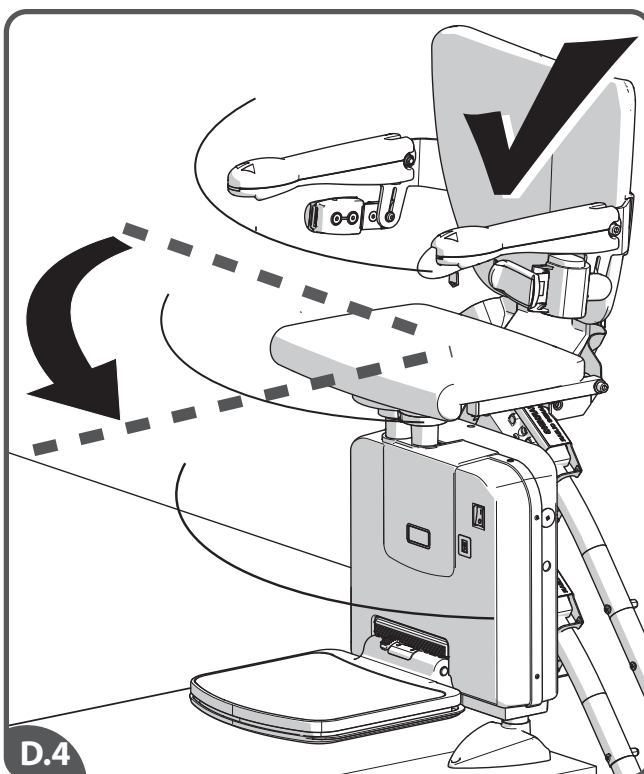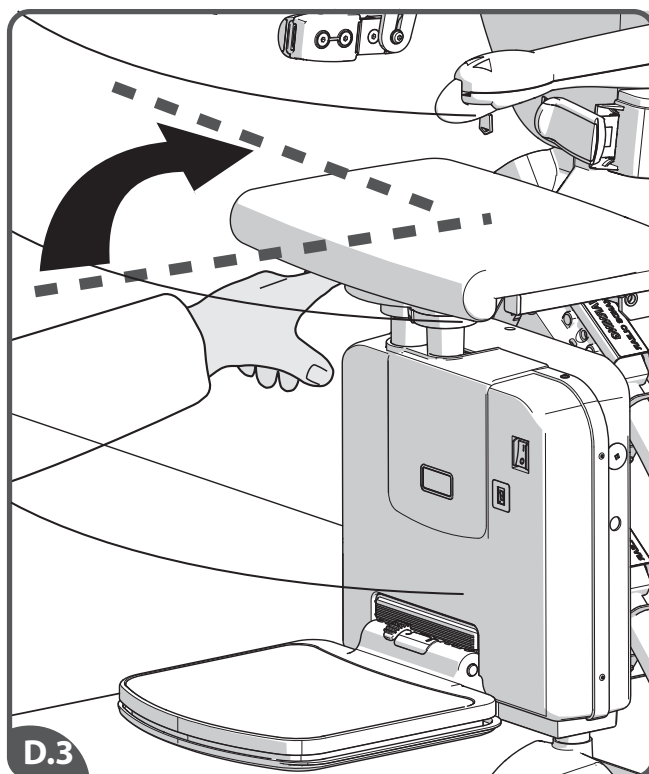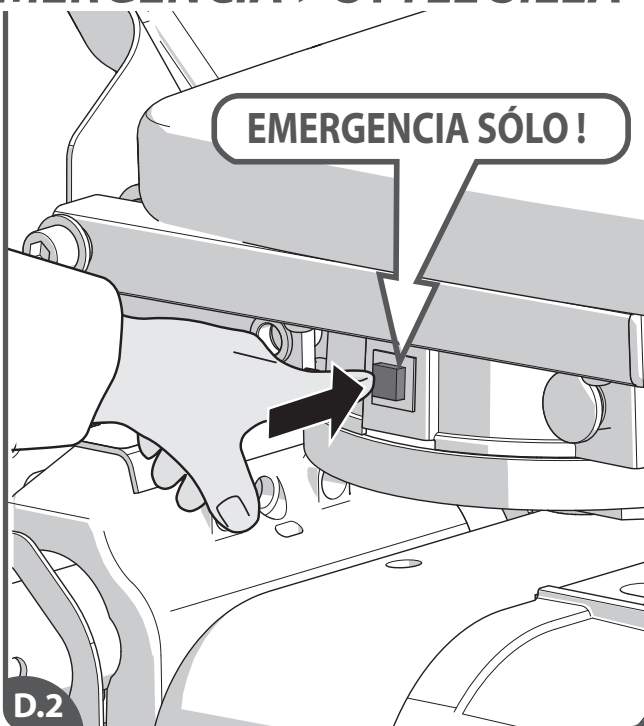



[D.1] Si el giro automático no funciona, puede girar la silla manualmente. Hágalo solo en caso de emergencia. [D.2] Pulse el botón de liberación. [D.3] Gire la silla a mano. [D.4] Vuelva a colocar la silla en la posición inicial. Haga esto antes de volver a utilizar el salvaescaleras.


Si la acción mencionada no ayuda, llame Handicare.


CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO



Anote el código de diagnóstico cuando se llama a Handicare en busca de ayuda.

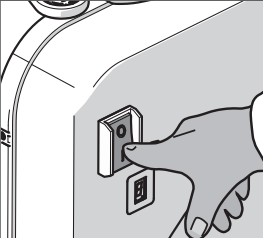Pantalla	Acción
	
Pantalla apagada	

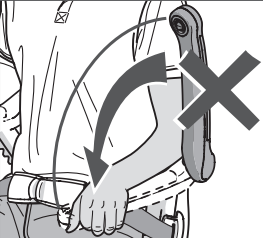Pantalla	Acción
	
Cargando pero el salvaescaleras no funciona	

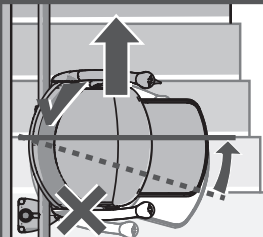
Pantalla	Acción
	
Silla en posición giratoria	
FALLA	

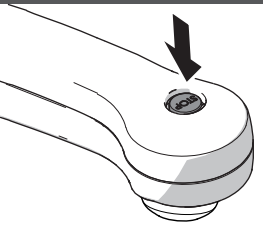
Pantalla	Acción
	
Botón de parada activado.	
FALLA	

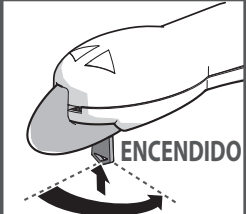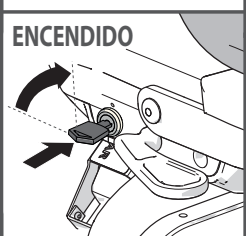
Pantalla	Acción
	
	
LLave en posición OFF.	
FALLA	


SIMPLICITY / STYLE


SMART

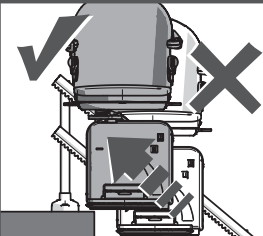
Pantalla	Acción
	
Necesita cargarse	
FALLA	




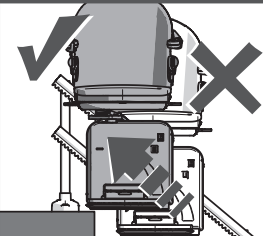
Pantalla	Acción
	
Fuera del cargador	
FALLA	

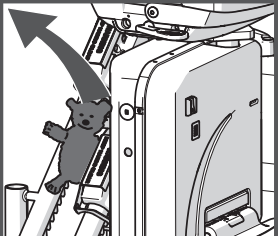
Pantalla	Acción
	
Límite de riel superior(MI) o inferior(MD) activado	
FALLA	

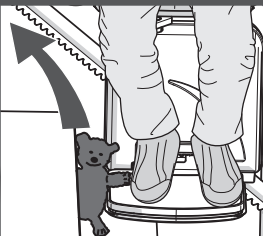
Pantalla	Acción
	
Borde de seguridad superior(MI) o inferior(MD) activado	
FALLA	

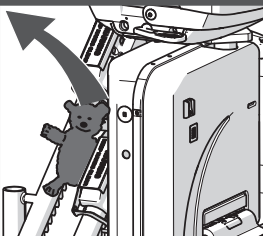Pantalla	Acción
	
Límite de riel inferior(MI) o superior(MD) activado	
FALLA	

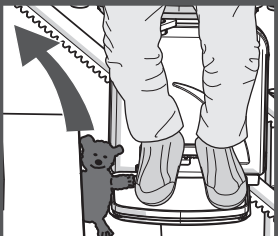Pantalla	Acción
	
Borde de seguridad inferior(MI) o superior(MD) activado	
FALLA	

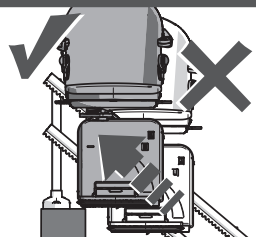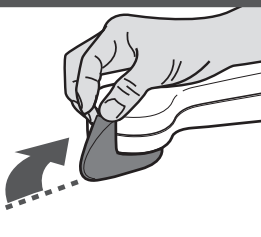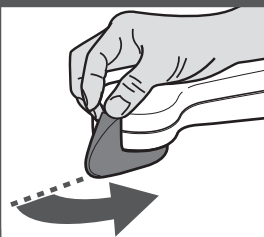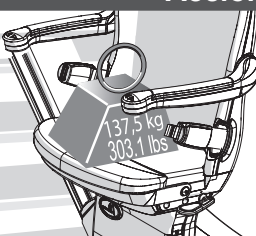Pantalla	Acción	Pantalla	Acción	Pantalla	Acción
					
Baja tensión de batería		Palanca activado		Palanca activado	
FALLA					
Pantalla	Acción	Pantalla	Acción	Pantalla	Acción
					
Fallo de dirección IR		El relé de energía principal no está abierto		El relé de energía principal no está cerrado	
FALLA					
Pantalla	Acción	Pantalla	Acción	Pantalla	Acción
					
Error en semiconductor de freno		Freno no conectado		El relé de energía principal se ha cerrado pronto	
FALLA					
Pantalla	Acción	Pantalla	Acción	Pantalla	Acción
					
Se ha sobrepasado el límite de corriente		El salvaescaleras funciona a media velocidad		La placa de control principal tiene un problema de memoria	
FALLA					

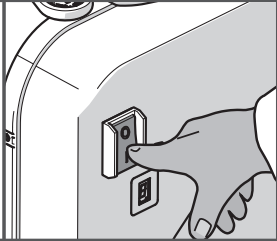
Pantalla	Acción
	
Error en el suministro eléctrico durante la carga	
FALLA	

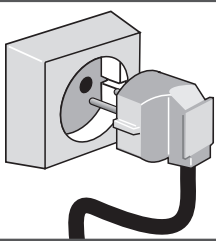
Pantalla	Acción
	
Error en el suministro eléctrico durante la carga	
FALLA	

Pantalla	Acción
	
Error en el suministro eléctrico cuando la batería está en carga de flotación	
FALLA	

Pantalla	Acción
	
Error de hardware de la placa principal	
FALLA	

Pantalla	Acción
	
Sobrecarga	
FALLA	

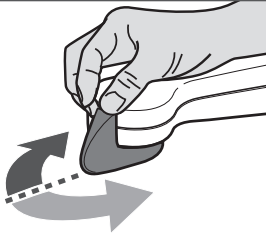Pantalla	Acción
	
El modo de dormir	
FALLA	

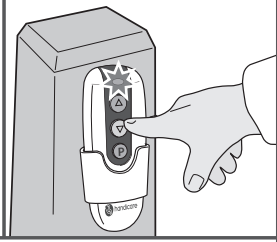Pantalla	Acción
	
El modo de dormir	
FALLA	

Si en la pantalla aparece algo distinto a los códigos de diagnóstico enumerados, deberá reajustarse: mueva el salvaescaleras de los contactos de carga. Desconecte el interruptor de la alimentación principal en la unidad durante 10 segundos y vuelva a conectarlo.

CONTENUTO

MANUALE PER L'USO	152
OPZIONI	161
INFORMAZIONI IMPORTANTI	164
RILEVAZIONE DEI GUASTI	168
APPENDICES	173
A. Promemoria	173
B. Funzionamento di emergenza	174
C. Codici di diagnostica	177

PREFAZIONE


Grazie per avere scelto un montascale Handicare.

Questo manuale dedicato ai montascale modelli HANDICARE 2000 contiene indicazioni relative alle caratteristiche standard e alle estensioni opzionali.

Make everyday life easier....

ENGLISH	1
NEDERLANDS	31
DEUTSCHE	61
FRANCAIS	91
ESPANOL	121
ITALIANO	151

SEDILE SMART

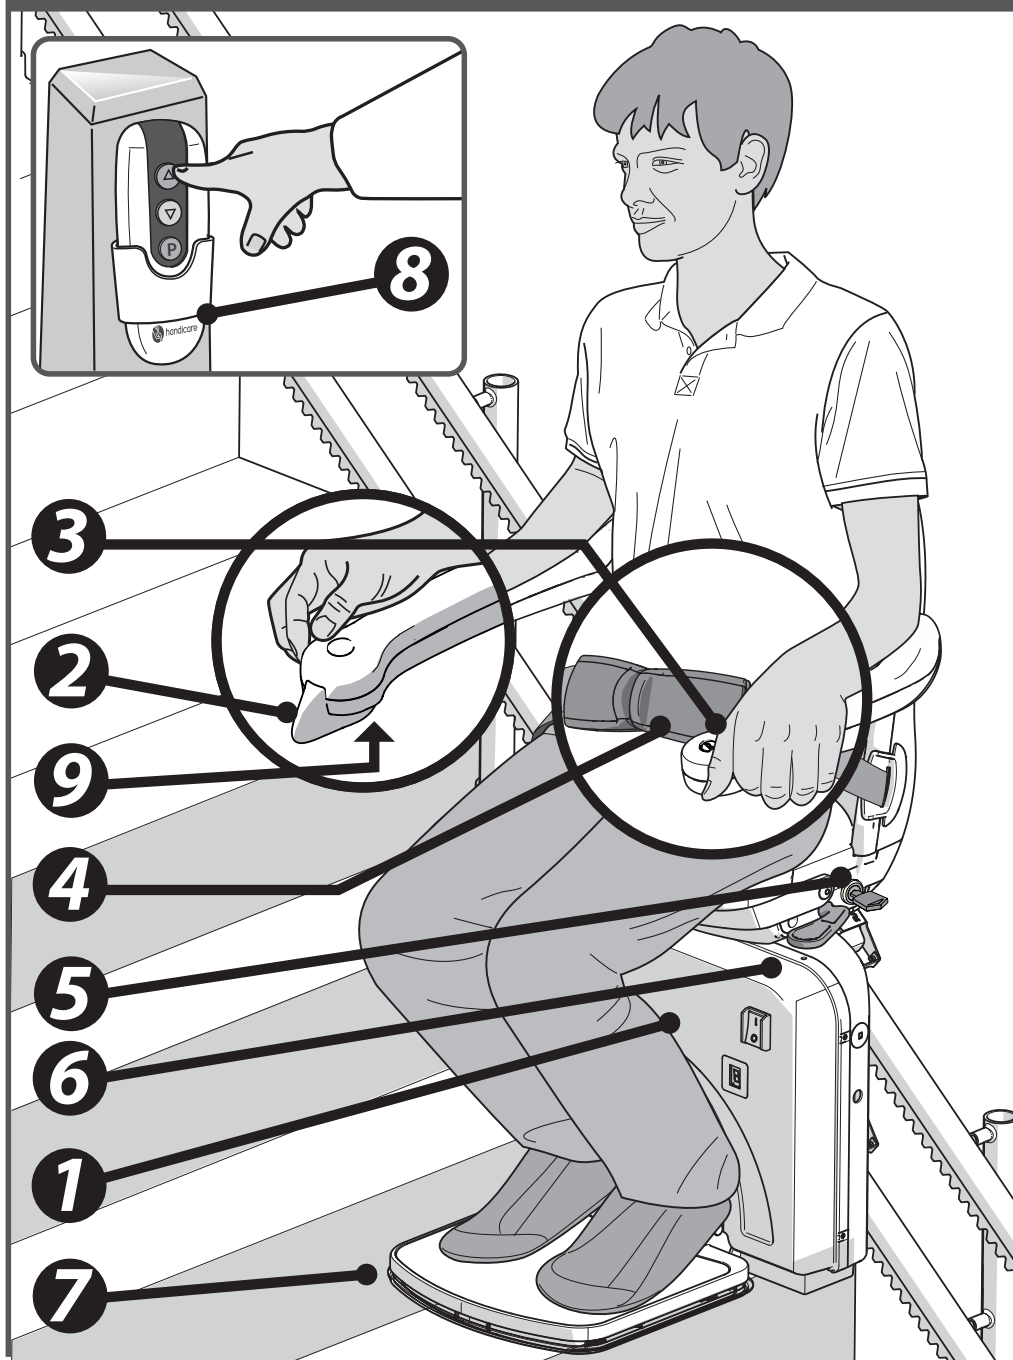


OPZIONI

Rotazione automatica ☐



Pedana poggiapiedi motorizzata ☐

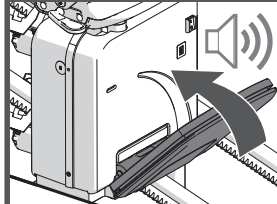

Guida ribaltabile ☐




L'illustrazione qui riportata mostra i componenti attraverso i quali l'utente può controllare il sedile SMART. Per aumentare la comodità e la facilità di utilizzo, è possibile dotare il modello SMART dei seguenti optional: sedile girevole automatico, pedana poggiapiedi automatica e il guida ribaltabile.

- [1] Display
- [2] Joystick
- [3] Pulsante di arresto
- [4] Cintura di sicurezza
- [5] Interruttore a chiave
- [6] Maniglia del sedile
- [7] Pedana poggiapiedi
- [8] Telecomando
- [9] Pedana poggiapiedi interruttore


SEDILO SIMPLICITY

OPZIONI

Pedana poggiapiedi motorizzata ☐

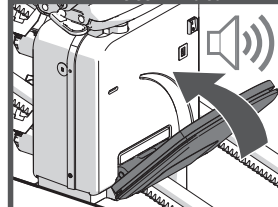

Guida ribaltabile ☐

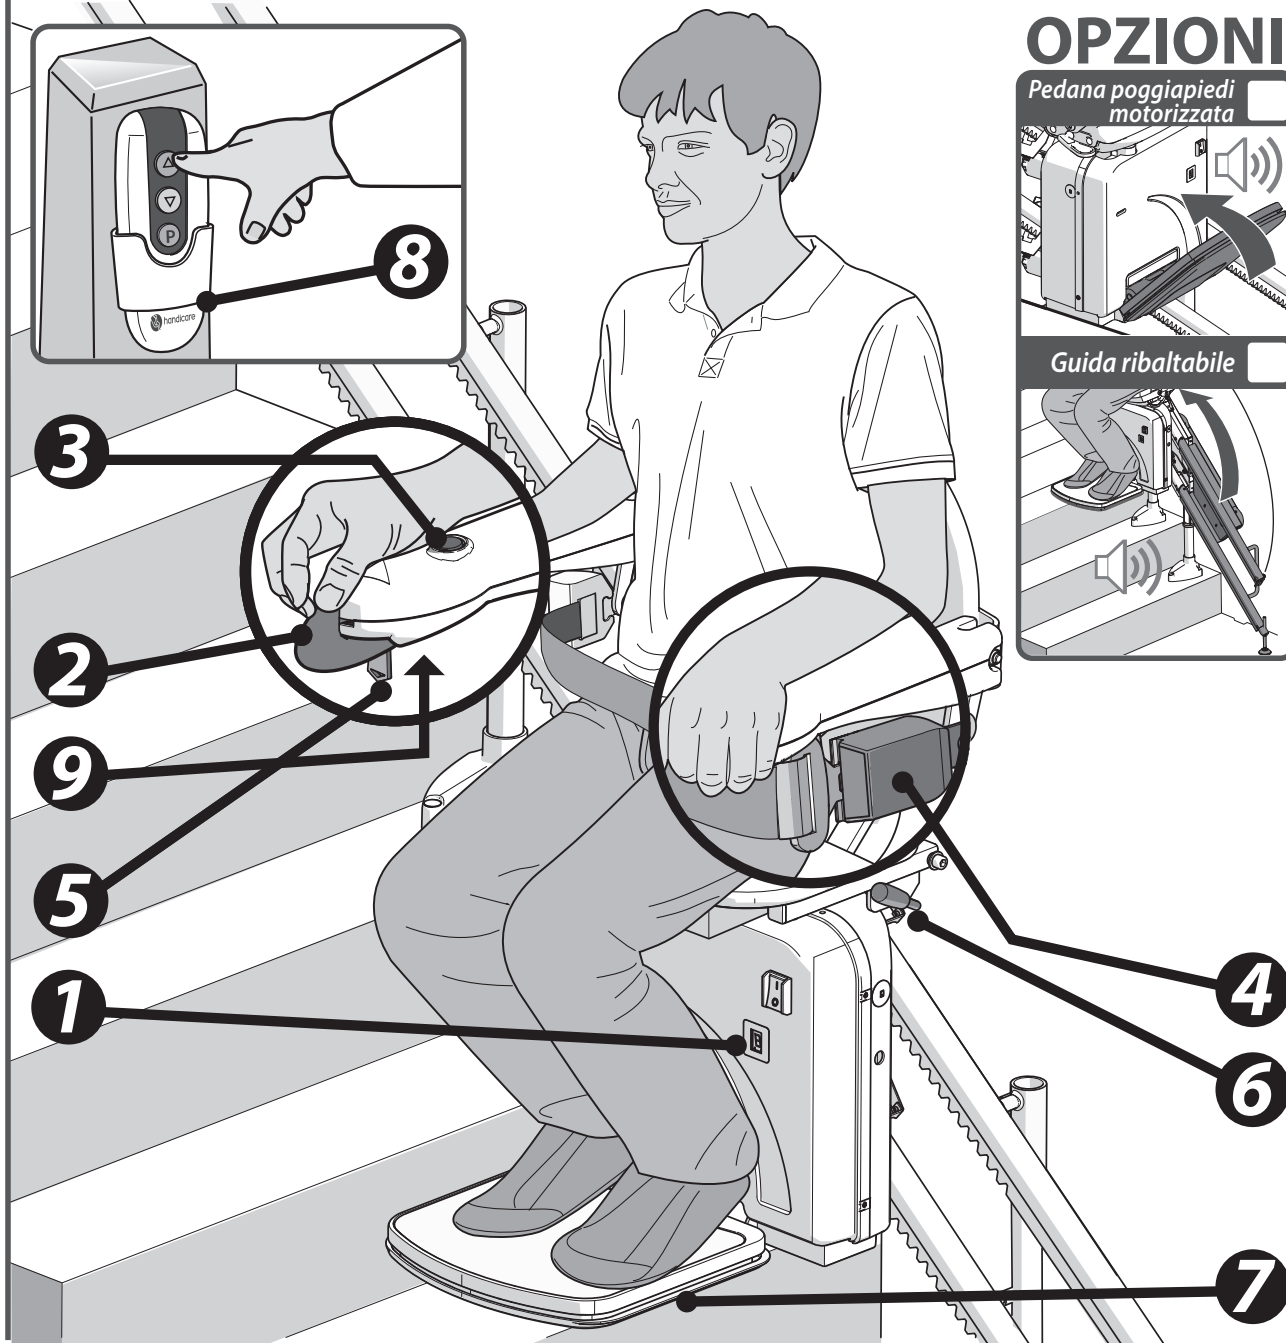

L'illustrazione qui riportata mostra i componenti attraverso i quali l'utente può controllare il sedile SIMPLICITY. Per aumentare la comodità e la facilità di utilizzo, è possibile dotare il modello SIMPLICITY dei seguenti optional: sedile girevole automatico, pedana poggiapiedi automatica e il guida ribaltabile.

- [1] Display
- [2] Joystick
- [3] Pulsante di arresto
- [4] Cintura di sicurezza
- [5] Interruttore a chiave
- [6] Maniglia del sedile
- [7] Pedana poggiapiedi
- [8] Telecomando
- [9] Pedana poggiapiedi interruttore


SEDILE STYLE

OPZIONI


Rotazione automatica ☐



Pedana poggiapiedi motorizzata ☐

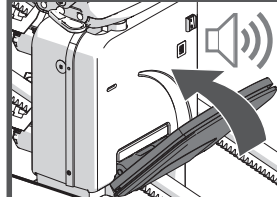


Guida ribaltabile ☐

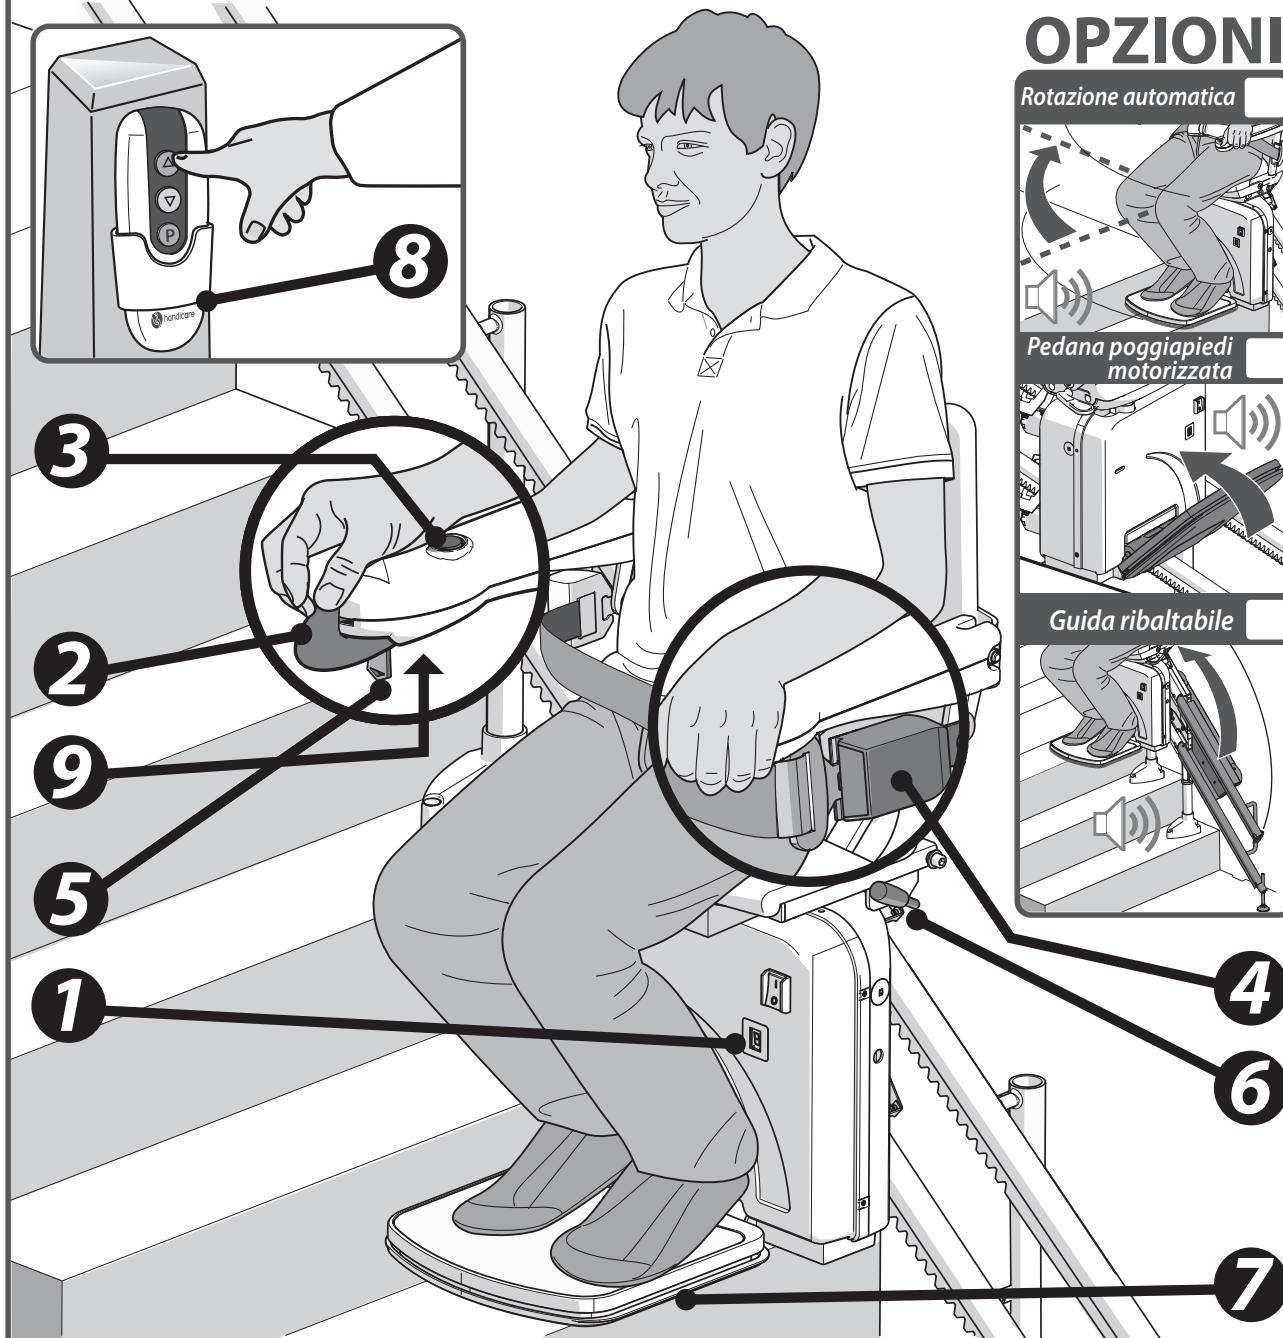

L'illustrazione qui riportata mostra i componenti attraverso i quali l'utente può controllare il sedile STYLE. Per aumentare la comodità e la facilità di utilizzo, è possibile dotare il modello STYLE dei seguenti optional: sedile girevole automatico, pedana poggiapiedi automatica e il guida ribaltabile.

- [1] Display
- [2] Joystick
- [3] Pulsante di arresto
- [4] Cintura di sicurezza
- [5] Interruttore a chiave
- [6] Maniglia del sedile
- [7] Pedana poggiapiedi
- [8] Telecomando
- [9] Pedana poggiapiedi interruttore


ABBASSARE

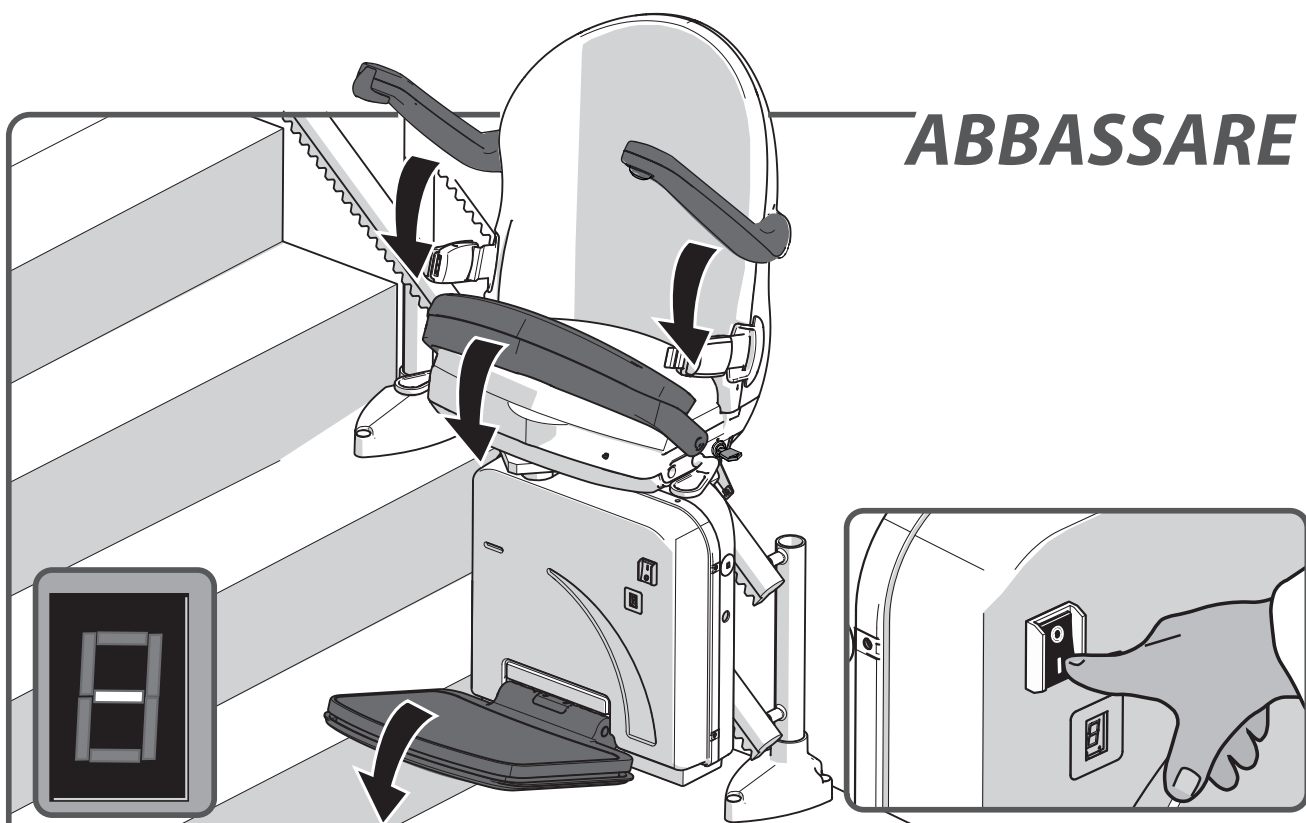



Verificare che l'interruttore on/off sia posizionato su "ACCESO". Il display di diagnostica si illuminerà per indicare l'accensione del servoscala. Abbassare i braccioli, la pedana poggipiedi e la seduta.


Pagina 162 > PEDANA POGGIPIEDI AUTOMATICA OPZIONALE

POSIZIONARE I PIEDI

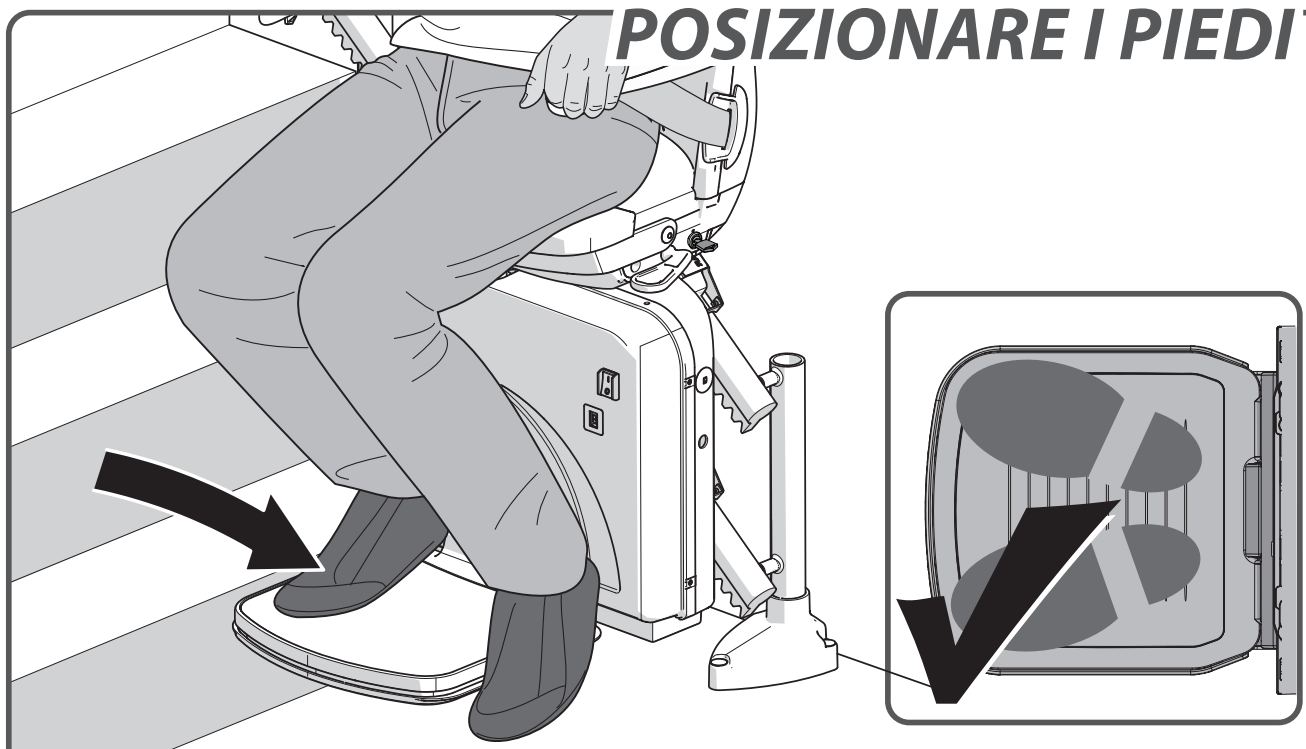

Posizionare i piedi sulla pedana poggipiedi. Assicurarsi che i piedi non fuoriescano dai bordi della pedana.

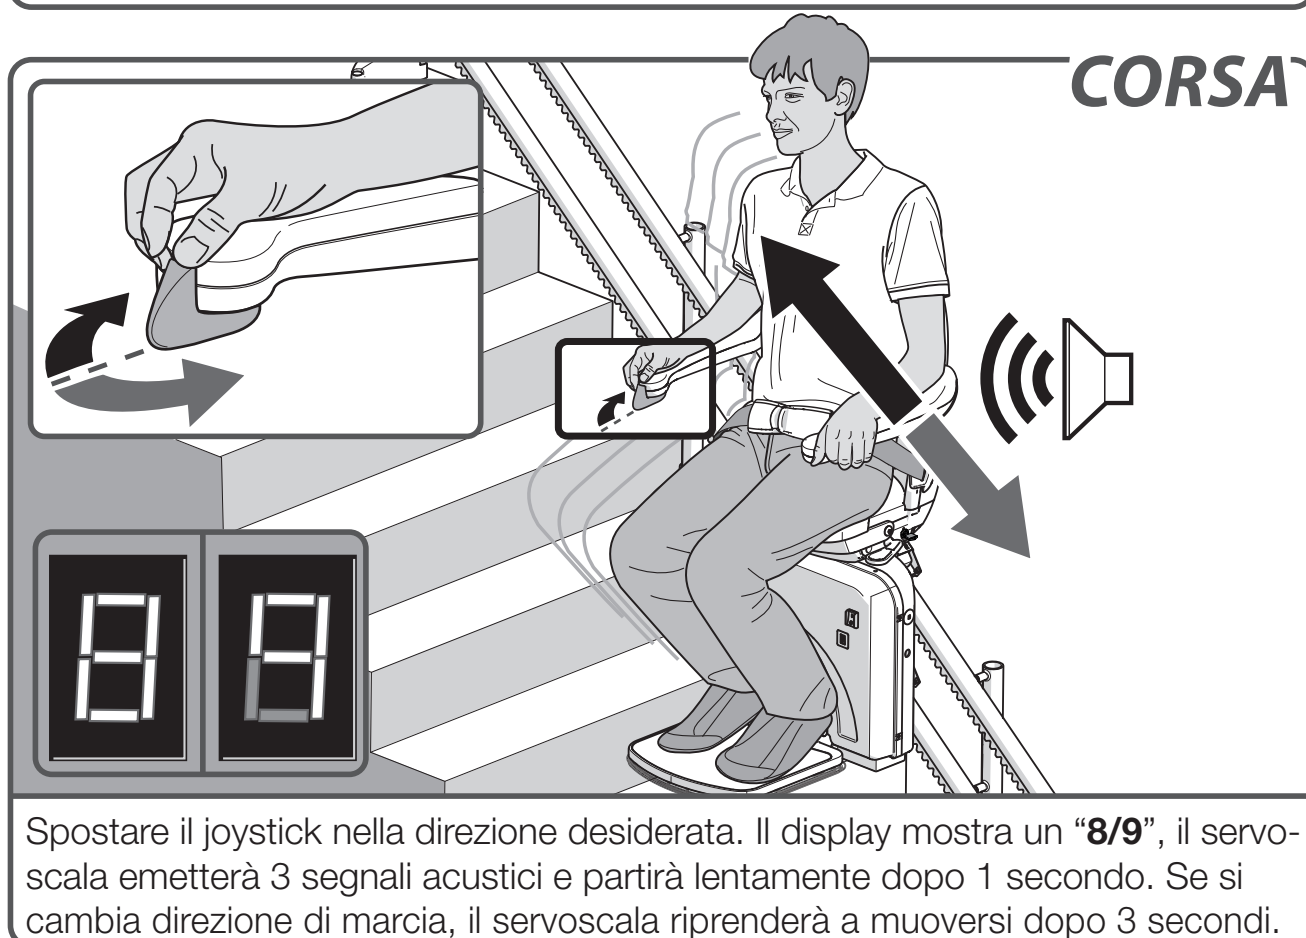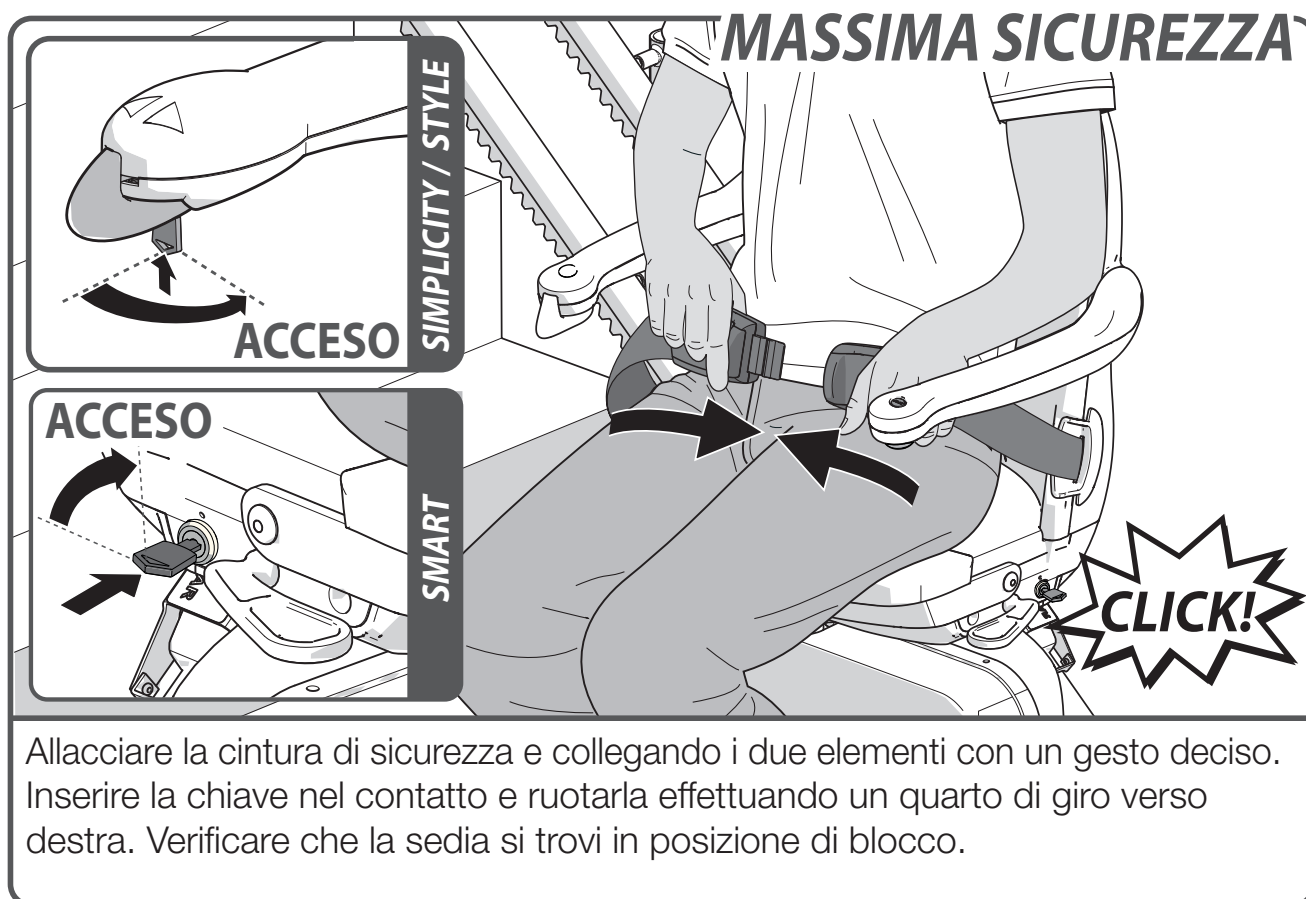


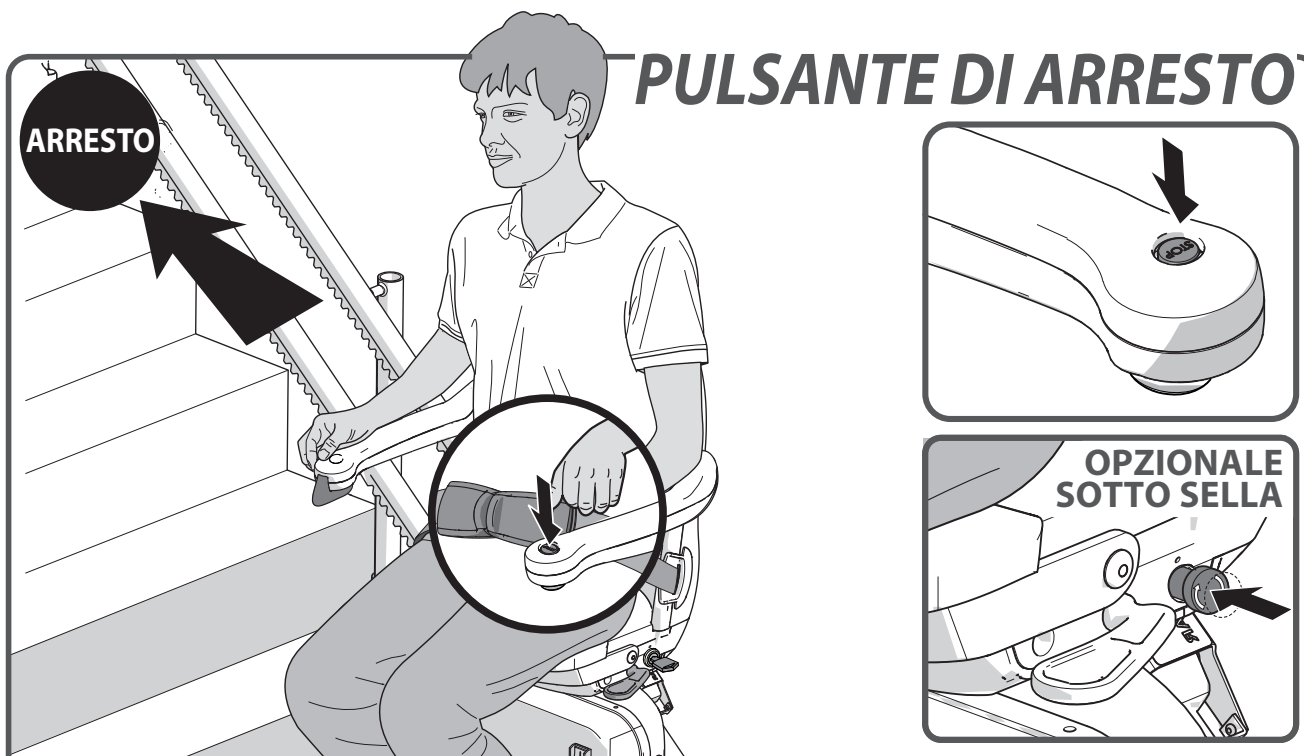

In caso di emergenza, premere il pulsante di Stop una volta. Il pulsante di Stop si accende. Il montascale si ferma immediatamente.

Per rilasciare il pulsante Stop, occorre premerlo nuovamente.


Opzionale: Per disattivare l'arresto di emergenza, girare il pulsante di emergenza.

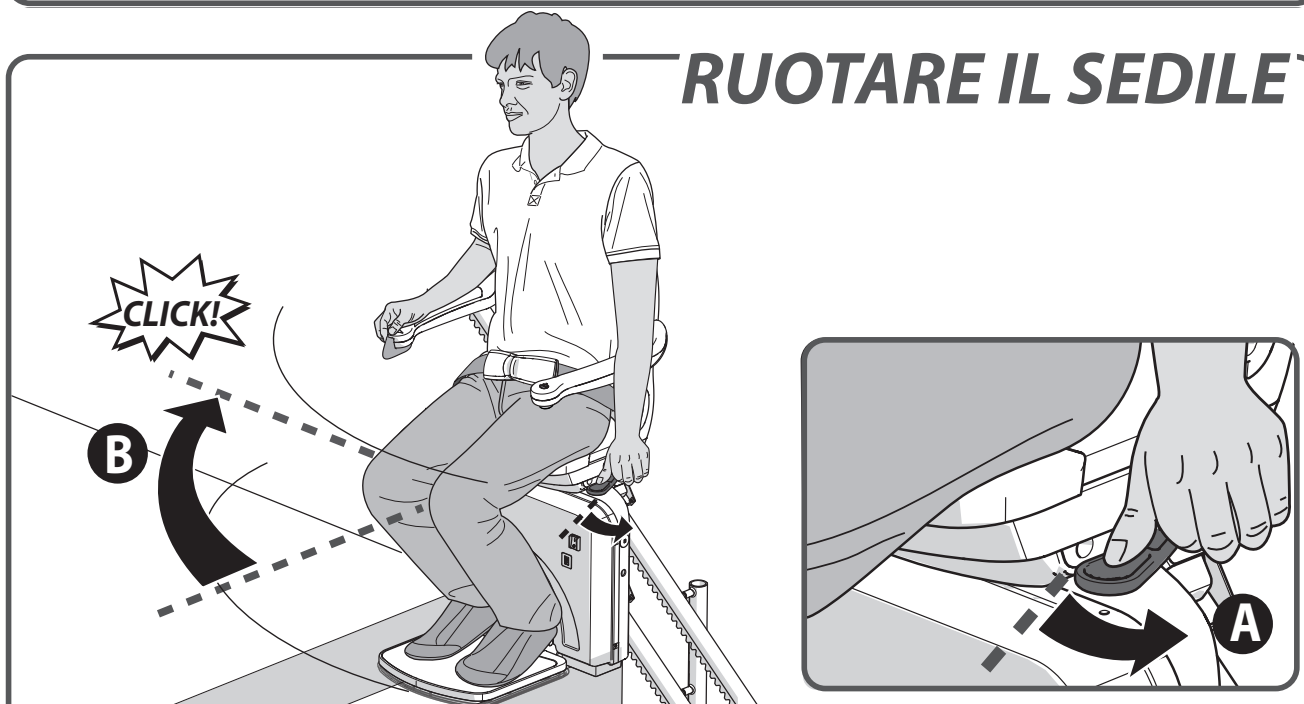

Il montascale si ferma automaticamente alla fine della guida. Ora è possibile girare manualmente il sedile per salire e scendere più facilmente. Tirare all'indietro la maniglia {A}. Ruotare il sedile fino a quando non si sente uno scatto indicante che il sedile si trova nella posizione giusta {B}.



Pagina 161 > SEDILE GIREVOLE AUTOMATICO OPZIONALE

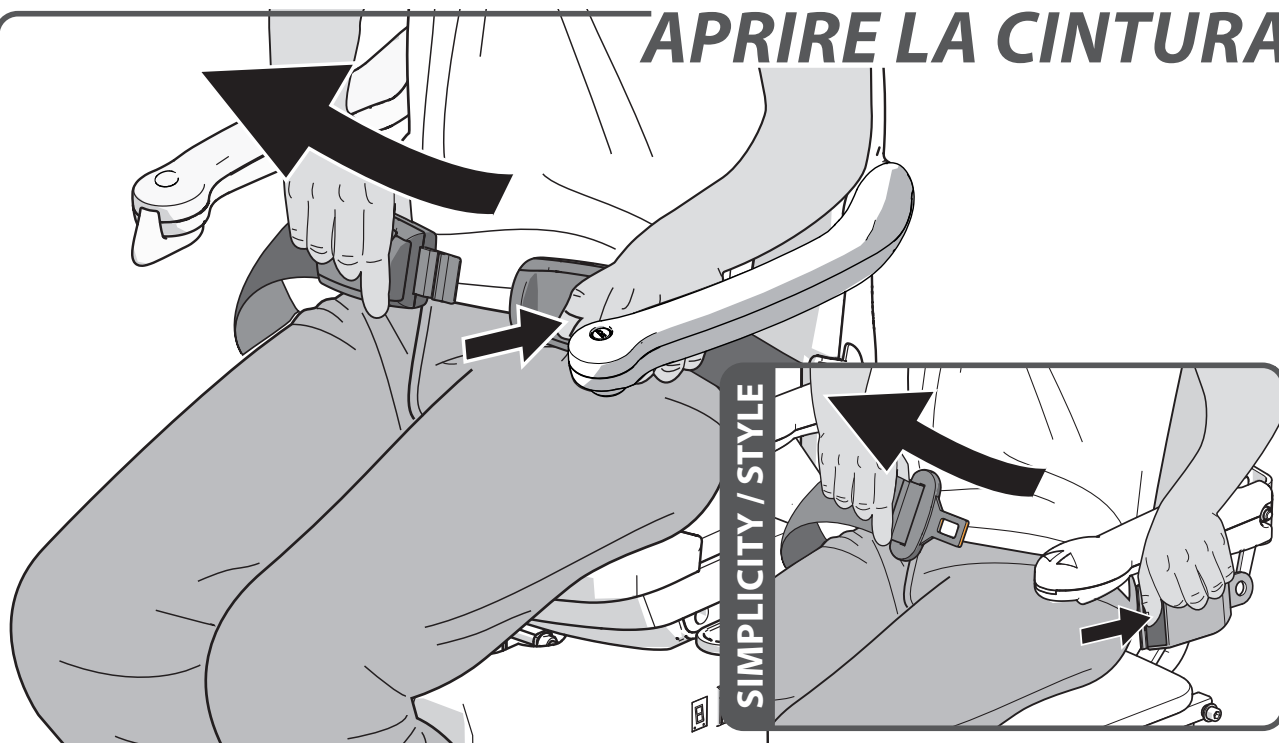
APRIRE LA CINTURA

Slacciare la cintura di sicurezza.

ALZARSI


Alzarsi dal sedile.

RIPIEGARE

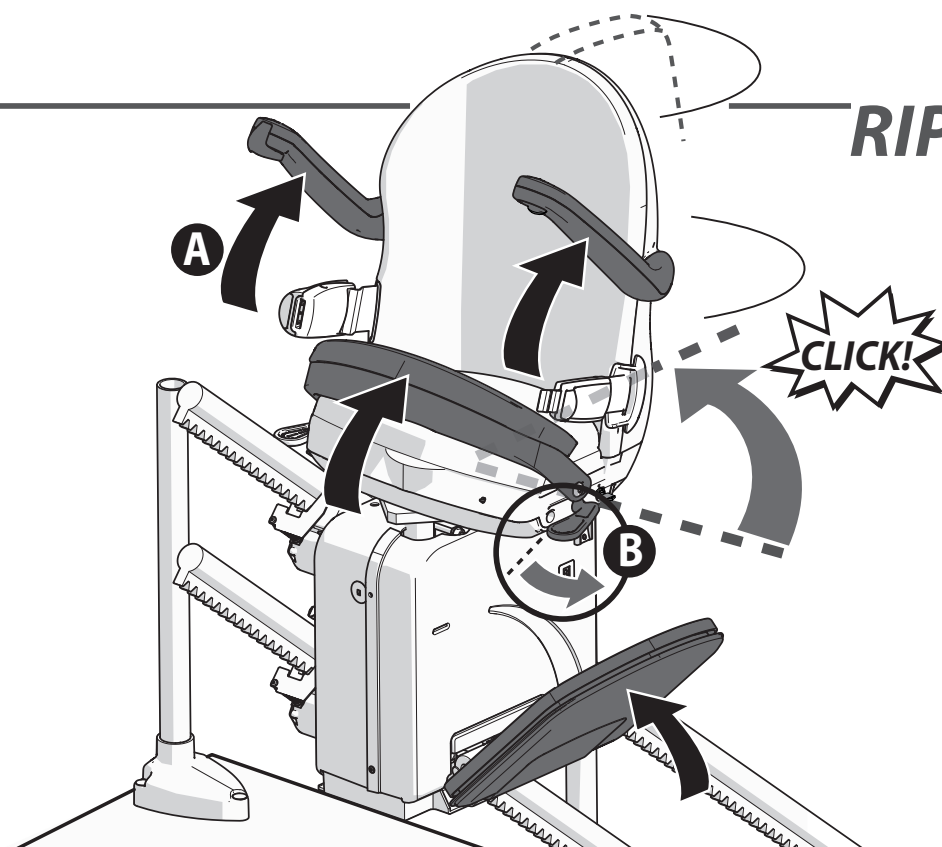


Sollevare i braccioli, la pedana poggiapiedi e la seduta {A}. Abbassare la maniglia presente sotto il sedile (sul lato destro o sinistro) {B}. Ruotare il sedile fino a quando non si sente uno scatto indicante che il sedile si trova nella posizione di blocco.


PARCHEGGIARE

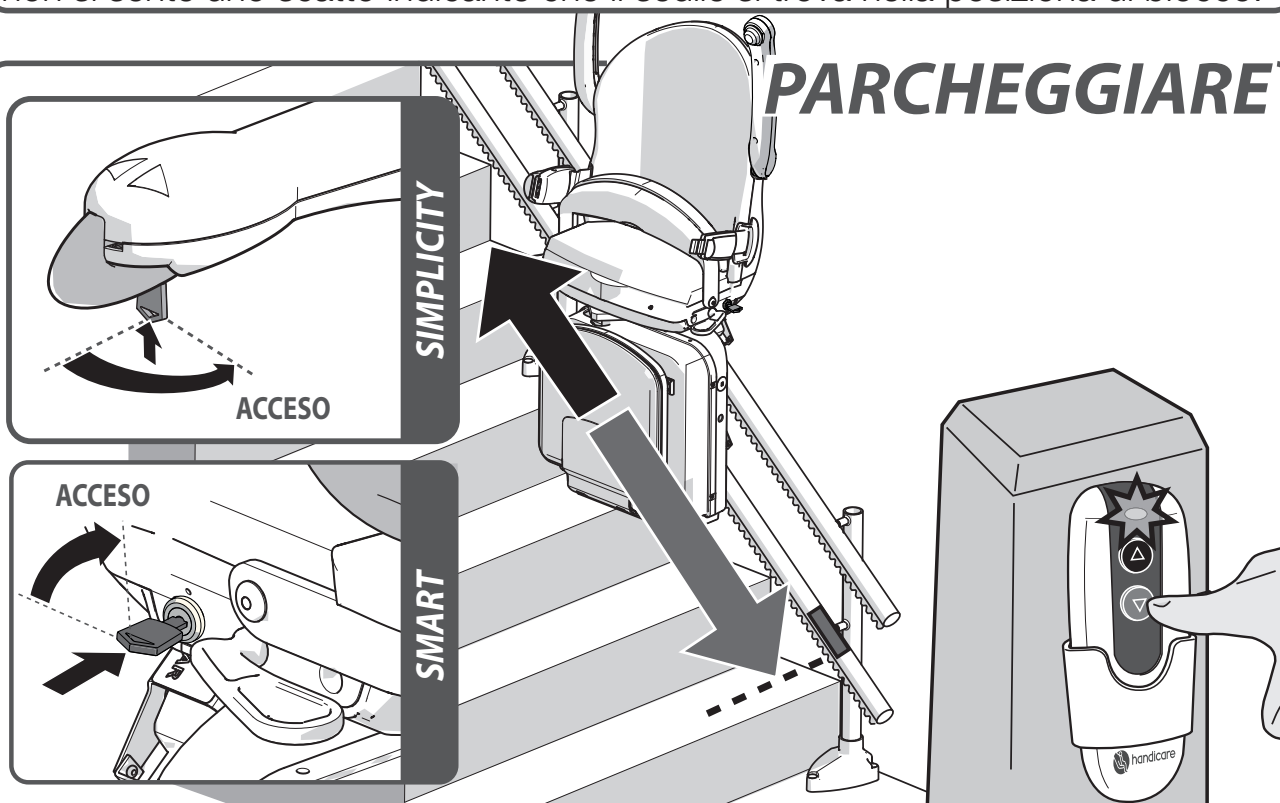

Tenere premuto il pulsante sul telecomando finché il montascale non raggiungerà un punto di ricarica. Una volta arrivato, il montascale si fermerà automaticamente.

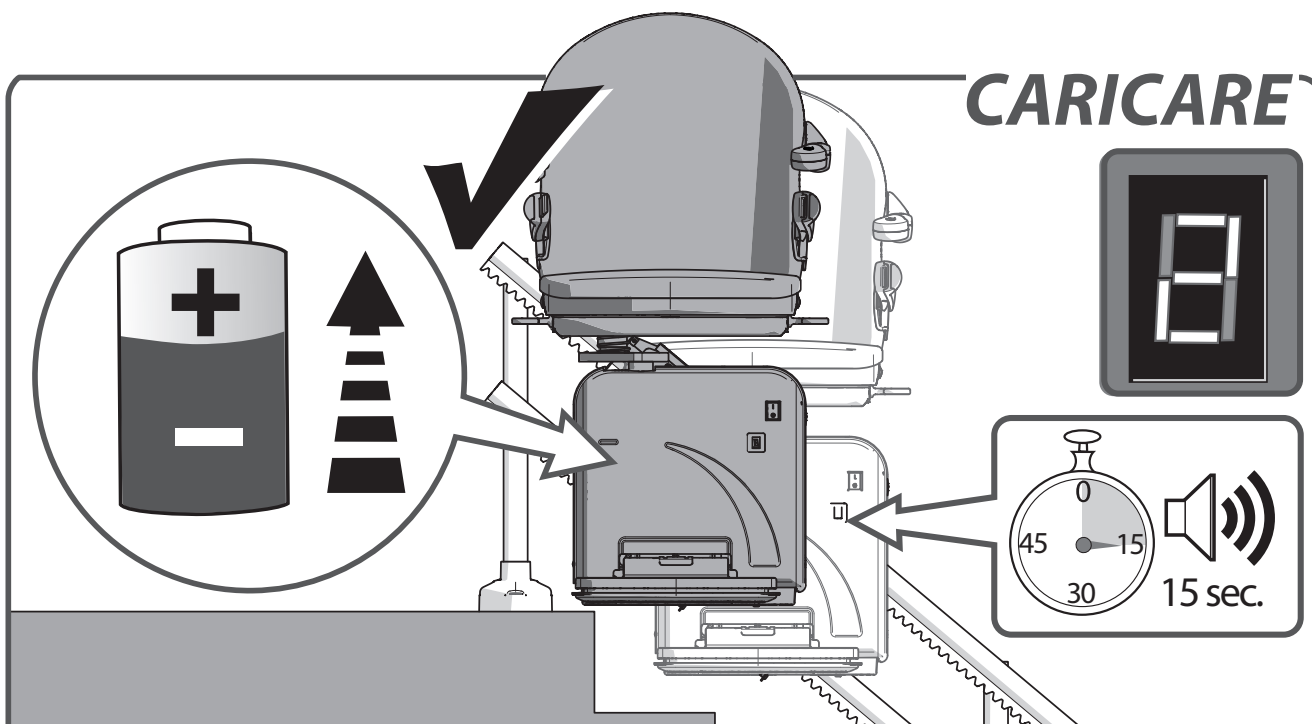CARICARE

Nei punti superiore e inferiore della guida è presente una postazione in cui l'accumulatore del montascale può ricaricarsi (è possibile installare punti di ricarica aggiuntivi). Se non si trova (esattamente) sul punto di ricarica, il montascale emetterà un segnale acustico per 15 secondi e il display mostra un "2". Quando gli accumulatori si scaricano, il montascale smette di funzionare.

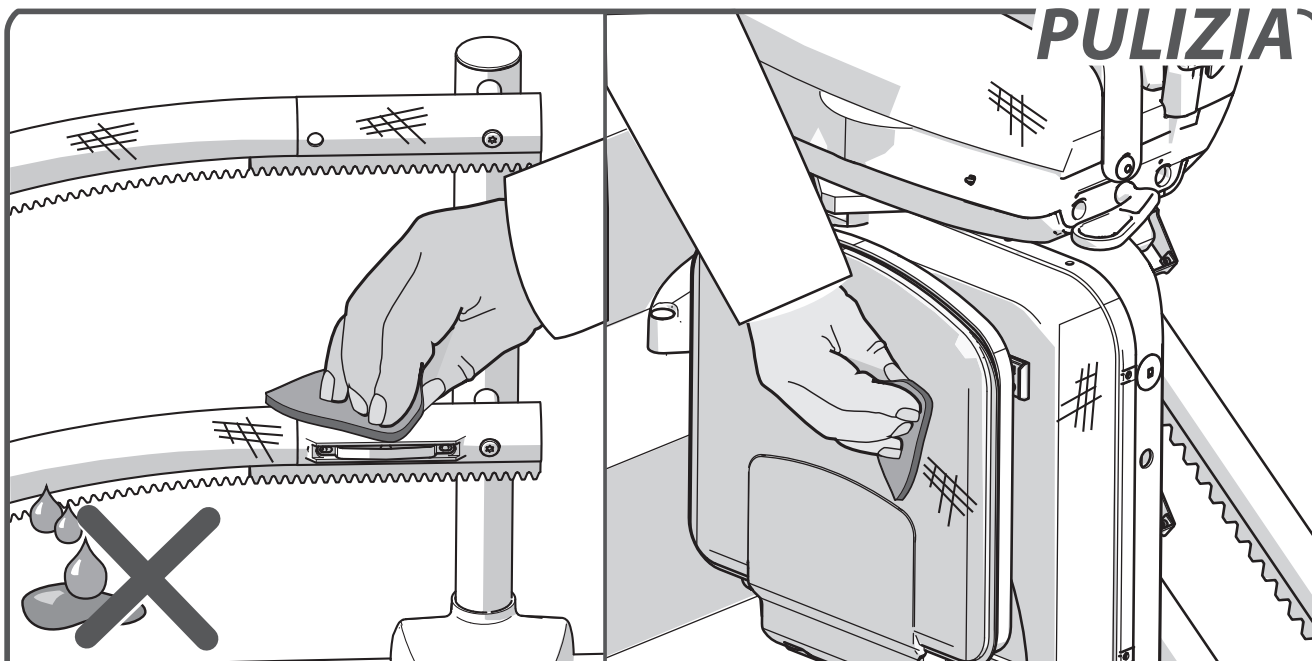PULIZIA

Pulire regolarmente il servoscala. Non utilizzare quantità eccessive di acqua. Non usare prodotti di pulizie con acidi. Pulire il sedile, il supporto posteriore, il bracciolo e la pedana poggipiedi con un panno leggermente inumidito. Pulire regolarmente la guida con un panno asciutto. Non pulire la guida dentata in metallo. Qualora compaiano macchie scure sulla guida, sarà possibile rimuoverle facilmente con un panno umido e un detergente delicato. Con il tempo, le ruote potrebbero lasciare dei segni sulla guida.

OPZIONI

IT

ROTAZIONE AUTOMATICA *pagina 161*

PEDANA POGGIAPIEDI MOTORIZZATA *pagina 162*

GUIDA RIBALTABILE *pagina 162*

DISPLAY DI DIAGNOSTICA *pagina 168*

BLOCCO DEL SEDILE *pagina 168*

PULSANTE DI ARRESTO *pagina 169*

BRACCIOLO *pagina 170*

CHIAVE *pagina 170*

BATTERIE TC *pagina 171*


BLOCCO *pagina 171*

OBSTACOLO *pagina 172*

INTERRUTTORE *pagina 172*




PEDANA POGGIAPIEDI MOTORIZZATA

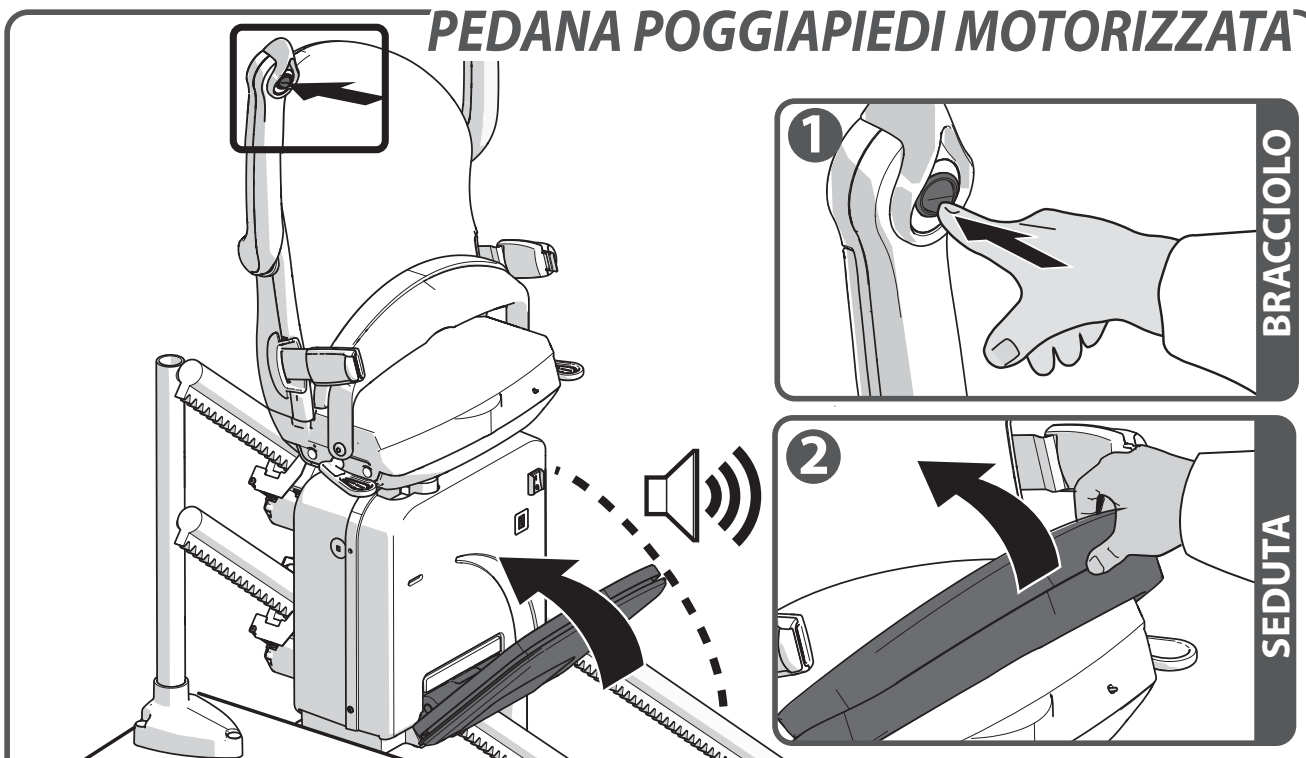


Per sollevare il PEDANA POGGIAPIEDI MOTORIZZATA, spostare l'interruttore presente sotto il bracciolo[1] o rialzare il sedile[2]. Il servoscala emetterà un segnale acustico durante lo spostamento del poggiatesta.

GUIDA RIBALTABILE

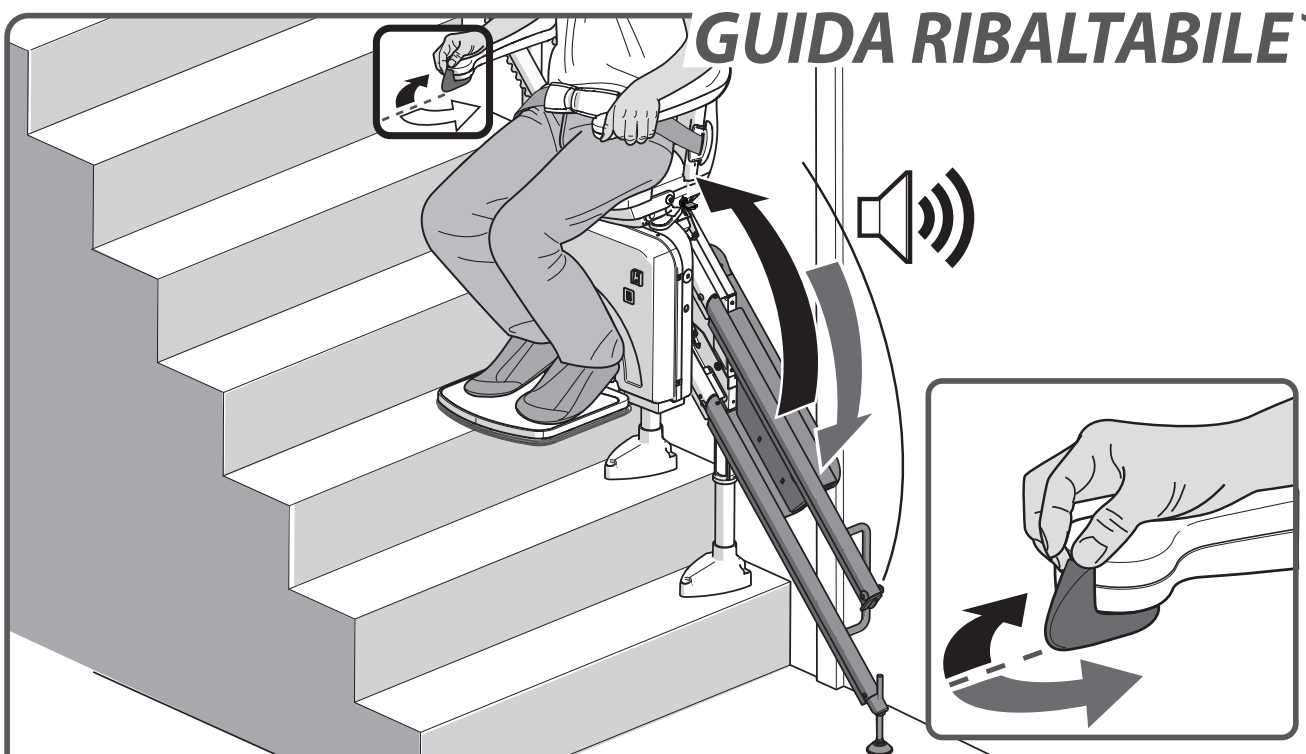


Se è presente la GUIDA RIBALTABILE, il sedile si arresterà appena sopra di essa. Per sollevare o abbassare la guida, puntare il joystick verso l'alto o verso il basso.

GUIDA RIBALTABILE [PARCHEGGIO]

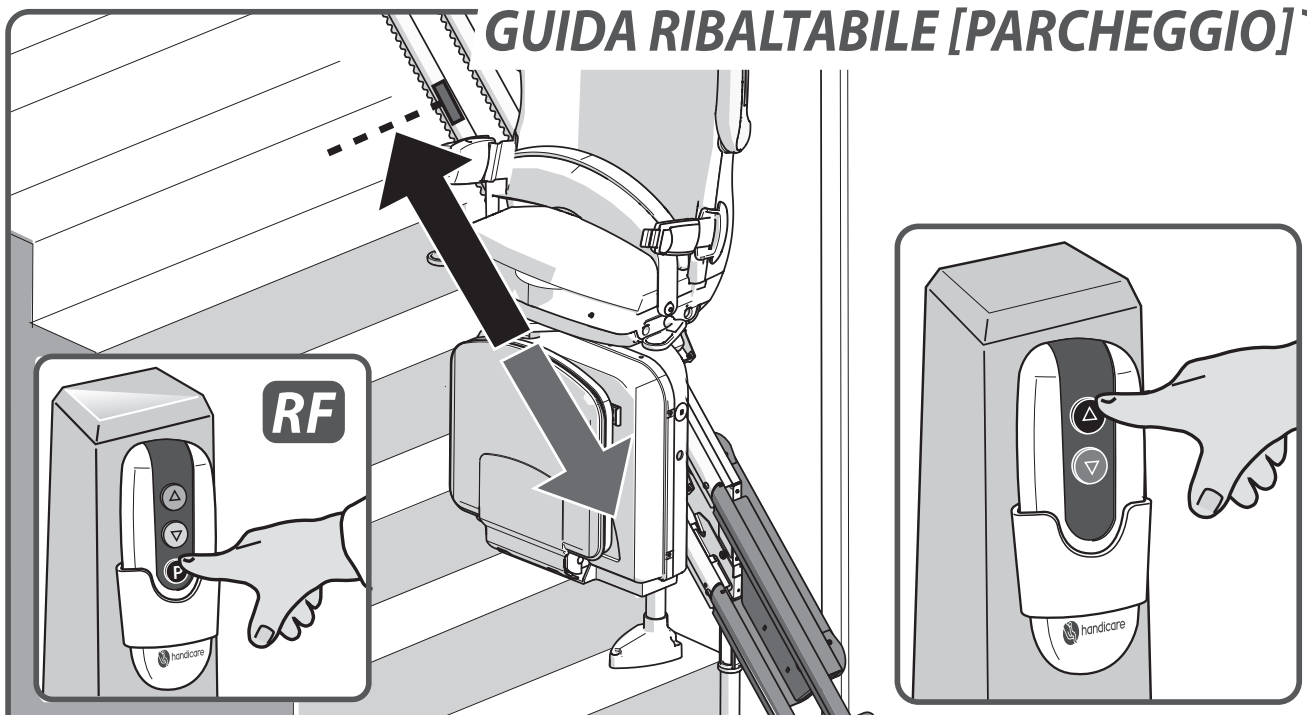

Dopo l'uso, evitare di lasciare il montascale sulla guida ribaltabile; usando il telecomando, spostare piuttosto il montascale sul punto di ricarica affinché l'accumulatore si rifornisca. Il primo punto di arresto è

GUIDA RIBALTABILE OPERACIÓN DE EMERGENCIA

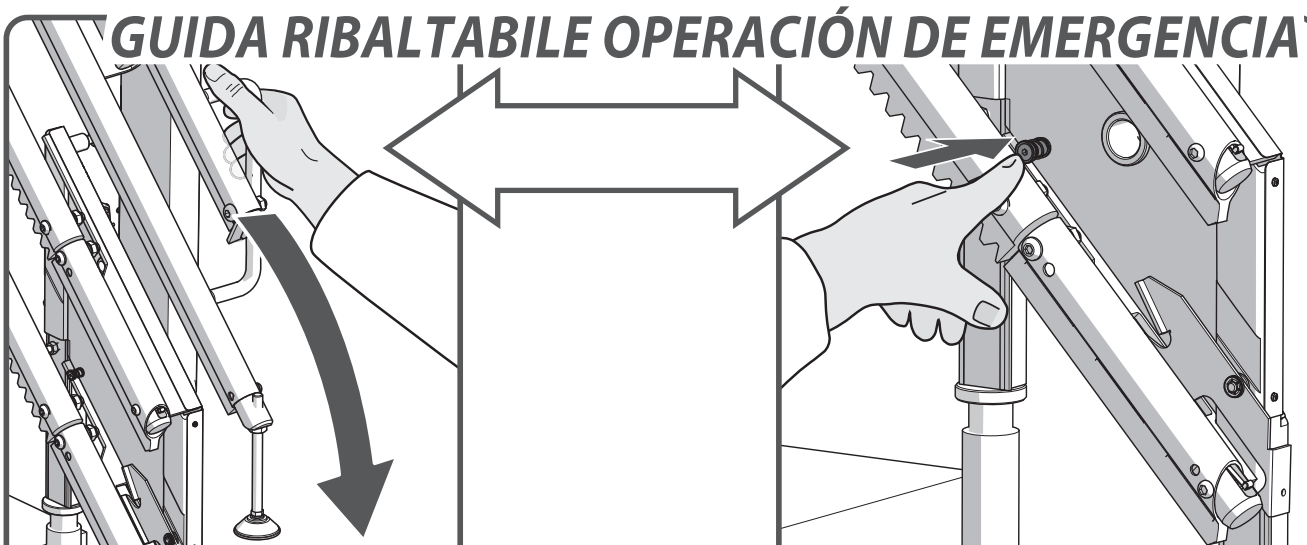

Se si utilizza il montascale dotato di guida ribaltabile motorizzata e questa non funziona, si prega di tornare al piano superiore e richiedere assistenza. Non tentare di scendere durante il percorso della guida, sbarcare solo ai piani superiori.

In caso di emergenza, per chiudere manualmente la cerniera: premere il pulsante di rilascio e contemporaneamente la guida ribaltabile verso l'alto.

INFORMAZIONI IMPORTANTI



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EC PER I MACCHINARI

(Direttiva 2006/42/EC)

Produttore : Handicare
Indirizzo : 82 First Avenue
Pensnett Estate
Kingswinford,
West Midlands DY6 7FJ
United Kingdom

Con la presente dichiara che il montascale

Handicare 2000

risulta conforme ai requisiti imposti dalla Direttiva Macchine 2006/42/EC, dalla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU e dalla Direttiva EMC 2014/30/EU.

Questo montascale motorizzato a 33 V CC si muove su un piano inclinato, servendosi di un caricabatterie approvato.

Il montascale è stato progettato e costruito conformemente con gli standard elencati di seguito:

EN 81-40, ISO 9386-2, EN ISO 12100-1,
EN ISO 12100-2, EN ISO 14121
e EN60204-1 (standard EMC inclusi).

Liftinstituut B.V., Buikslotermeerplein 361, 1025 XE, Amsterdam, Paesi Bassi. Con il numero identificativo 0400, è stato emesso un certificato EC conforme con le direttive e gli standard summenzionati e avente come riferimento il codice NL13-400-1001-120-02.

Il dossier tecnico di fabbricazione del montascale indicato è archiviato presso la sede del produttore, e una copia dello stesso è conservata presso l'ufficio di Liftinstituut B.V.

Kingswinford, 19 luglio 2017

P. Slack
Amministratore delegato di Handicare

Progetto:

Data:

PREFAZIONE

Il servoscala Handicare 2000 è un sofisticato prodotto progettato appositamente per il trasporto di una persona (max. 115 kg) seduta sul sedile (tipo pesante: max. 137 kg). Prima di utilizzare il servoscala Handicare 2000, si prega di leggere attentamente il presente manuale per familiarizzare con l'utilizzo del servoscala.

Questo servoscala è stato costruito a partire sulla base di una tecnologia all'avanguardia e in conformità con le normative di sicurezza comunemente accettate, pertanto si tratta di una soluzione sicura e affidabile.

Ciononostante, un utilizzo scorretto del servoscala potrebbe mettere a rischio l'utente o soggetti terzi e danneggiare il servoscala stesso o altri beni. Si raccomanda di utilizzare il servoscala solo laddove quest'ultimo risulti funzionante nonché in conformità con l'uso previsto sopra indicato e con quando riportato nel presente manuale.

Conservare il manuale nei pressi del servoscala.

ASSISTENZA TECNICA

Qualora dovessero verificarsi problemi non contemplati da questo documento, si prega di contattare il proprio fornitore. Il personale del reparto Assistenza sarà lieto di offrire il proprio supporto. Per agevolare l'identificazione del prodotto, si consiglia di tenere a portata di mano i seguenti dettagli quando si effettua la chiamata:

- questo manuale;
- il nome, l'indirizzo, il codice postale, la città e il numero di telefono dell'utente;
- il numero di serie del servoscala stampato sull'etichetta presente sul blocco motore sotto il sedile.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizza il servoscala, attenersi sempre alle normative di sicurezza riguardanti il rischio di scosse elettriche e infortuni.

1. Predisporre un ambiente privo di ostruzioni od ostacoli lungo tutta la guida.
2. Tenere in considerazione le condizioni atmosferiche. Non esporre il servoscala all'umidità o a una luce diretta eccessivamente forte. Accertarsi che l'ambiente sia illuminato correttamente. In caso di servoscala esterno: mettere sempre l'apposito telo protettivo sopra il servoscala quando questo non viene utilizzato.
3. Il servoscala deve essere utilizzato esclusivamente da persone che abbiano ricevuto le istruzioni necessarie. Al momento dell'installazione, il fornitore è tenuto a illustrare il funzionamento dell'unità e l'utente deve firmare una dichiarazione nella quale conferma di avere ricevuto tali istruzioni. I servoscala devono essere utilizzati da una persona; evitare di usarli per trasportare animali domestici, oggetti o più persone contemporaneamente, anche laddove il carico risulti inferiore al peso massimo consentito. Tenere bambini e animali domestici lontani dal servoscala. Rimuovere le chiavi dopo l'uso per evitare utilizzi non autorizzati.
4. Tenere arti e indumenti lontani dalle parti mobili. Assicurarli di non indossare indumenti larghi o con parti non aderenti, che potrebbero rimanere incastrate tra la sedia e le scale o la guida.
5. Assumere una posizione sicura. Mantenere sempre una posizione corretta e stabile. Si consiglia di sedersi quanto più indietro possibile sul sedile in maniera tale da poter posizionare i piedi alla minima distanza dal centro della pedana. Utilizzare sempre la cintura di sicurezza ed evitare di stare in piedi sul servoscala.
6. Procedere sempre con cautela. Concentrarsi sul funzionamento del servoscala, in quanto rilasciando l'interruttore a bascula si causerà l'arresto del servoscala stesso. Per far ripartire il servoscala, attendere 3 secondi e tenere premuto l'interruttore a bascula nella direzione verso la quale si desidera spostarsi fino al raggiungimento del pianerottolo o dell'ingresso.

7. Verificare che non siano presenti danni. Prima di utilizzarlo, controllare che il servoscala non sia danneggiato. In presenza di rumori insoliti, come ad esempio cigolii o scricchiolii, contattare il proprio fornitore. Per evitare incidenti, le riparazioni e la manutenzione preventiva devono essere effettuate esclusivamente da tecnici qualificati.
8. Il servoscala non deve essere usato come mezzo di fuga in caso di incendio.
9. Se il montascale non dispone di un mezzo di comunicazione, si consiglia di tenerne sempre uno a portata di mano.
10. Scendere dal Montascale esclusivamente nei punti di sbarco, alla fine della guida al piano alto o alla fine della guida al piano basso, oppure in eventuali fermate intermedie dove la macchina si arresta automaticamente.

Struttura

La solidità e l'adeguatezza complessive di pareti, scalinate, terrazzi, piani superiori, ringhiere, zoccoli ecc. che dovranno supportare o delimitare l'installazione devono essere verificate e garantite dal cliente, il quale accetta pertanto tutte le responsabilità correlate.

Handicare e i suoi rivenditori autorizzati non saranno da ritenersi responsabili per quanto riguarda l'idoneità delle strutture che circondano e sostengono l'installazione.

MANUTENZIONE

Pulizia

Pulire regolarmente il servoscala.

Non utilizzare quantità eccessive di acqua. Pulire il sedile, il supporto posteriore, il bracciolo e la pedana poggiatesta con un panno leggermente inumidito. Pulire regolarmente la guida con un panno asciutto. Non pulire la guida dentata in metallo. Qualora compaiano macchie scure sulla guida, sarà possibile rimuoverle facilmente con un panno umido e un detergente delicato. Con il tempo, le ruote potrebbero lasciare dei segni sulla guida.

Manutenzione preventiva

Oltre alla pulizia del servoscala, sono necessari interventi periodici di manutenzione preventiva per evitare i danni a lungo termine di un utilizzo continuativo.

Il servoscala deve essere controllato almeno una volta all'anno per specifiche del costruttore, in ogni caso la manutenzione dovrà inoltre essere eseguita secondo quanto richiesto da eventuali norme specifiche della nazione ove l'impianto è stato installato. Il cliente dovrà conservare i documenti attestanti le manutenzioni eseguite durante la vita dell'impianto. Se il servoscala viene usato da più di due utenti, si consiglia di effettuare due collaudi all'anno.

Durante l'ispezione e gli interventi di manutenzione è necessario che nei pressi del servoscala sia presente una presa elettrica per consentire l'illuminazione locale. Quando il servoscala è in uso, i punti di salita e discesa devono essere provvisti di un'illuminazione minima pari a 50 lux.

GARANZIA E RESPONSABILITÀ

Il produttore assicura che questo servoscala (batterie escluse) verrà riparato gratuitamente nel caso in cui si manifestino difetti di produzione e/o dei materiali entro 12 mesi dalla data dell'acquisto e in presenza di un utilizzo normale e conforme alle raccomandazioni relative agli utenti, all'installazione e alla manutenzione. I danni causati dalla naturale usura dell'apparecchio, da carichi eccessivi o da un utilizzo scorretto nonché la sostituzione delle batterie del telecomando non sono coperti da questa garanzia. Si consiglia di contattare un tecnico qualificato ogni anno affinché esegua il collaudo del servoscala. In nessun caso il produttore potrà essere ritenuto responsabile per decessi, infortuni, danni materiali, conseguenze e/o costi o danni accidentali o non previsti risultanti dall'utilizzo del servoscala. Non è permesso alterare il prodotto in alcun modo; tale pratica annullerà la garanzia. Il produttore non sarà responsabile per gli eventuali danni provocati da tali alterazioni. Il produttore non sarà ritenuto responsabile per i danni o gli infortuni causati dalla mancata o insufficiente osservanza delle normative e istruzioni di sicurezza contenute nel presente manuale o da eventuali negligenze durante l'installazione, l'utilizzo, la manutenzione e la riparazione del servoscala.

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate esclusivamente da rivenditori o tecnici addetti all'installazione/assistenza autorizzati dal produttore in conformità con le normative locali.

I telecomandi installati sulla parete funzionano mediante frequenze a infrarossi; Handicare non può essere ritenuta responsabile per il mancato funzionamento del sistema nella remota ipotesi di un'interferenza con il servoscala causata da segnali esterni.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230 V CA	Velocità	0,15 m/s (max.)
Frequenza	50/60 Hz	Temperatura ambiente	0 - 40 °C
Corrente	1 A	Umidità relativa	20 - 80%
Potenza	360 watt	Vita utile	15 corse per 24 ore
Fusibili	30 A		10 corse consecutive
Carico (max.)	115 kg	Rumore	56 dB

Le informazioni fornite nel presente manuale si basano su specifiche generiche relative alla costruzione, alle proprietà dei materiali e ai metodi di lavorazione a noi noti al momento della pubblicazione; sono pertanto previste alterazioni e modifiche.

La configurazione del montascale Handicare, in particolare per quanto riguarda accessori quali il sistema della guida, la struttura del montascale, i componenti per il fissaggio, tutte le parti girevoli e mobili, nonché il motore, si basa sul know-how di Handicare. Le procedure relative alla configurazione di uno o più componenti del montascale devono essere eseguite esclusivamente dai rivenditori (e relativi dipendenti) autorizzati da Handicare per lo svolgimento di tali attività, nel rispetto delle istruzioni fornite dall'azienda stessa. Solo dipendenti adeguatamente formati e qualificati possono garantire la sicurezza dei montascale Handicare franco fabbrica. Eventuali fornitori di montascale Handicare usati, diversi dai rivenditori certificati da Handicare, non sono qualificati per lo svolgimento delle procedure necessarie, ad esempio l'installazione presso l'abitazione di un utente di una guida diversa da quella originale di Handicare.

Si tratta di un aspetto molto importante, poiché qualora soggetti diversi dai dipendenti debitamente qualificati effettuino interventi su un montascale Handicare (o rimettano in funzione un montascale Handicare usato impiegando componenti differenti, ad esempio un'altra guida), si annulleranno con effetto immediato la garanzia offerta da Handicare e la marcatura CE relativa al montascale interessato.

L'invalidazione della marcatura CE implica che il montascale interessato non risulterà più conforme alla normativa europea. Come conseguenza di tale revoca, Handicare non potrà più essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti dall'uso del montascale stesso. Inoltre, la manutenzione del montascale Handicare deve essere eseguita con pezzi di ricambio originali approvati da Handicare.

Anche questo aspetto non va sottovalutato, dato che qualora vengano utilizzati componenti diversi dai pezzi di ricambio originali approvati da Handicare, ad esempio un'altra guida, si annulleranno con effetto immediato la garanzia offerta da Handicare e la marcatura CE relativa al montascale coinvolto.


Tutti i diritti riservati. Non sono consentite la riproduzione e/o la pubblicazione a mezzo stampa, fotocopia, microfilm o nessun altro metodo di alcuna porzione della presente pubblicazione in mancanza del previo consenso scritto da parte del produttore. Lo stesso vale per le illustrazioni e i diagrammi di accompagnatori. Il produttore si riserva il diritto di modificare parte del contenuto in qualsiasi momento e senza previa notifica diretta al cliente. Anche il contenuto del presente manuale può essere alterato senza l'invio di alcun avvertimento.

Questo manuale si riferisce ai modelli standard del servoscala. Il produttore non sarà pertanto da ritenersi responsabile per gli eventuali danni causati da specifiche che differiscono da quelle del modello standard del servoscala fornito. Per informazioni riguardanti la regolazione, la manutenzione o la riparazione non contenute nel presente manuale, si prega di contattare il reparto tecnico del proprio fornitore.

Questo manuale è stato redatto in assoluta buona fede e con la massima scrupolosità; il produttore non potrà tuttavia essere ritenuto responsabile per gli eventuali errori in esso contenuti né per le conseguenze di questi ultimi.


Il manuale olandese è la lingua originale.

DISPLAY DI DIAGNOSTICA

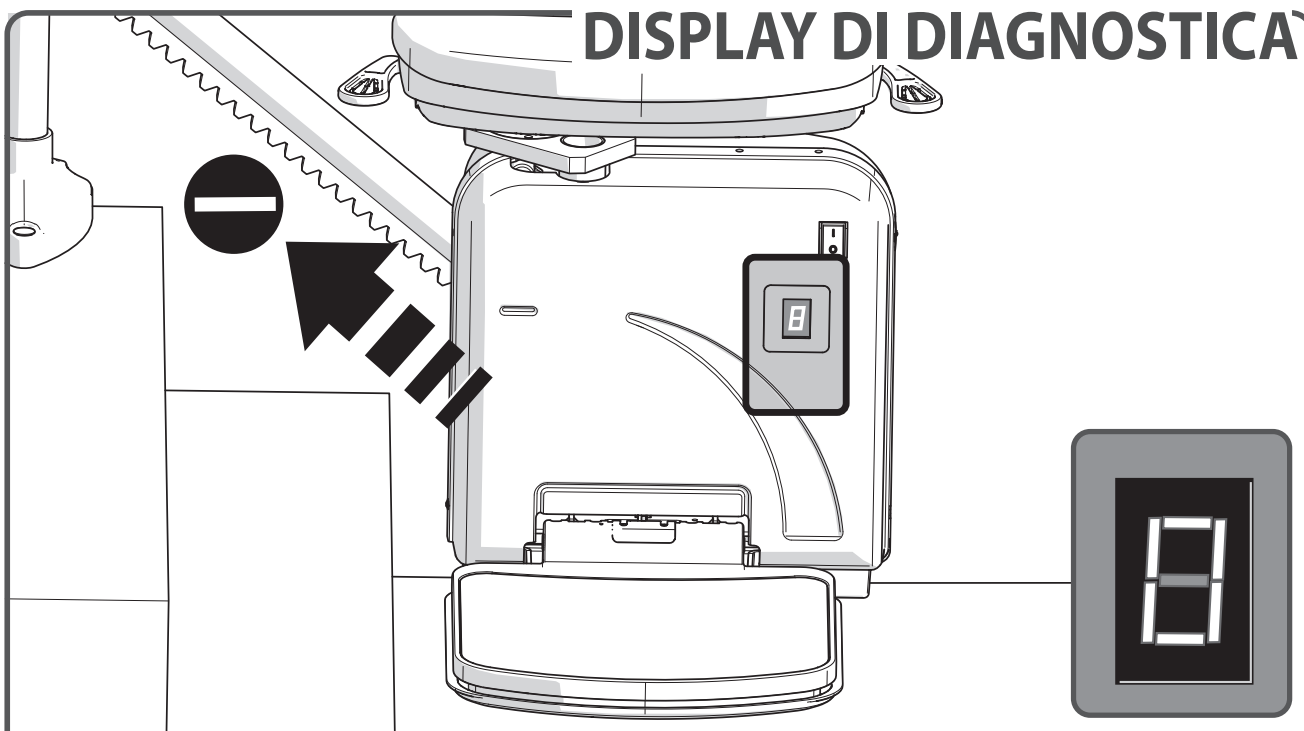

Il servoscala dispone di un display di diagnostica sul quale vengono visualizzati codici utili per riconoscere i guasti. Per conoscere le spiegazioni dei codici di diagnostica, consultare l'APPENDICE E. Durante la segnalazione di un guasto, si prega di comunicare tali codici all'operatore dell'assistenza clienti.

BLOCCO DEL SEDILE

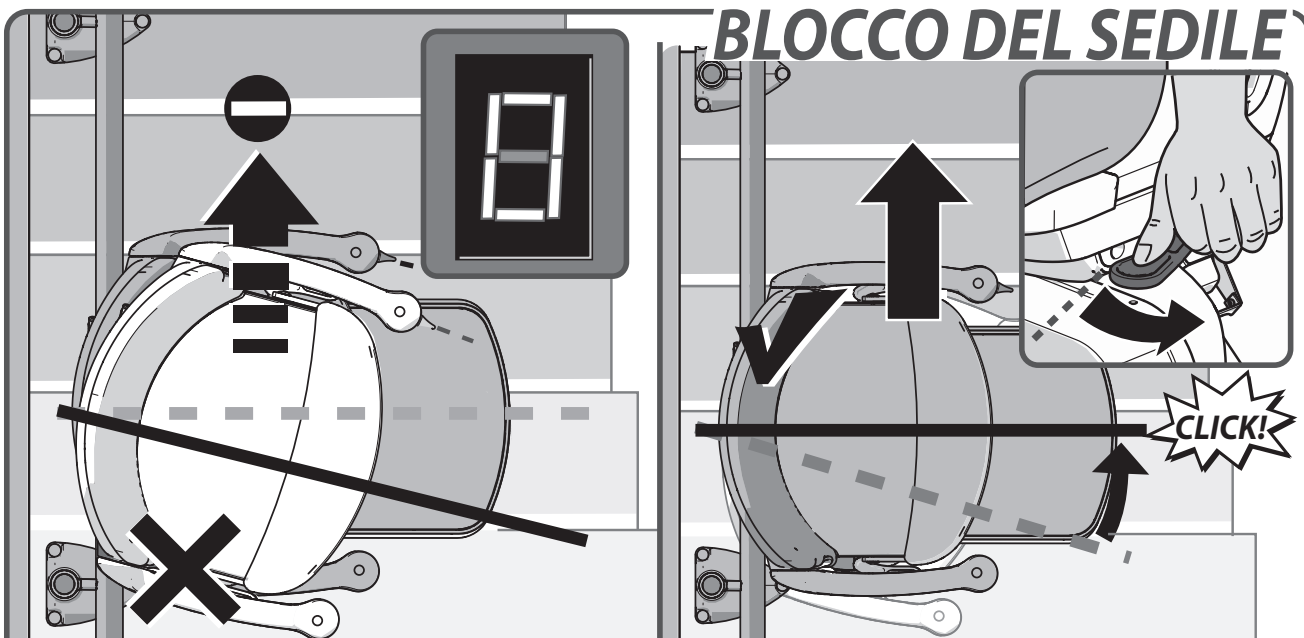


CAUSA

Problema: il montascale non si muove in nessuna direzione e il display mostra un "0".

Causa: il sedile non è bloccato e si trova in posizione girata.


Soluzione: ruotare il sedile utilizzando la maniglia presente sotto di esso sul lato destro o sinistro.

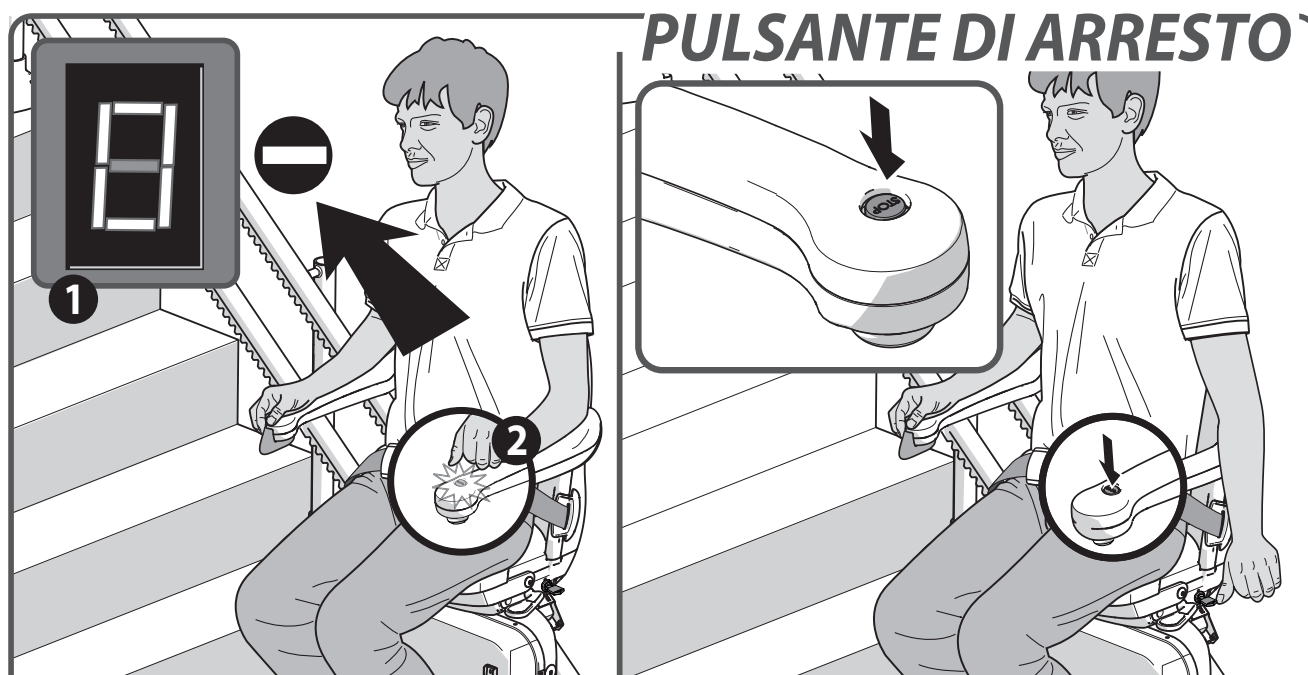**CAUSA****SOLUZIONE**

Problema: il montascale non si muove in nessuna direzione, il display mostra un “0”[1] e il pulsante di arresto è illuminato[2].

Causa: il pulsante di arresto è innescato.


Soluzione: premere il pulsante di arresto una volta.

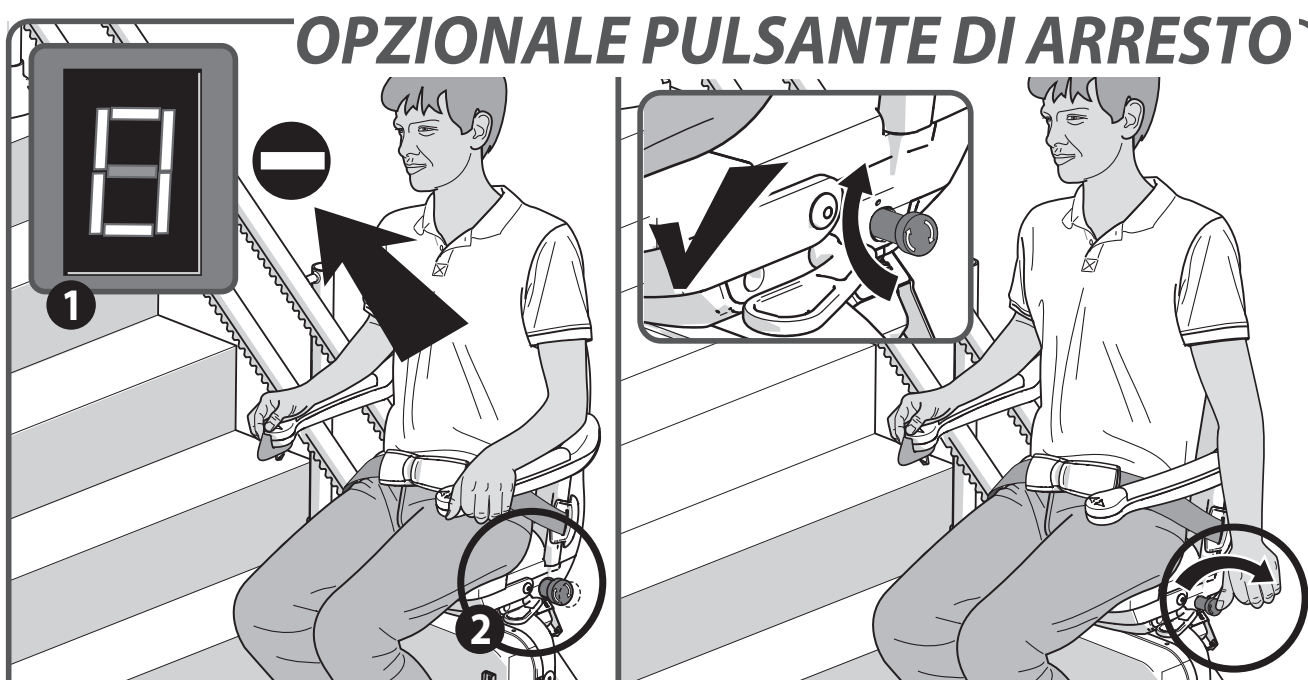**CAUSA****SOLUZIONE**

Problema: il montascale non si muove in nessuna direzione, il display mostra un “0”[1] e il pulsante di arresto è illuminato[2].

Causa: il pulsante di arresto è innescato.

Soluzione: Per disattivare l'arresto di emergenza, girare il pulsante di emergenza.

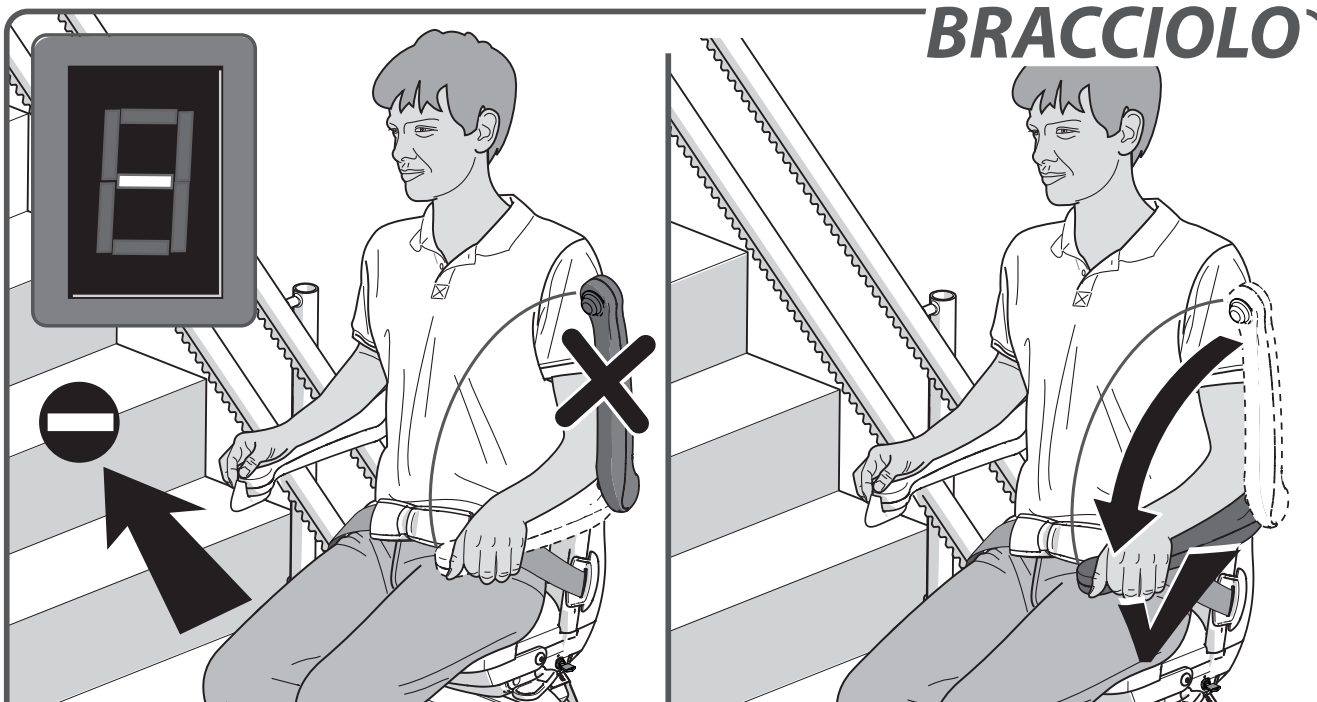BRACCIOLO


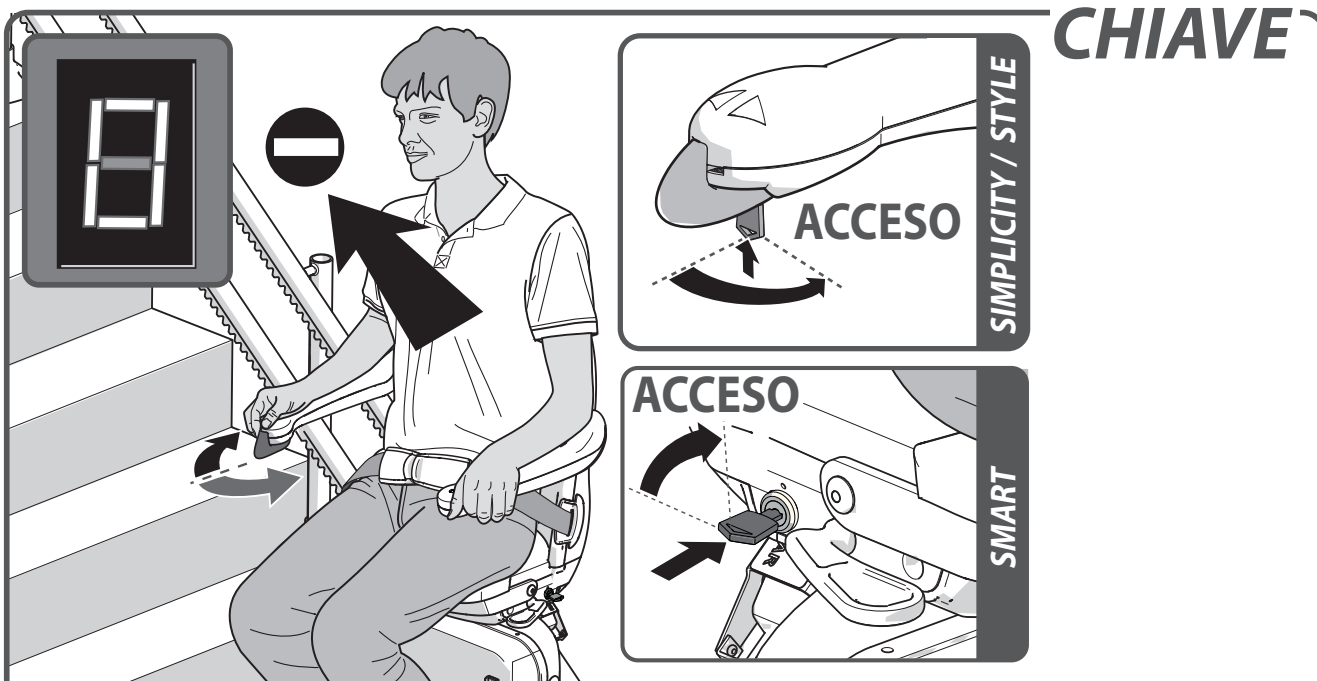
CAUSA

Problema: il montascale non si muove in nessuna direzione e il display mostra un “-”.

Causa: uno dei braccioli non è abbassato correttamente.

Soluzione: abbassare completamente il bracciolo.

SOLUZIONE

CHIAVE


CAUSA


Problema: il montascale non si muove in nessuna direzione e il display mostra un “0”.

Causa: l'interruttore a chiave è impostato su OFF.

Soluzione: ruotare la chiave effettuando un quarto di giro verso destra.

SOLUZIONE

BATTERIE TC

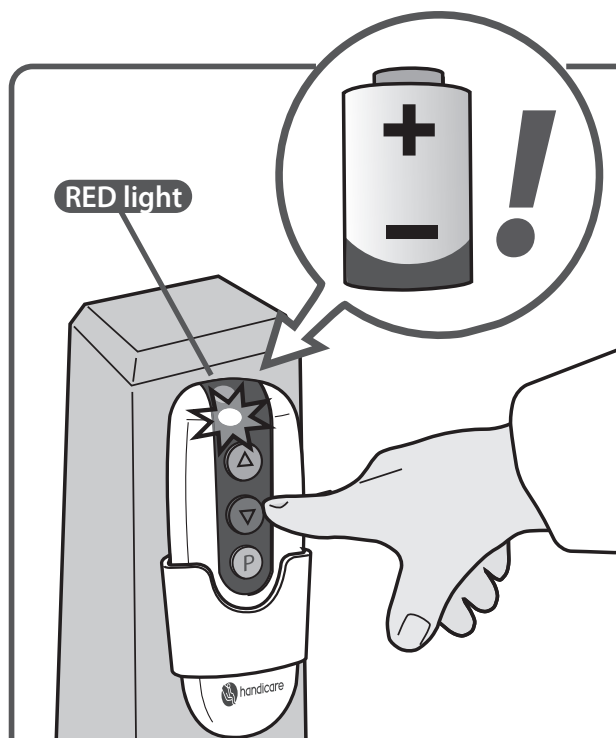


CAUSA


Problema: il montascale non si muove in nessuna direzione e il LED presente sul telecomando si accende rossa quando quest'ultimo emette un comando.

Causa: le batterie del telecomando sono scariche.

Soluzione: sostituire le batterie del telecomando.

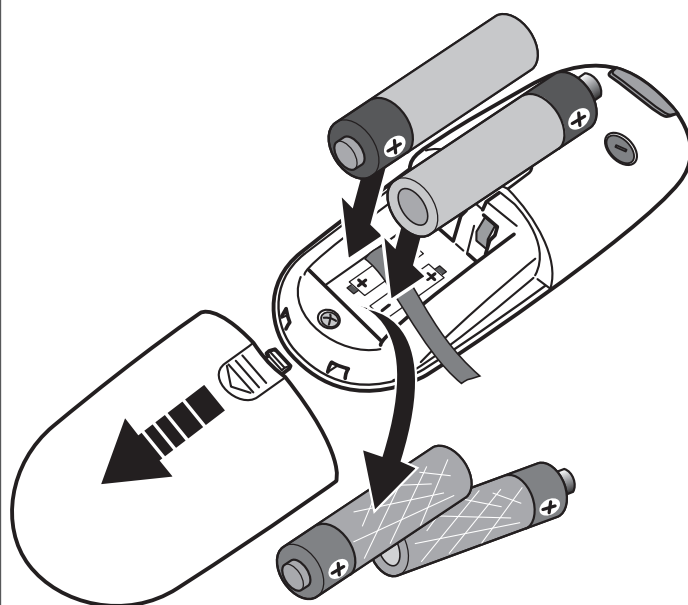

SOLUZIONE

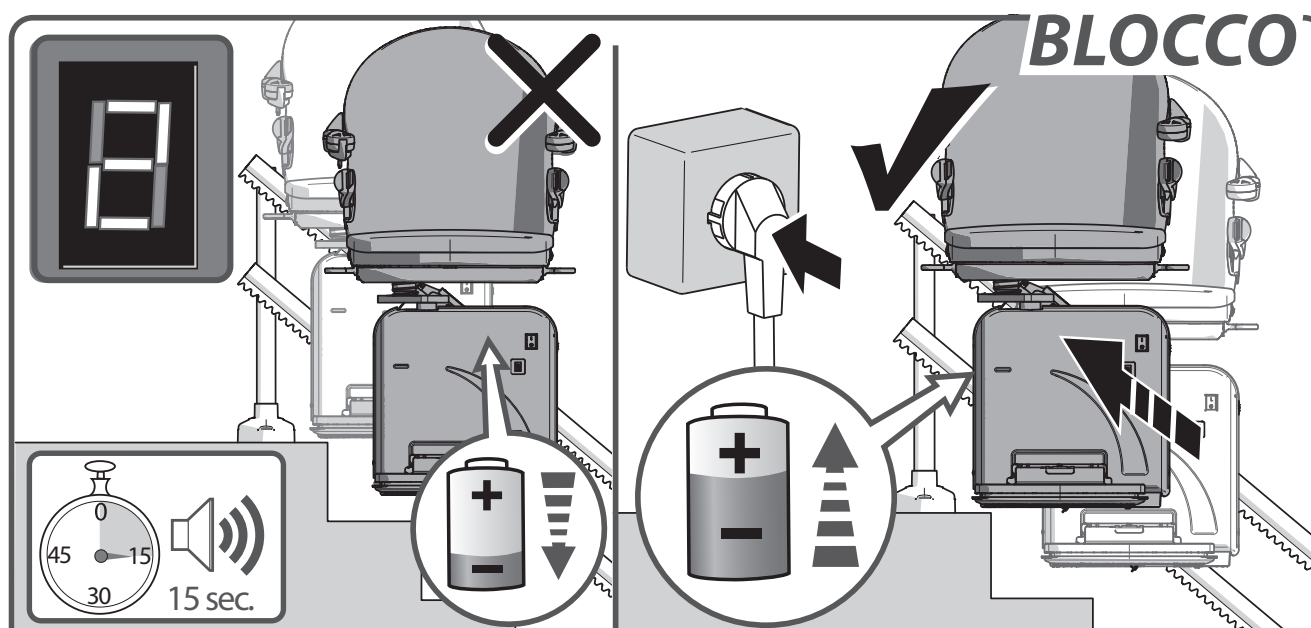


CAUSA

Problema: gli accumulatori non si caricano, il montascale emetterà un segnale acustico per 15 secondi e il display mostra un "2".

Causa: il montascale non si trova su un punto di ricarica oppure la spina non è inserita nella presa. **Soluzione:** spostare il montascale su un punto di ricarica oppure inserire la spina nella presa.


SOLUZIONE

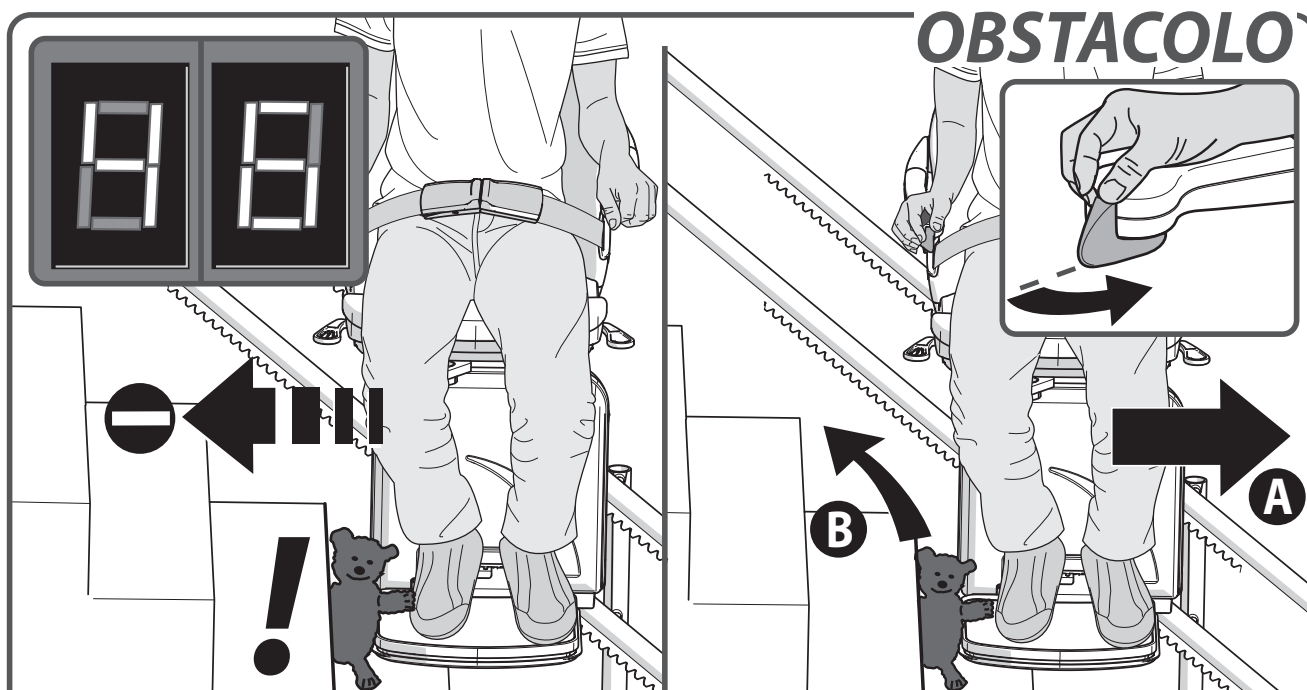**CAUSA**

Problema: il montascale si sposta solo in una direzione e il display mostra un "4/6".

Causa: è presente un ostacolo tra il montascale e la scalinata.

Soluzione: spostare il montascale nella direzione opposta {A} e rimuovere l'ostacolo {B}.

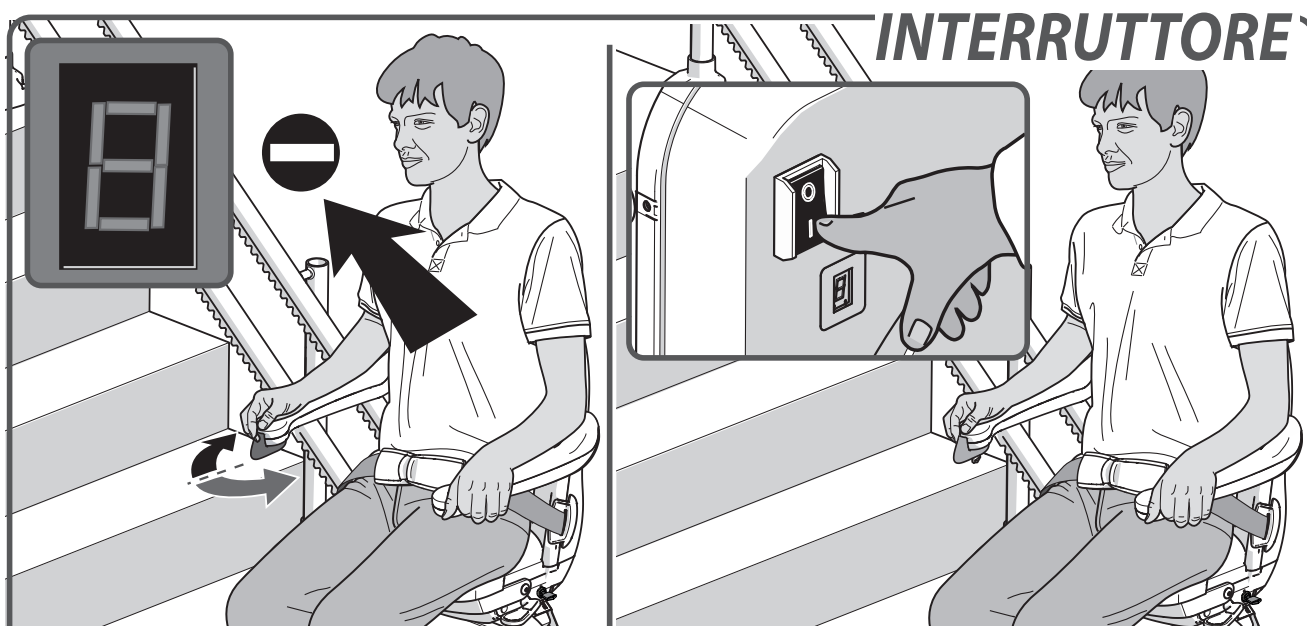SOLUZIONE**CAUSA**

Problema: Se il montascale non si muove in nessuna direzione, sul display di diagnostica non è visualizzato alcun codice.

Causa: il montascale è probabile che sia spento

Soluzione: Accendere il montascale.

SOLUZIONE





APPENDICE

IT

PROMEMORIA pagina 173


FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA pagina 174

CODICI DI DIAGNOSTICA pagina 177

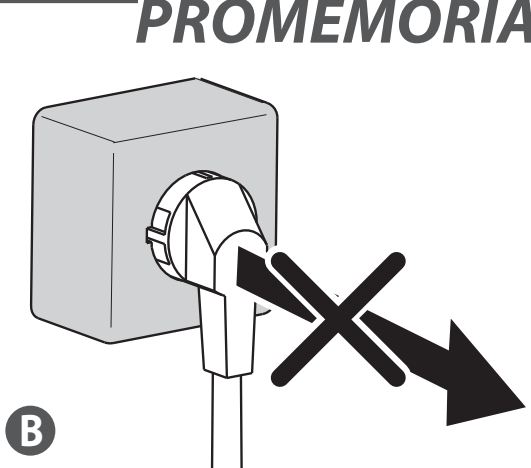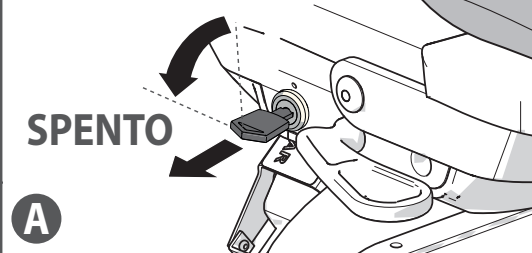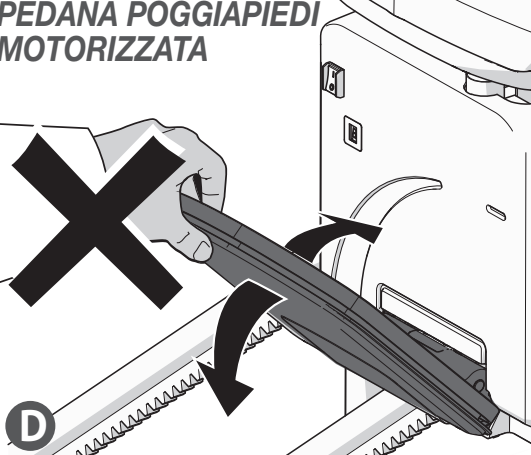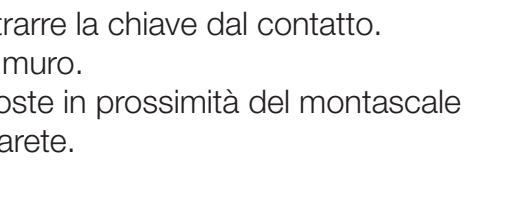		PROMEMORIA	
	SMART SIMPLICITY / STYLE		
			PEDANA POGGIAPIEDI MOTORIZZATA
			




[A] Quando il montascale non è in uso, estrarre la chiave dal contatto.
[B] Non estrarre mai la spina dalla presa a muro.
[C] Le chiavi: si raccomanda che siano riposte in prossimità del montascale appendendo una chiave sulla staffa alla parete.

FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA > GUIDA

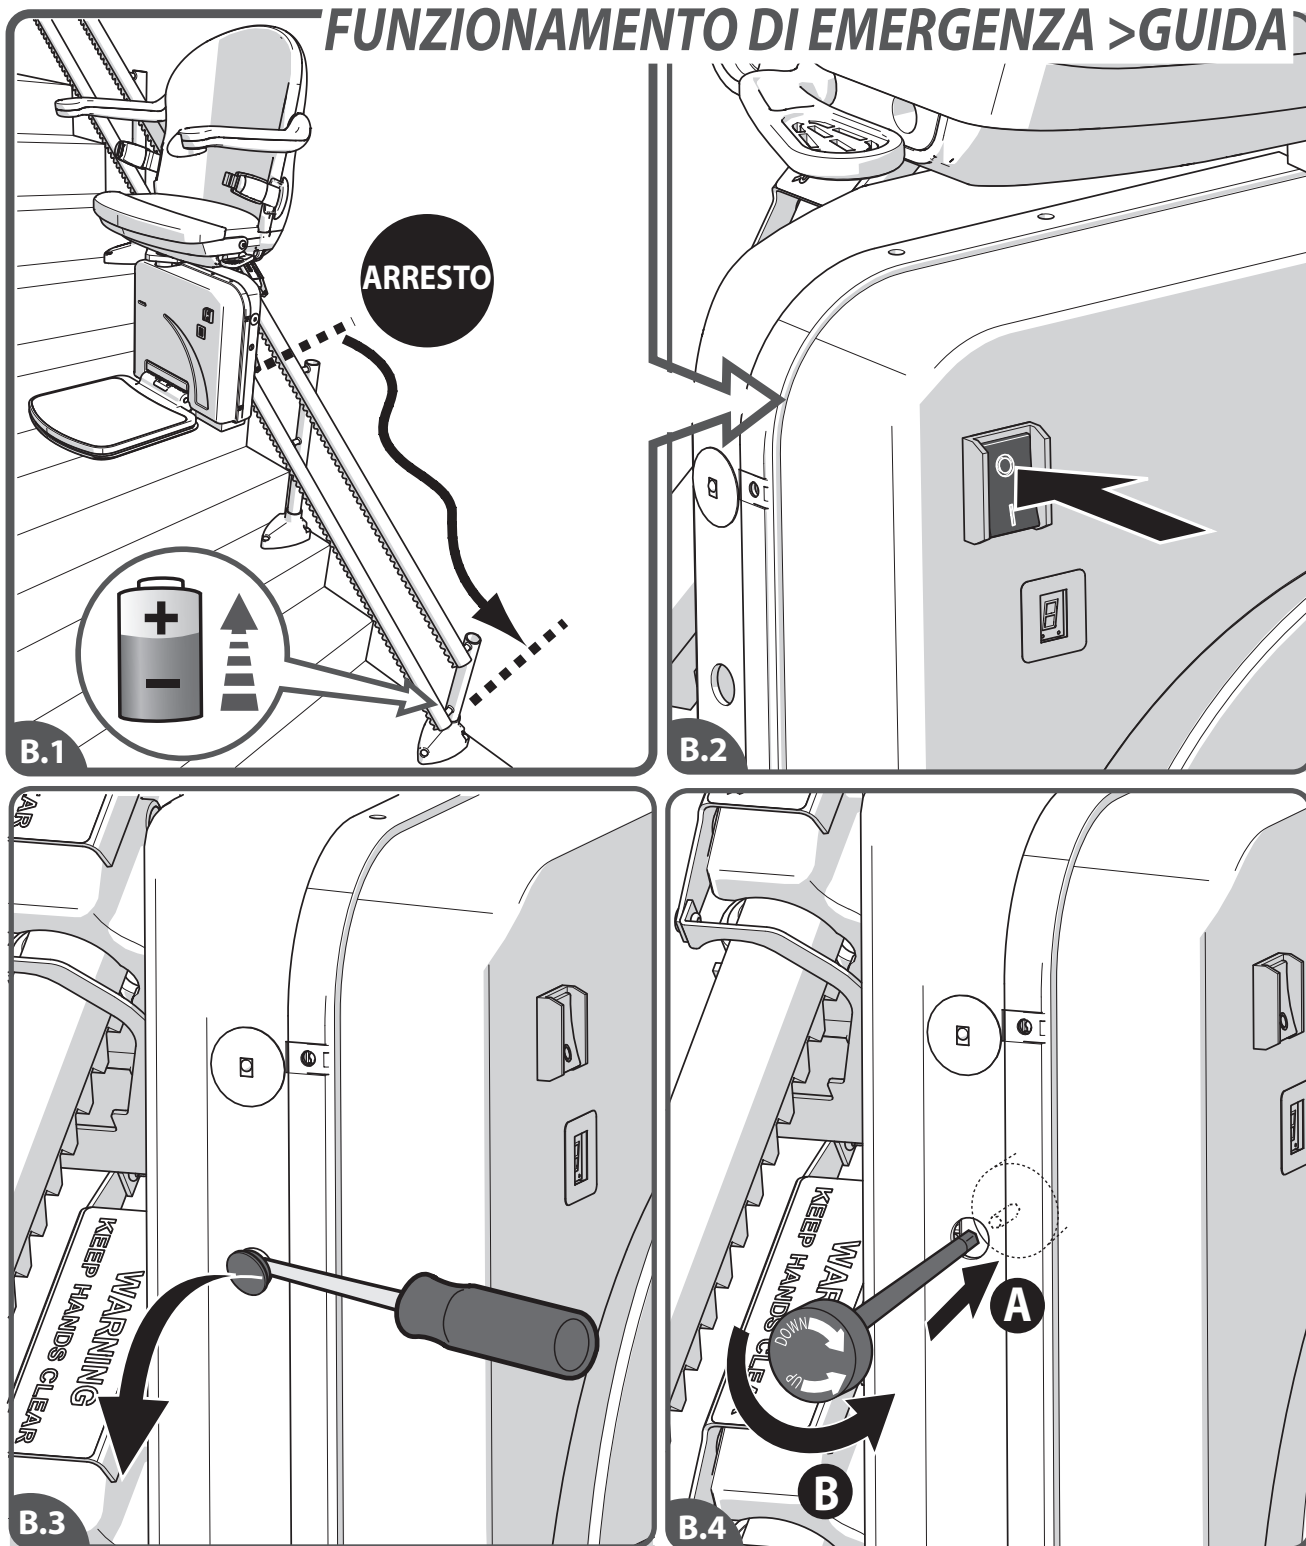



[B.1] Se il montascale si blocca inaspettatamente, sarà possibile utilizzare la manovella per spostarlo fino a un punto di ricarica. [B.2] Spegnere il montascale. [B.3] Rimuovere il cappuccio dall'unità utilizzando un cacciavite. [B.4] Ruotare la manovella come indicato sulla stessa, quindi spostare il montascale verso la posizione desiderata. Se non è possibile muovere il servoscala verso la discesa, spostarlo verso la salita. Il montascale deve essere sottoposto ad una ispezione prima di effettuare ulteriori tentativi di utilizzo.

FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA > SMART SEDILE

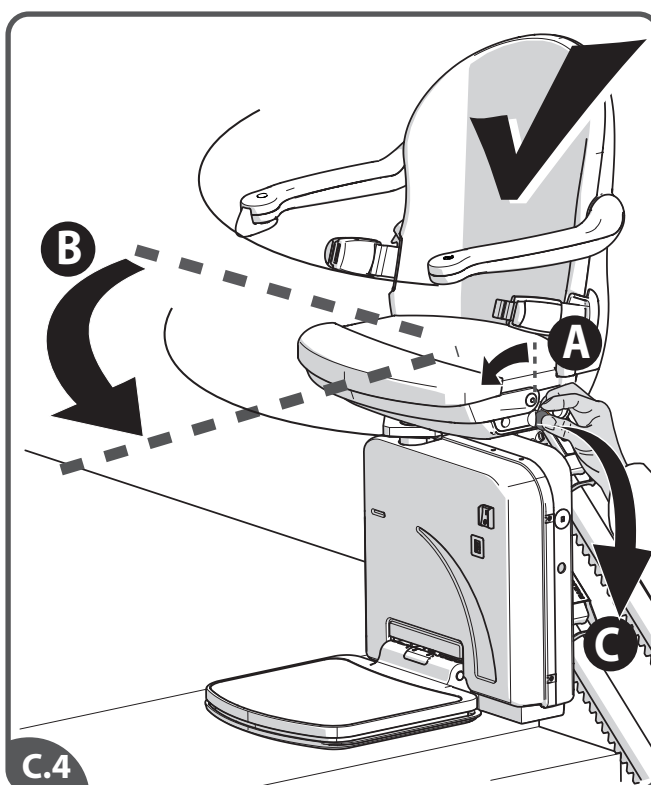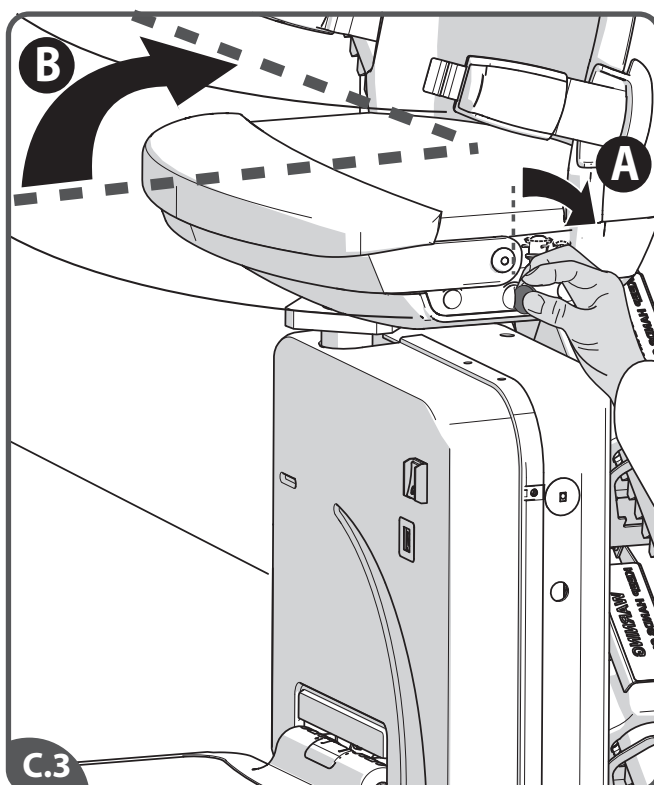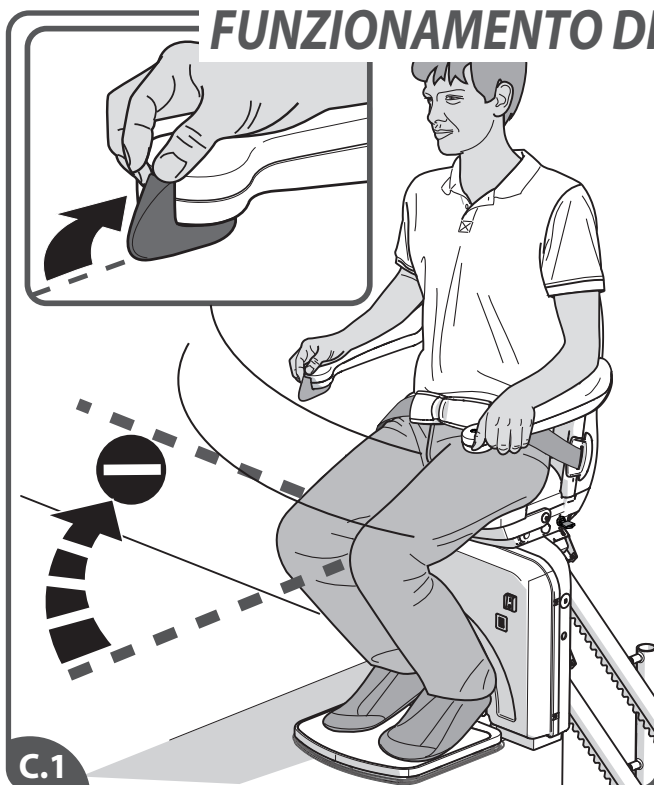

[C.1] Se il meccanismo della rotazione motorizzata non funziona è possibile effettuare la rotazione manualmente. Si consiglia di farlo solo in caso di emergenza.
 [C.2] Inserire una moneta nel pulsante presente sul lato del sedile. [C.3] Ruotare il sedile manualmente. [C.4] Il sedile deve essere riportato nella posizione iniziale. Rimuovere la moneta. Eseguire questa procedura prima di utilizzare nuovamente il montascale.

FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA > STYLE SEDILE

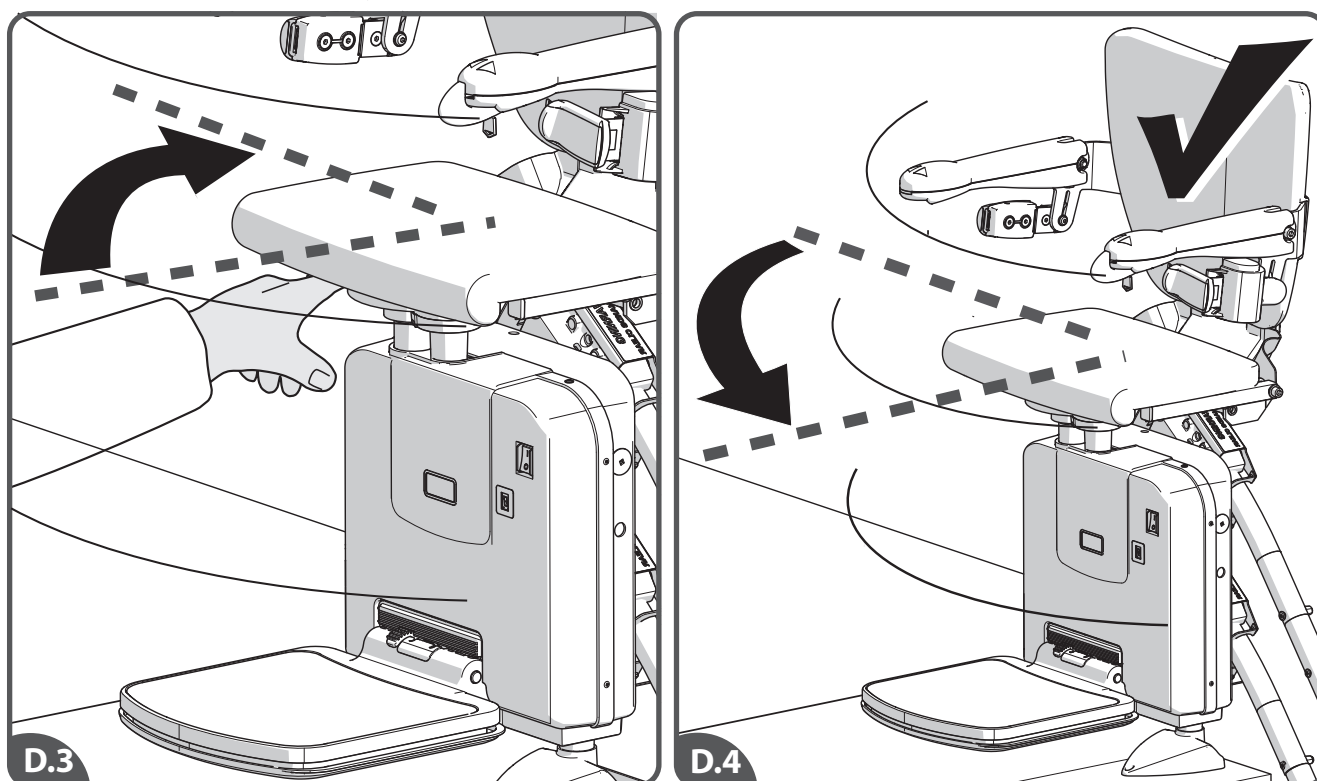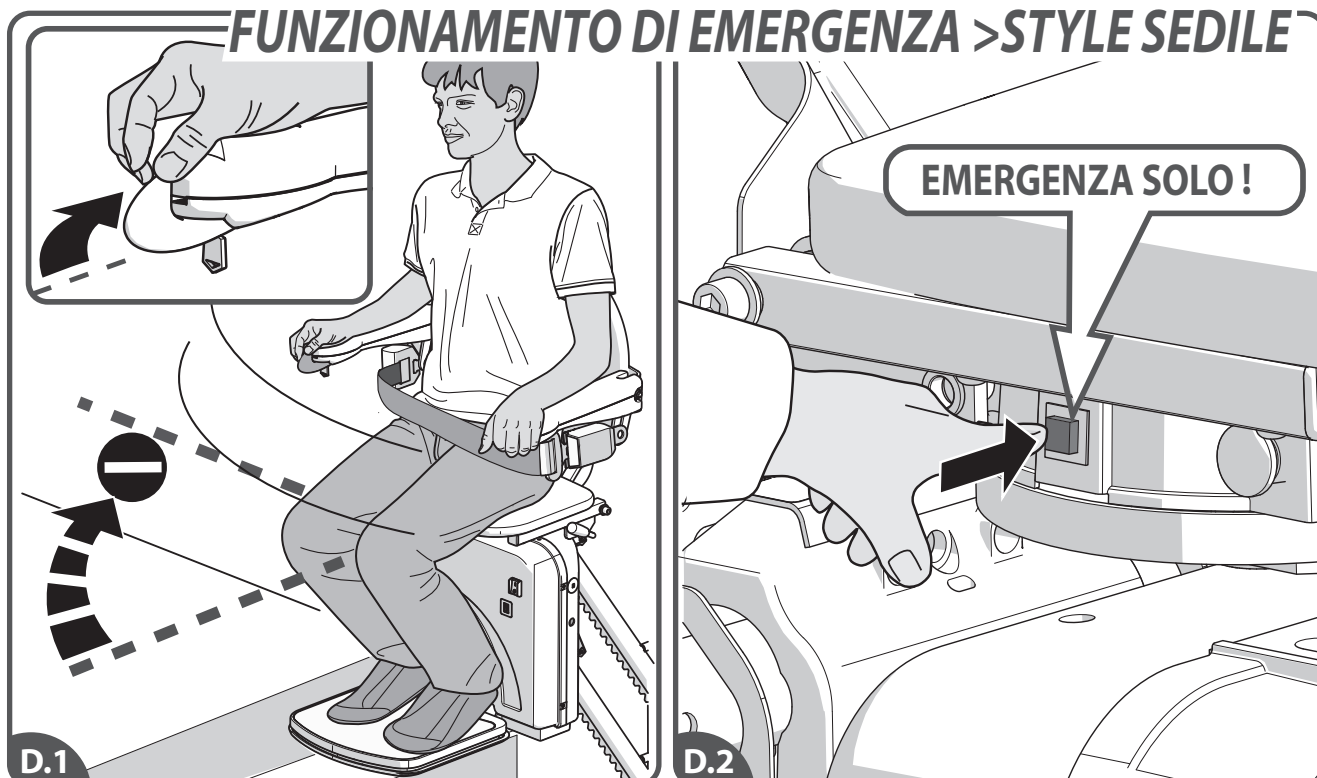


[D.1] Se il meccanismo della rotazione motorizzata non funziona è possibile effettuare la rotazione manualmente. Si consiglia di farlo solo in caso di emergenza. [D.2] Premere il pulsante di rilascio. [D.3] Ruotare il sedile manualmente. [D.4] Il sedile deve essere riportato nella posizione iniziale. Eseguire questa procedura prima di utilizzare nuovamente il montascale.

Se l'azione di cui non risolve il problema, chiamare Handicare.

CODICI DI DIAGNOSTICA


Display Azione

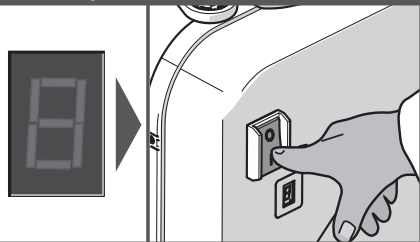

Display vuoto

GUASTO

Display Azione

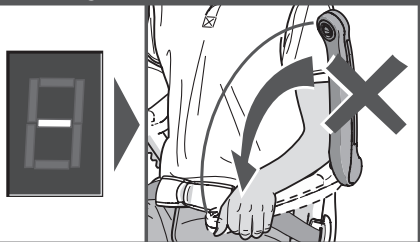


Il servoscala si ricarica ma non si muove

GUASTO

Annotare il codice di diagnostica quando si chiama Handicare per chiedere aiuto.


Display Azione

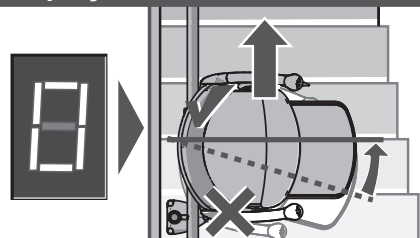

Sedia in posizione girevole.

GUASTO


Display Azione

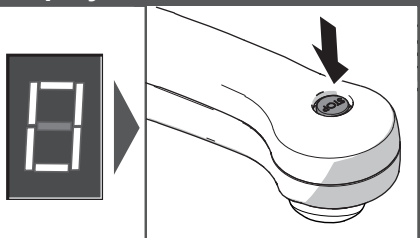


Pulsante di arresto corsa attivato.

GUASTO

Display Azione

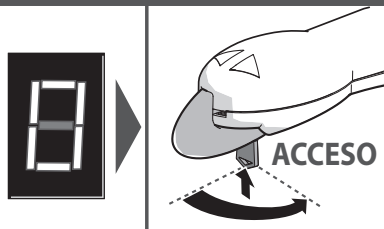

SIMPLICITY / STYLE

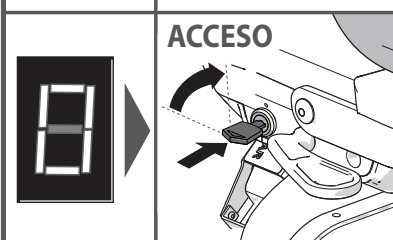


SMART

l'interruttore a chiave è impostato su OFF.

GUASTO


Display Azione

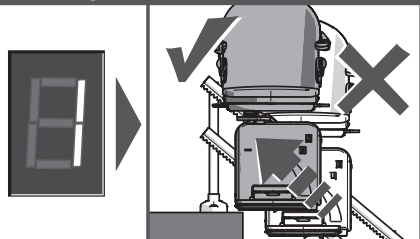

Carica necessaria

GUASTO


Display Azione

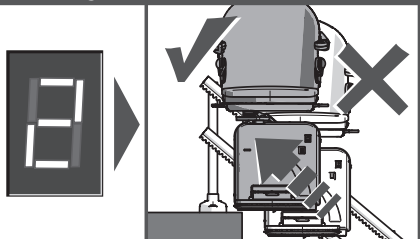

Non in carica

GUASTO


Display Azione

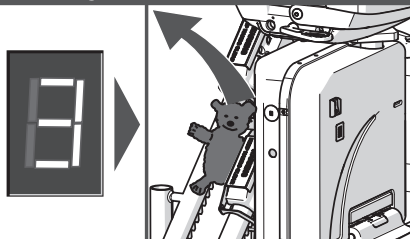

Limite superiore(SD) o inferiore(MD) della guida attivato

GUASTO


Display Azione

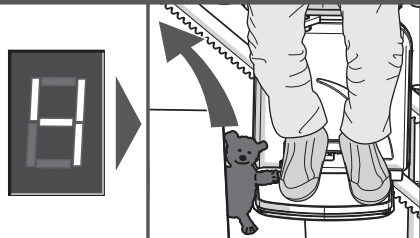

Estremità di sicurezza superiore(SD) o inferiore(MD) attivata

GUASTO


Display Azione

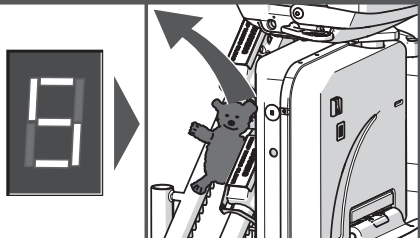

Limite inferiore(SD) o superiore(MD) della guida attivato





GUASTO


Display Azione

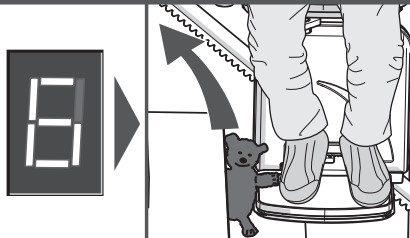


Estremità di sicurezza inferiore(SD) o superiore(MD) attivata

GUASTO

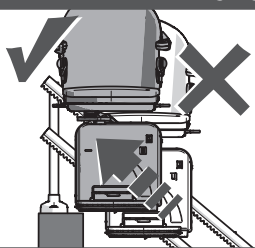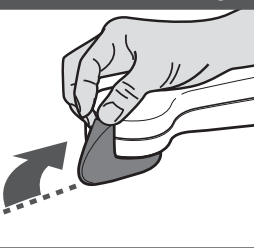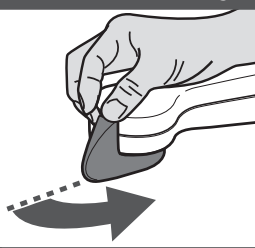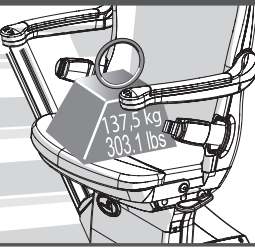Display 	Azione 	Display 	Azione 	Display 	Azione 
Tensione della batteria bassa		Joystick attivato		Joystick attivato	
GUASTO					
Display 	Azione 	Display 	Azione 	Display 	Azione 
Tensione della batteria bassa		Relè di potenza principale non aperto		Relè di potenza principale non chiuso	
GUASTO		GUASTO		GUASTO	
Display 	Azione 	Display 	Azione 	Display 	Azione 
Errore nel semiconduttore del freno		Freno non collegato		Chiusura anticipata del relè di potenza principale	
GUASTO		GUASTO		GUASTO	
Display 	Azione 	Display 	Azione 	Display 	Azione 
Limite di corrente superato		Velocità del servoscala dimezzata		Problema di memoria nel pannello di controllo principale	
GUASTO		GUASTO		GUASTO	

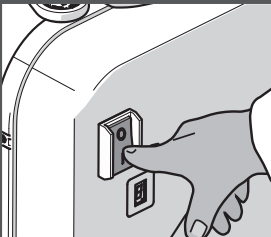
Display	Azione
	
Problema all'alimentazione elettrica durante la ricarica	
GUASTO	

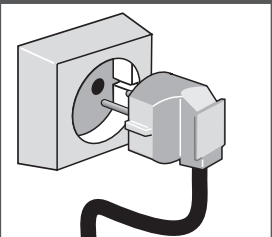
Display	Azione
	
Problema all'alimentazione elettrica durante la ricarica	
GUASTO	

Display	Azione
	
Problema all'alimentazione elettrica mentre la batteria è in modalità "float"	
GUASTO	

Display	Azione
	
Guasto all'hardware del pannello principale	
GUASTO	

Display	Azione
	
Sovracorrente	
GUASTO	

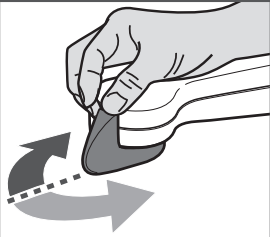Display	Azione
	
modalità di riposo	
GUASTO	

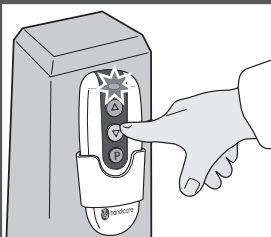Display	Azione
	
modalità di riposo	
GUASTO	

Se sul display vengono visualizzati simboli diversi dai codici di diagnostica elencati, è necessario un riavvio: far spostare il servoscala dai contatti di ricarica. Spegnere l'interruttore principale dell'-unità per 10 secondi, quindi riaccenderlo.

**MAINTENANCE RECORD / ONDERHOUDSVERSLAG / WARTUNGS-AUFZEICHNUNG / NOTIFICATION
DE MAINTENANCE / REGISTRO DE MANTENIMIENTO / REGISTRAZIONI DI MANUTENZIONE**

[illegible]



handicare

Making everyday life easier

Handicare Stairlifts B.V.

Newtonstraat 35
1704 SB Heerhugowaard
The Netherlands
T +31 (0)72 576 88 88
F +31 (0)72 574 34 35
stairlifts@handicare.com
www.handicare.com

Handicare Accessibility Ltd.

82 First Avenue, Pensnett Estate
Kingswinford, West Midlands
DY6 7FJ, England
T +44 (0)1384 408700
F +44 (0)1384 408719
enquiries@handicare.co.uk

Handicare Monte-escaliers

4 Rue des Piverts
ZAC de l' Aunaie
91610 Ballancourt-sur-Essonne
France
T +33 (0)1 69 46 86 10
F +33 (0)1 69 46 86 19
monte-escaliers@handicare.fr

Handicare GmbH

Hausberger Straße 16
32457 Porta Westfalica
Deutschland
T +49 (0)571 97 33 98-55
F +49 (0)571 97 33 98-56
data@handicare.com

Handicare Montascale

Via Chiaviche 17
46020 Pegognaga (MN)
Italy
T +39 (0)376 143 3516
www.handicare-montascale.it

Handicare USA, Inc.

10888 Metro Court
St. Louis, MO 63043
United States of America
Toll Free: 1.866.891.6502
Local: 314.692.9135
Fax: 314.692.7858
sales.us@handicare.com

Handicare Canada

81 Romina Drive,
Concord, ON L4K 4Z9
Canada
T 905.850.9003
F 416.260.0256